Кратко ръководство — EcoFlow DELTA Pro Ultra


Продукт: EcoFlow DELTA Pro Ultra

Версия на оригинала: V1.1

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow DELTA Pro Ultra_Quick Start Guide_V1.1_Global). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1751449815317/EcoFlow%20DELTA%20Pro%20Ultra_Quick%20Start%20Guide_V1.1_Global.pdf

Каталожен номер: 1403011120


Съдържание на опаковката

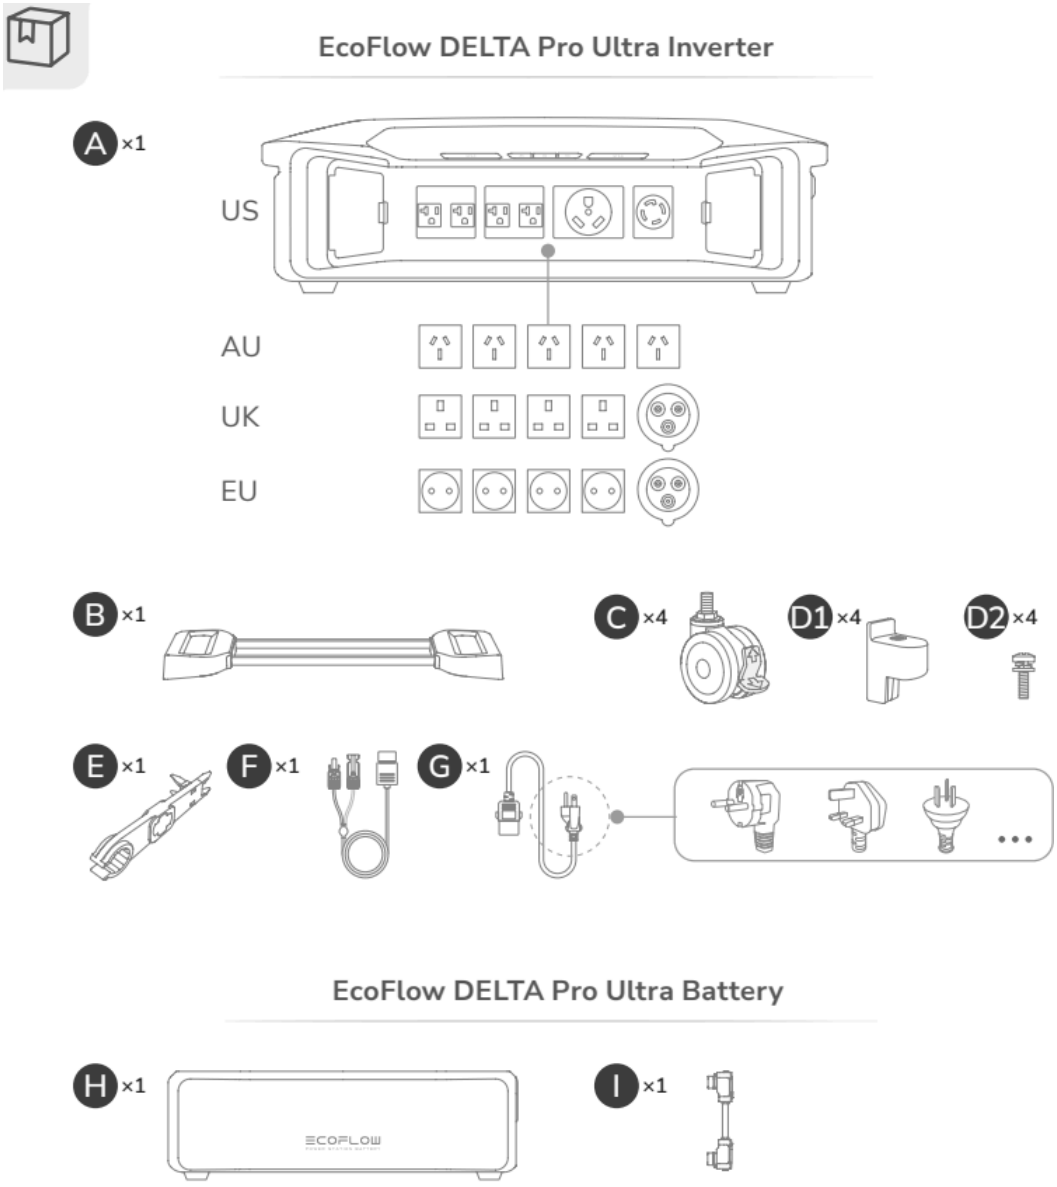

Фиг. 1 — Съдържание на опаковката

- **EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter** (инвертор): **A** ×1 (версии **US**, **AU**, **UK**, **EU**), **B** ×1, **C** ×4, **D1** ×4, **D2** ×4, **E** ×1, **F** ×1, **G** ×1
- **EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery** (батерия): **H** ×1, **I** ×1


Място за монтаж

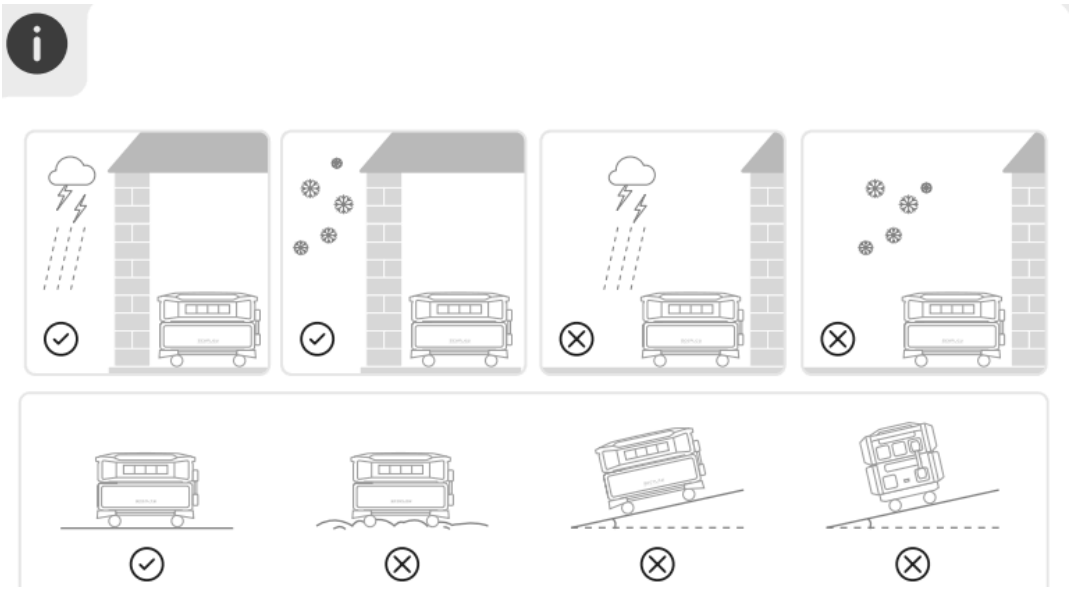

Фиг. 2 — Място за монтаж

- ✓, ⊗ — знаците под рисунките, както са отпечатани


1

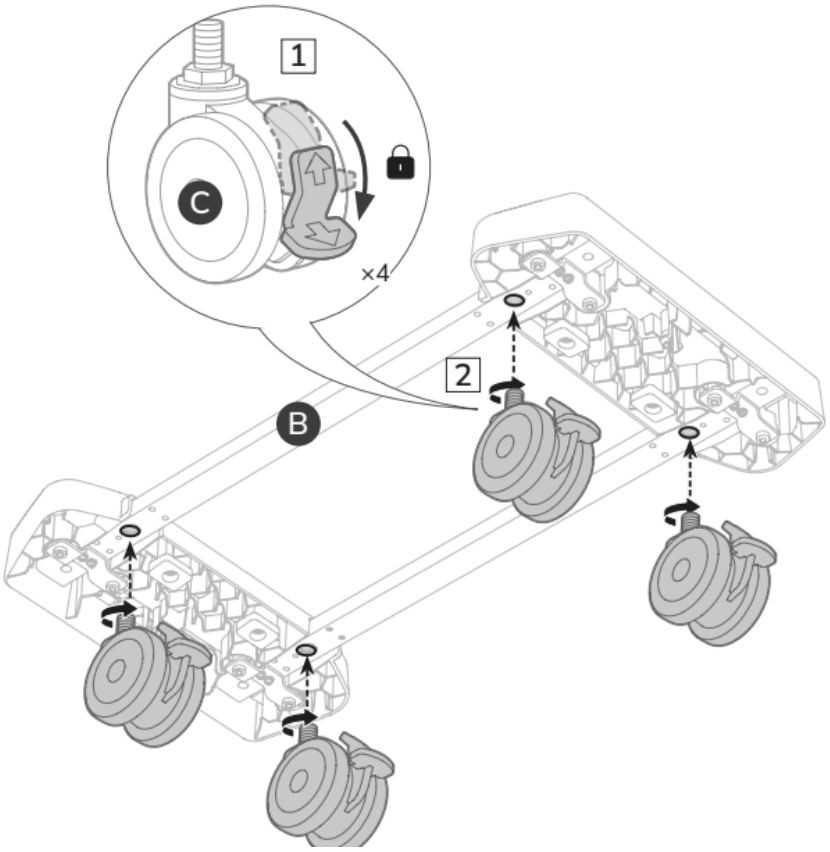

Фиг. 3 — Стъпка 1

- **1**, **2** — подстъпките
- **C** ×4 — върху **B**


Съвет: FOR 2 SETS (за 2 комплекта).

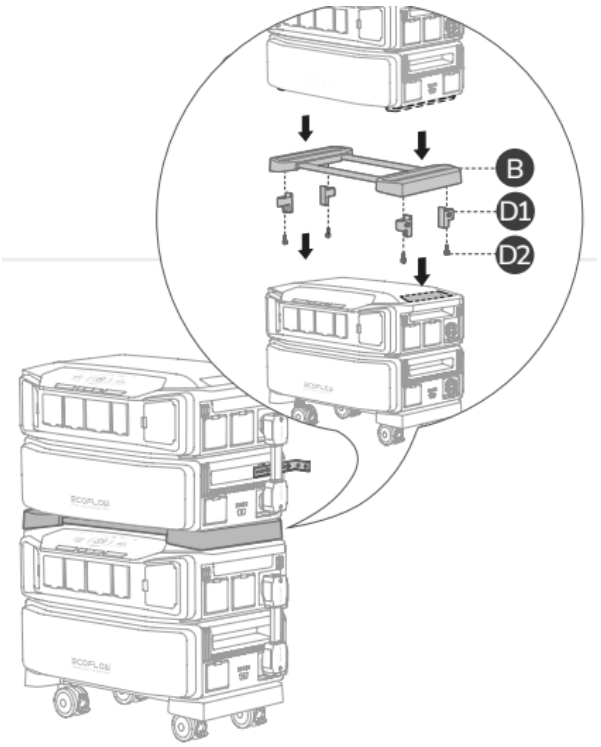

Фиг. 4 — Съвет: за 2 комплекта

- **B**, **D1**, **D2**

2

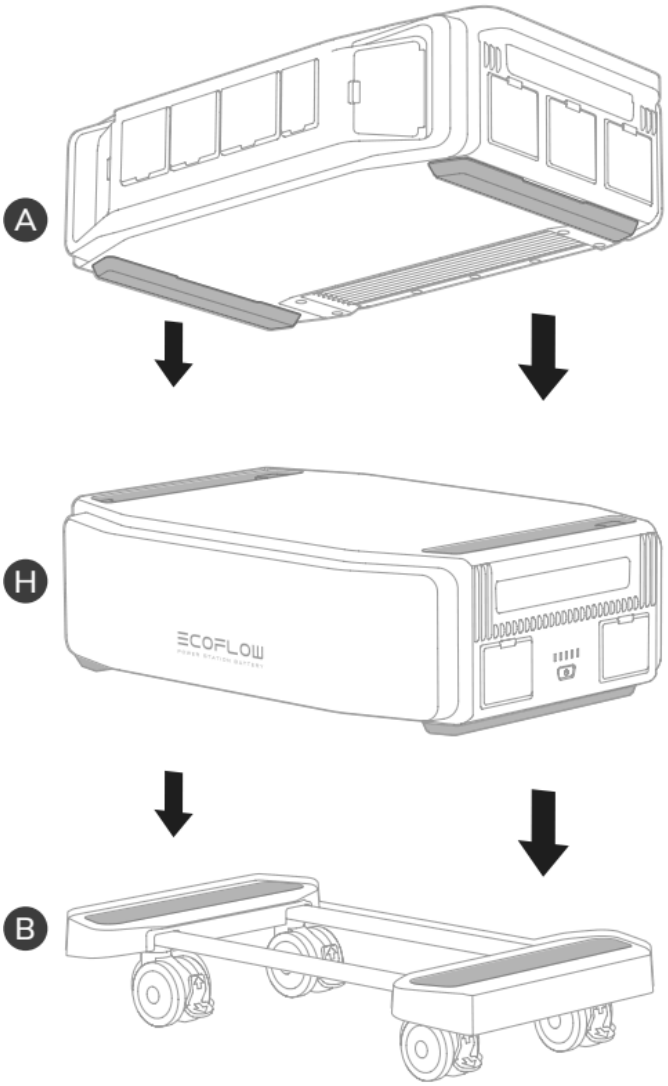

Фиг. 5 — Стъпка 2


- **A**, **H**, **B**

Съвет: MAX. 5 BATTERIES (най-много 5 батерии).



Фиг. 6 — Съвет: най-много 5 батерии

3

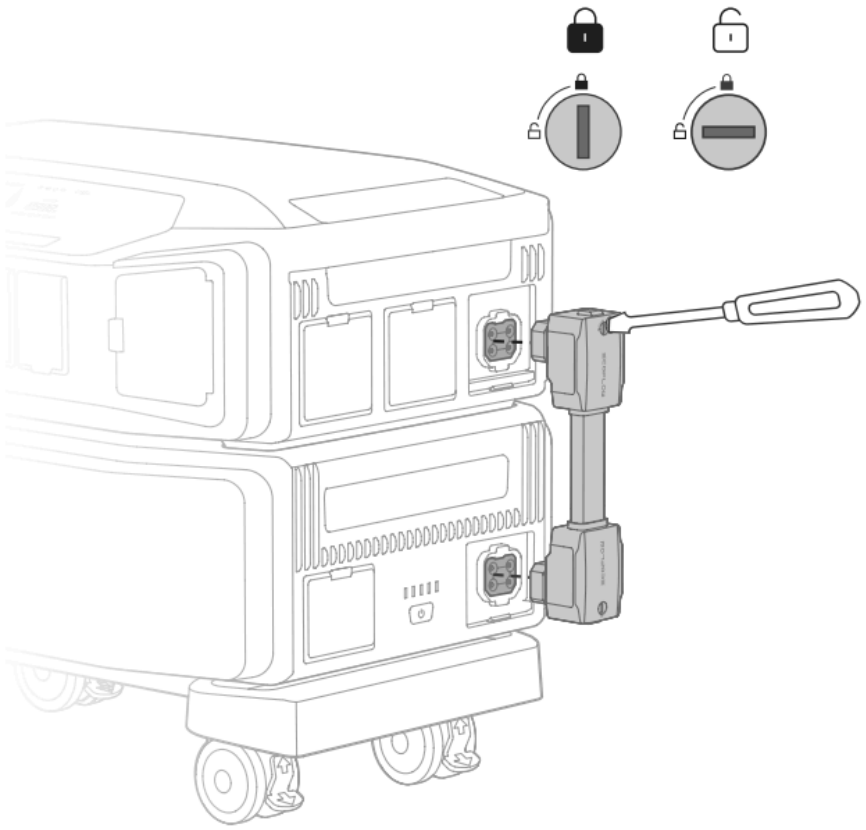

Фиг. 7 — Стъпка 3


Съвет: ≥ 3 BATTERIES (при 3 или повече батерии).



Фиг. 8 — Съвет: при 3 или повече батерии

- **≤50 mm** — до 50 mm
- **ECOFLOW TROLLEY** — количка EcoFlow


2 начина за включване/изключване

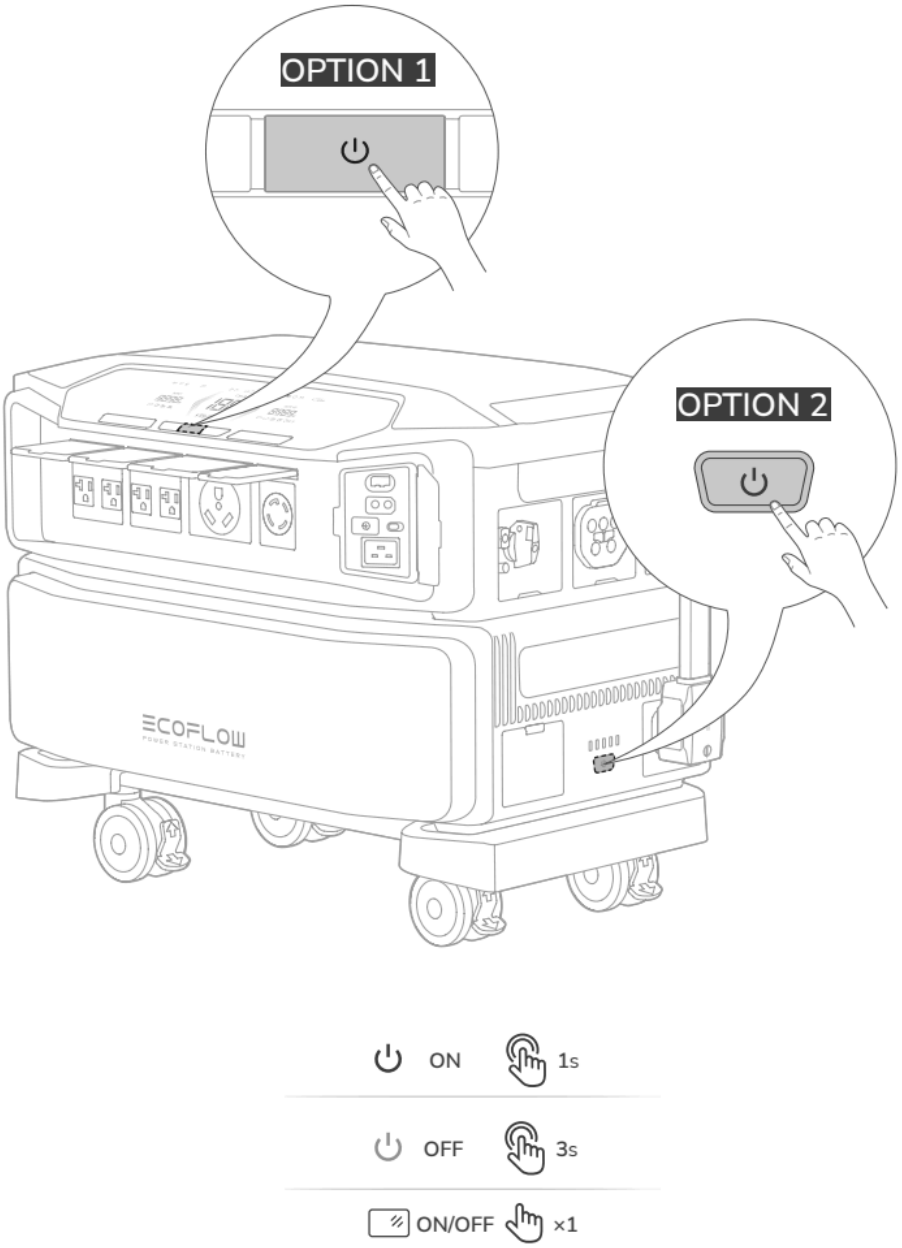

Фиг. 9 — 2 начина за включване/изключване

- **OPTION 1** — вариант 1
- **OPTION 2** — вариант 2
- **ON** (включване) — 1s
- **OFF** (изключване) — 3s
- **ON/OFF** (дисплей) — ×1


Захранване на вашите уреди

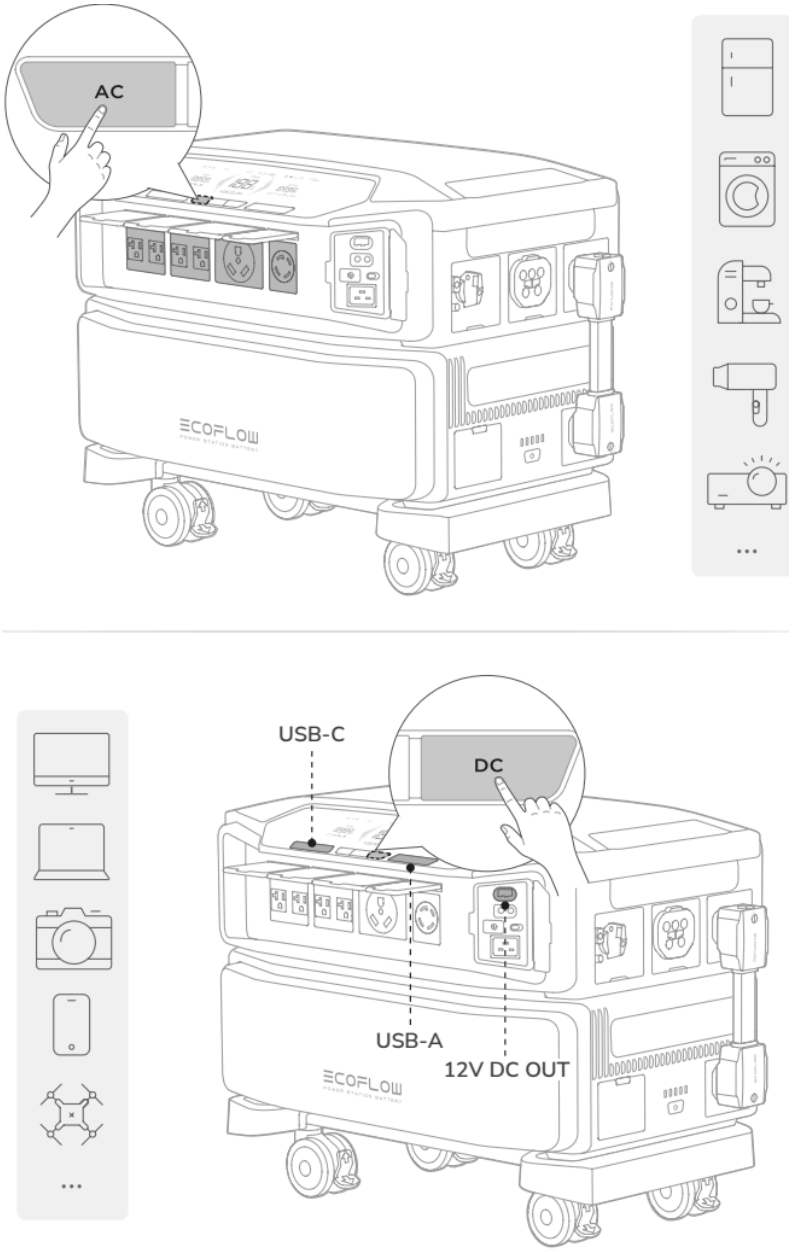

Фиг. 10 — Захранване на вашите уреди

- **AC** — AC изходи
- **USB-C**
- **DC** — DC изходи
- **USB-A**
- **12V DC OUT** — 12V DC изход

Как да заредите

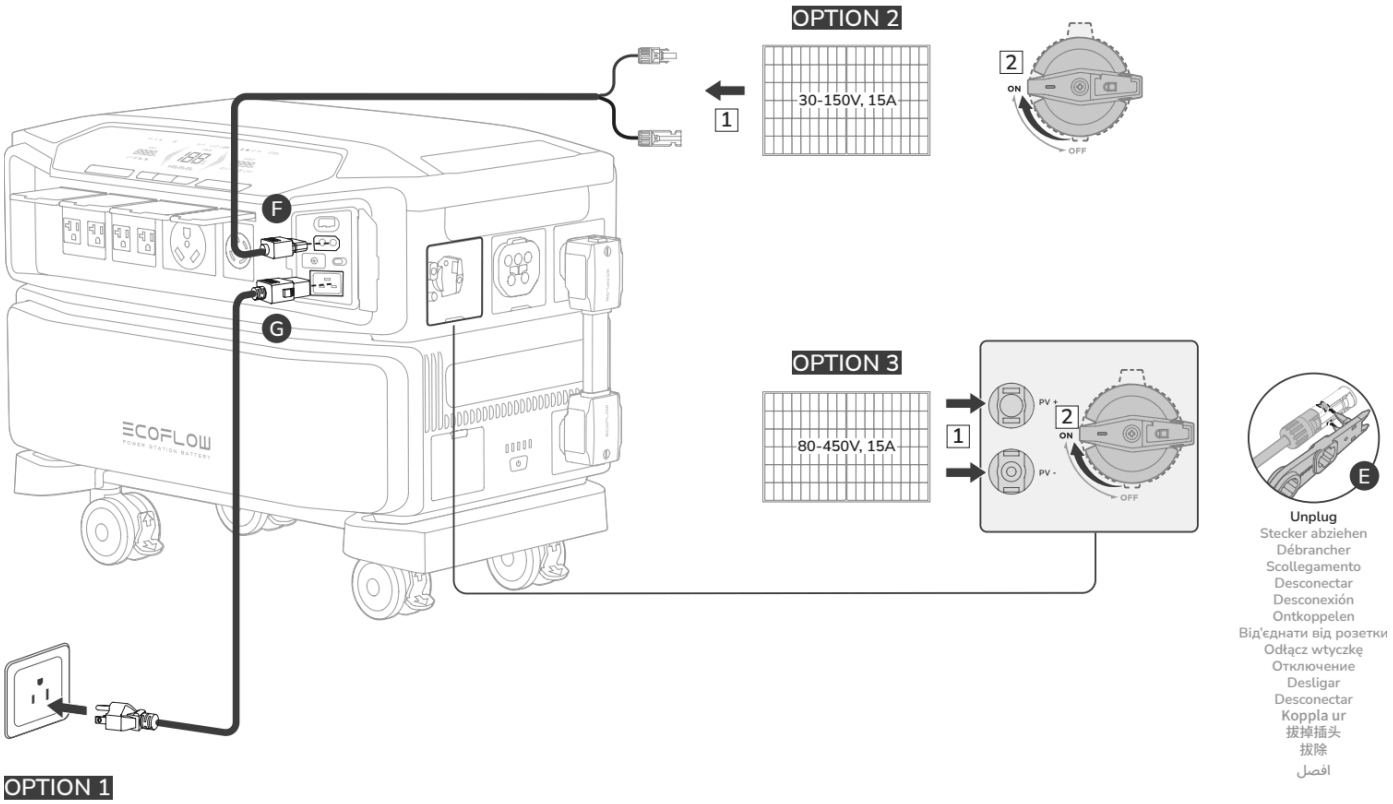

Фиг. 11 — Как да заредите


- **OPTION 1** — вариант 1 (контакт; напреженията — вижте по-долу)
- **OPTION 2** — вариант 2: **30-150V, 15A**
- **OPTION 3** — вариант 3: **80-450V, 15A**
- **1**, **2** — подстъпките
- **ON** / **OFF** — включено / изключено
- **PV +** / **PV -** — соларен вход + / –
- **E**, **F**, **G** — частите от опаковката (фиг. 1)
- **Unplug** — изваждане на щепсела (със същия надпис на други езици)

OPTION 1 (вариант 1: контакт):

- US: 100-120V~15A; 200-240V~12.5A, 50/60Hz
- UK/EU: 220-240V~12.5A Max 50/60Hz
- AU: 220-240V~10A Max 50/60Hz

Дисплей

Error icons (икони за грешки).

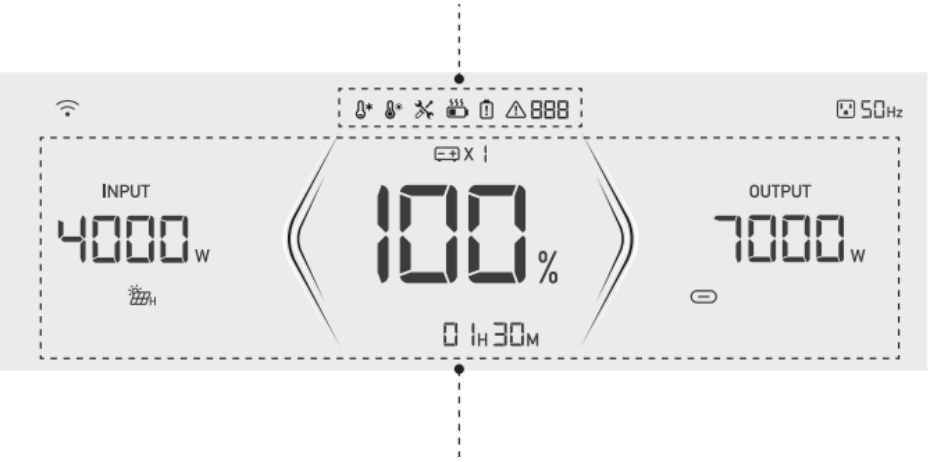

Фиг. 12 — Дисплей

- **INPUT** — вход
- **OUTPUT** — изход
- **4000W**, **100%**, **7000W**, **01H30M**, **50Hz**, **×1**, **888** — стойностите, показани на дисплея

Total input/output & battery details (общ вход/изход и данни за батерията).


Приложението EcoFlow



Фиг. 13 — Приложението EcoFlow

- **Google Play**, **App Store**
- **Bluetooth ON** — включен Bluetooth


Още информация

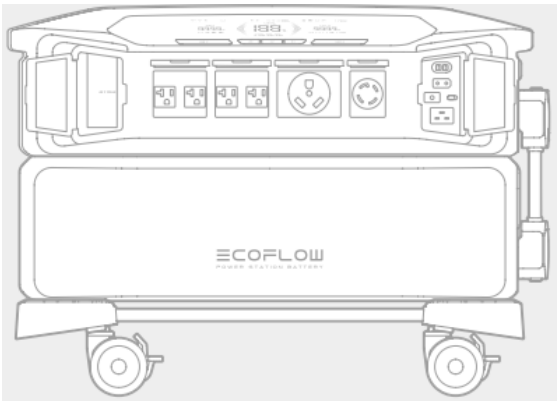

Фиг. 14 — EcoFlow DELTA Pro Ultra

EcoFlow DELTA Pro Ultra

За повече подробности вижте най-новите ръководства за потребителя или свързаните документи: https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra

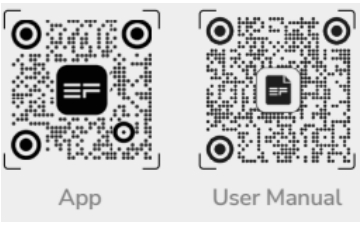

Фиг. 15 — QR кодове

- **App** — приложението EcoFlow
- **User Manual** — ръководството за потребителя



Фиг. 16 — Знак за разделно събиране

- **22 PAP**
- **Raccolta carta** — разделно събиране на хартията (на италиански)

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg