Ръководство за потребителя — EcoFlow × Shelly Smart Plug

Продукт: EcoFlow × Shelly Smart Plug

Версия на оригинала: V1.2

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow × Shelly Smart Plug User Manual_Multilingual_V1.2). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1747300487832/EcoFlow%20%C3%97%20Shelly%20Smart%20Plug%20User%20Manual_Multilingual_V1.2.pdf

Съдържание

БЪРЗ СТАРТ
ОБЩ ПРЕГЛЕД
СПЕЦИФИКАЦИИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Модел: Shelly Plug S MTR Gen3

За най-новите документи сканирайте QR кода или посетете: https://www.ecoflow.com/support/download/

Фиг. 1 — QR код

БЪРЗ СТАРТ


1. **Включване**
   Включете смарт контакта в контакт.

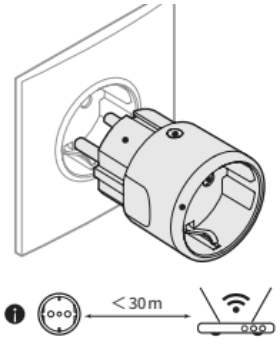

Фиг. 2 — Стъпка 1: Включване

- **<30m** — под 30 m


2. **Сдвояване**
   Изтеглете приложението EcoFlow и следвайте инструкциите, за да сдвоите смарт контакта.

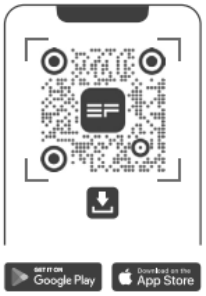

Фиг. 3 — Стъпка 2: Сдвояване

- **GET IT ON Google Play** — изтеглете от Google Play
- **Download on the App Store** — изтеглете от App Store

3. **Смарт управление**
   Управлявайте свързания уред с приложението EcoFlow.

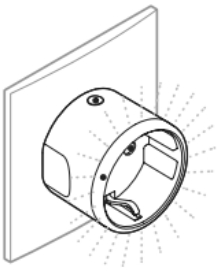


Фиг. 4 — Стъпка 3: Смарт управление

> **ВНИМАНИЕ**
> Преди да включите уред в устройството, уверете се, че изходът на устройството е изключен.

> **ЗАБЕЛЕЖКА**
> За да включите връзката Bluetooth на устройството, натиснете и задръжте бутона за управление 5 секунди.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

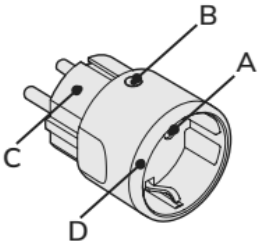

Фиг. 5 — Общ преглед; буквите A–D — вижте легендата по-долу

Легенда

A	Гнездо	C	Щепсел
B	Бутон за управление	D	Светодиоден индикаторен пръстен

Светодиодна индикация

При първо включване:

- Мигаща синя светлина — устройството е готово за свързване с профила.

При повторно включване/захранване след успешно свързване с Wi-Fi мрежа:

- Мигаща червена светлина — устройството се свързва отново с Wi-Fi мрежата.

Когато изходът е включен:

- Консумацията на енергия се показва с плавна смяна на цвета (по подразбиране). Потребителят може да избере яркостта (яркост по подразбиране - 100%):
  - зелена светлина при 0% от зададения лимит на мощността
  - жълта светлина при 50% от зададения лимит на мощността
  - червена светлина при 100% от зададения лимит на мощността
- Цвят по избор (цвят по подразбиране - зелен, яркост по подразбиране - 100%)
- Изключена

Когато изходът е изключен:

- Изключена (по подразбиране)
- Цвят по избор (цвят по подразбиране - червен, яркост по подразбиране - 100%)

Когато бутонът за управление е натиснат и задържан 3 сек (само когато изходът на устройството е изключен):

- Червената светлина мига три пъти — устройството не е свързано с Wi-Fi мрежата.
- Жълтата светлина мига три пъти — устройството е свързано с Wi-Fi мрежата, но не и с EcoFlow Cloud.
- Зелената светлина мига три пъти — устройството е свързано с EcoFlow Cloud.

> **ЗАБЕЛЕЖКА**
> Можете да изключите светодиодната индикация от приложението EcoFlow.

Бутон за управление

Натиснете, за да включите/изключите свързания уред.

- Натиснете и задръжте 3 сек, за да проверите състоянието на устройството*.
- Натиснете и задръжте 10 сек за връщане към фабричните настройки**.

* Само когато изходът е изключен.
** Само в рамките на 1 мин след включване/захранване на устройството.

Почистване

> **ВНИМАНИЕ**
> - Преди да почистите устройството, изключете свързания уред, извадете щепсела му и едва след това извадете устройството от контакта. Никога не почиствайте устройството, докато е свързано към електрическата мрежа.
> - Не използвайте агресивни почистващи препарати.
> - Не потапяйте устройството и не го мийте под течаща вода.
> - Почиствайте устройството с влажна мека кърпа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Физически

- Размери (В×Ш×Д): 44×44×70 mm/1.73×1.73×2.75 in
- Тегло: 60 g / 2.08 oz
- Съвместими контакти: CEE 7/1, CEE 7/3 (тип F/Schuko) или CEE 7/5 (тип E)
- Съвместими щепсели: CEE 7/2, CEE 7/4 (тип F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (тип C) или CEE 7/17
- Материал на корпуса: пластмаса

Условия на околната среда

- Работна температура на околната среда: от -20°C до 40°C/от -5°F до 105°F
- Влажност: от 30% до 70% относителна влажност
- Макс. надморска височина: 2000 m / 6562 ft.
- Температура при изпитване с нажежена тел: 750 °C
- Степен на замърсяване: 2
- Необходимост от принудително охлаждане: не
- Степен на защита (IP): IP 20

Електрически

- Захранване: 220 - 230 V~ 50/60 Hz
- Консумация на енергия: <1W
- Номинално импулсно издържано напрежение: 2500 V

Номинални стойности на изходните вериги

- Макс. комутирано напрежение: 230 V~
- Макс. комутиран ток: 12 A
- Брой комутационни цикли: 10000
- Категория на пренапрежение: II
- Режим на работа: S1
- Вид на ключа: еднопосочен
- Конфигурация на ключа: SPNO (еднополюсен, нормално отворен)
- Вид на прекъсването на веригата: микропрекъсване

Сензори и измервателни уреди

- Вграден температурен сензор: да
- Волтметър (AC): да
- Амперметър (AC): да
- Измерване на мощност и енергия: да

Радио

Wi-Fi

- Протокол: 802.11 b/g/n
- Радиочестотна лента: 2400 - 2473 MHz
- Макс. радиочестотна мощност: < 10 dBm
- Обхват: до 50 m / 165 ft на открито, до 30 m/99 ft на закрито (в зависимост от местните условия)

Bluetooth

- Протокол: 4.2
- Радиочестотна лента: 2400 - 2483.5 MHz
- Макс. радиочестотна мощност: <4 dBm

- Обхват: до 30 m / 100 ft на открито, до 10 m / 33 ft на закрито (в зависимост от местните условия)

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасна и правилна употреба прочетете това ръководство и всички други документи, приложени към този продукт. Запазете ги за бъдеща справка. Неспазването на указанията за монтаж може да доведе до неизправност, опасност за здравето и живота, нарушение на закона и/или отказ на законовите и търговските гаранции (ако има такива). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за загуби или щети в случай на неправилен монтаж или неправилна работа с това устройство поради неспазване на инструкциите за употреба и безопасност в това ръководство.

ВНИМАНИЕ

- Свързвайте устройството само към електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късо съединение в електрическата мрежа или в уред, свързан към устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар.
- Към устройството могат да се свързват и с него да се управляват само електрически вериги и уреди, които отговарят на приложимите стандарти и норми за безопасност.
- Незабавно извадете устройството от контакта, ако от него излиза дим, издава шум или има необичайна миризма.
- Свързвайте устройството само по начина, показан в тези инструкции. Всеки друг начин може да причини повреда и/или нараняване.
- Устройството е предназначено само за употреба на закрито.
- Веригата, в която работи устройството, трябва да е защитена с автоматичен прекъсвач за защита на кабела съгласно EN60898-1 (характеристика на изключване B или C, номинален ток макс. 16A, изключвателна способност мин. 6kA, клас на ограничаване на енергията 3).
- Пазете устройството от замърсяване и влага.
- Не използвайте устройството, ако има някакви признаци на повреда или дефект.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Не свързвайте устройството към уреди, които надвишават посочения максимален електрически товар.
- Не използвайте устройството във влажна среда. Не допускайте устройството да се намокри.
- Не включвайте устройства едно в друго.
- Не включвайте в устройството уреди с директно включване в контакта. Примери за такива уреди са трансформатори и зарядни устройства за батерии, които се включват направо в контакта, и др.
- Не използвайте устройството, докато е покрито.
- Не позволявайте на деца да си играят с бутоните/ключовете, свързани към устройството. Дръжте устройствата за дистанционно управление чрез приложението EcoFlow далеч от деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте устройството за захранване или за включване/изключване на животоподдържащо оборудване.
- Не използвайте устройството за управление на оборудване, при което неточното време или случайни команди за включване/изключване могат да бъдат опасни. Примери за такова оборудване са сауни, кварцови лампи, електрически одеяла и др.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ



Фиг. 6 — Изхвърляне и рециклиране

Това се отнася за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Приложимо е в ЕС, САЩ и други държави с разделно събиране на отпадъците.

Този символ върху продукта или в придружаващата документация означава, че продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Продуктът трябва да се рециклира, за да се избегнат възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци и да се насърчи повторното използване на материалите и ресурсите.

Ваша отговорност е да изхвърлите устройството отделно от битовите отпадъци, когато вече е негодно за употреба.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че този продукт отговаря на директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU 2014/30/ EU, 2011/65/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/plug_s_mtr_gen3_DoC

Производител: Shelly Europe Ltd.
Адрес: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bulgaria
Тел.: +359 2 988 7435
Имейл: support@shelly.cloud
Официален уебсайт: https://www.shelly.com

Промените в данните за контакт се публикуват от производителя на официалния уебсайт: https://www.shelly.com

Всички права върху търговската марка Shelly® и другите права на интелектуална собственост, свързани с това устройство, принадлежат на Shelly Europe Ltd.

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg