Кратко ръководство — EcoFlow STREAM Microinverter

Продукт: EcoFlow STREAM Microinverter


Версия на оригинала: V1.2

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow STREAM Microinverter Quick Start Guide_en+de+fr_V1.2). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1744707055908/Online-EcoFlow%20STREAM%20Microinverter%20Quick%20Start%20Guide_en%2Bde%2Bfr_V1.2.pdf

Съдържание

Съдържание
Въведение
Подготовка за монтажа
Стъпки на монтажа
Значение на светодиода


V1.2

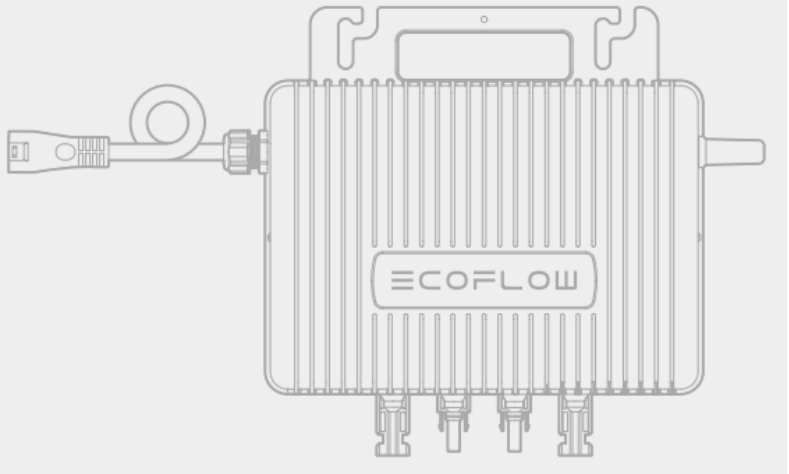

Фиг. 1 — EcoFlow STREAM Microinverter (микроинвертор)

- **ECOFLOW** — марката

Сканирайте QR кода за ръководството за потребителя или посетете:
https://www.ecoflow.com/support/download

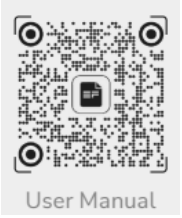

Фиг. 2 — QR код към ръководството за потребителя


- **User Manual** — ръководство за потребителя

Съдържание

- 01 Въведение


- 02 Подготовка за монтажа
  - 02 Мерки за безопасност
  - 02 Инструменти, които трябва да осигурите
  - 03 Необходими аксесоари
- 04 Стъпки на монтажа
  - 04 Стъпка 1: избор на място
  - 04 Стъпка 2: монтаж
  - 06 Стъпка 3: свързване
  - 08 Стъпка 4: интелигентно управление
- 08 Значение на светодиода

Въведение

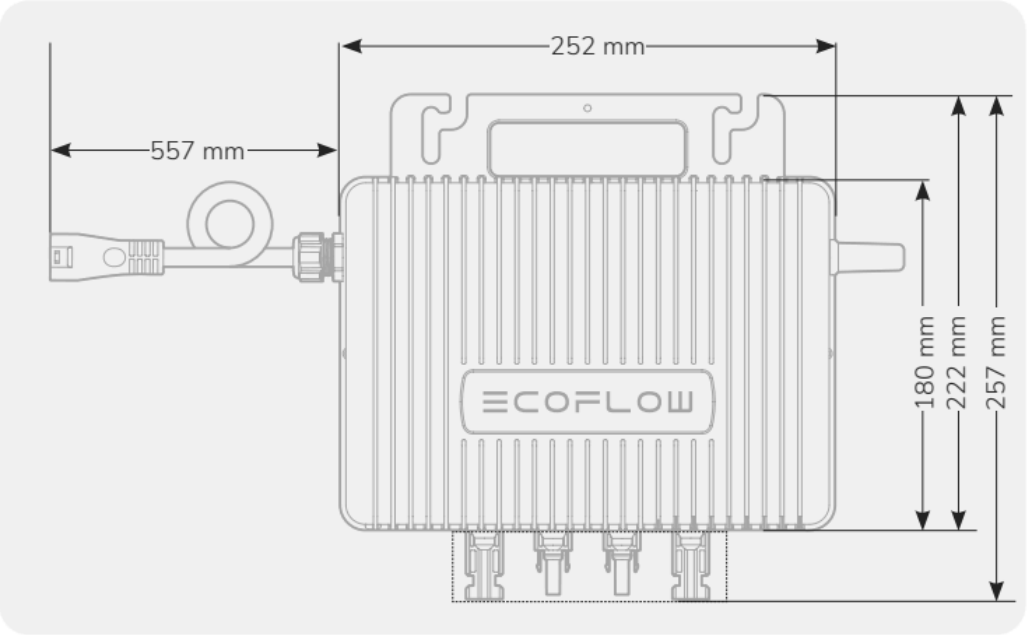

Фиг. 3 — Въведение: размери

- **557 mm**, **252 mm**, **180 mm**, **222 mm**, **257 mm** — размерите
- **ECOFLOW** — марката

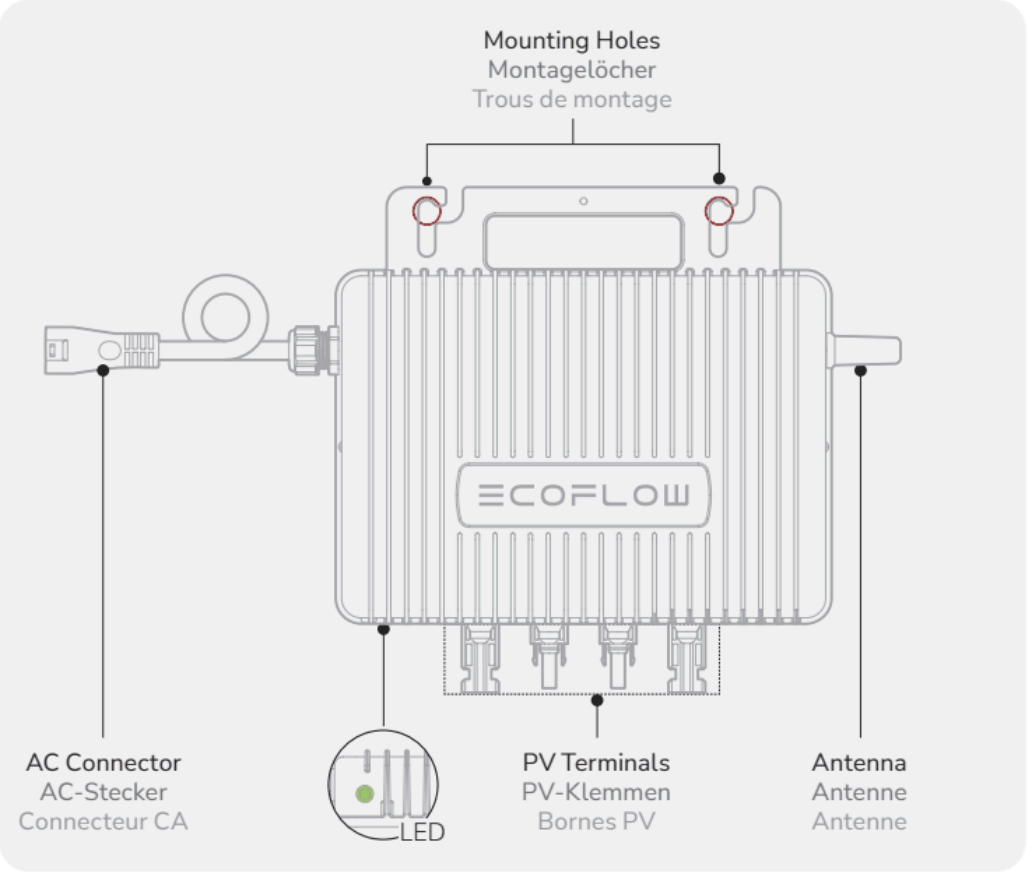

Фиг. 4 — Въведение: части (надписите — на английски, немски и френски)

- **Mounting Holes** / Montagelöcher / Trous de montage — монтажни отвори
- **AC Connector** / AC-Stecker / Connecteur CA — AC конектор
- **LED** — светодиод
- **PV Terminals** / PV-Klemmen / Bornes PV — PV изводи
- **Antenna** / Antenne / Antenne — антена
- **ECOFLOW** — марката

Подготовка за монтажа


Мерки за безопасност

- По време на монтажа носете лични предпазни средства.
- Уверете се, че мястото на монтажа е добре проветрено и защитено от пряка слънчева светлина.

Инструменти, които трябва да осигурите

- Клещи за сваляне на изолация
- Резачки
- Шестостенен ключ (5 mm)
- Мултиметър
- Маркер
- Ролетка
- Гумен чук
- Ударна бормашина (ø 10 mm)
- Лични предпазни средства (ЛПС)
- Нивелир (либела)

- Ключ за PV конектори
- Отвертка (SL3)

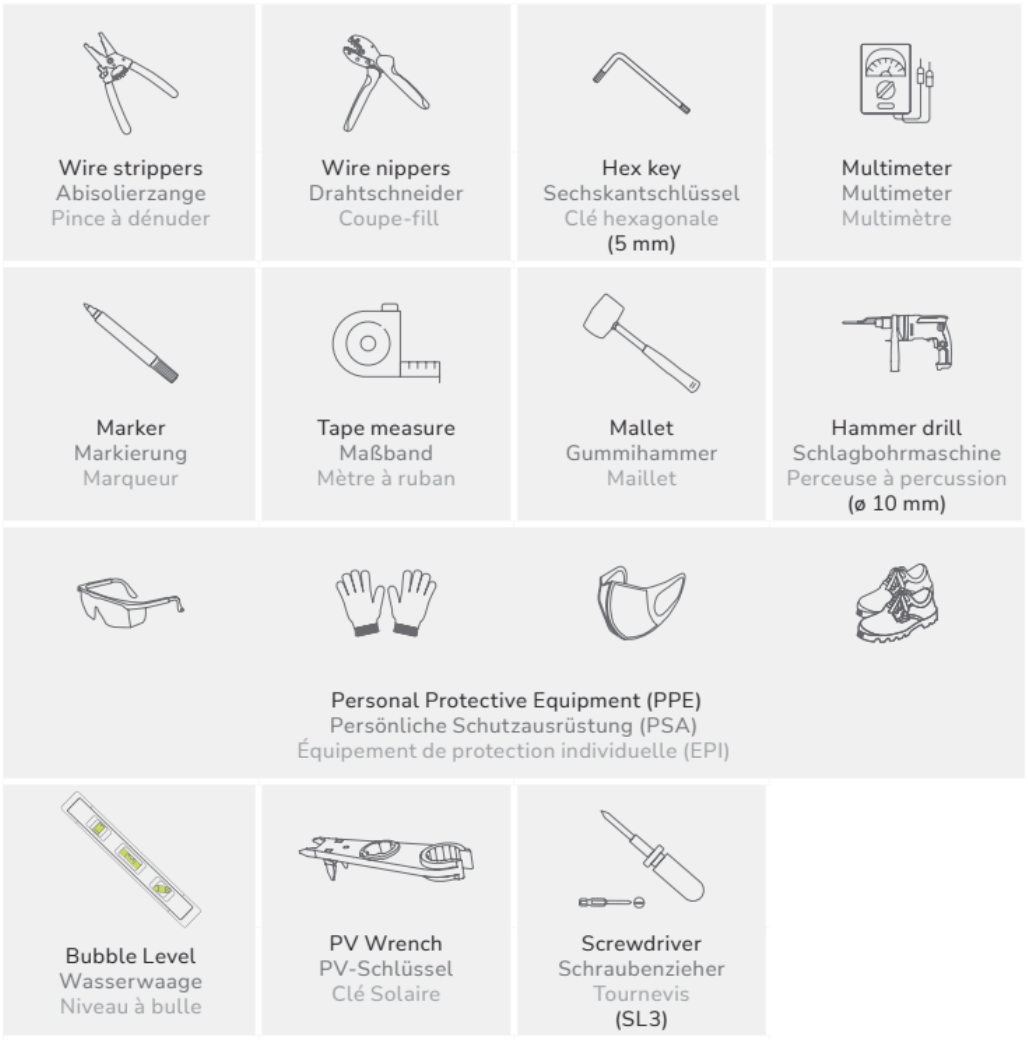


Фиг. 5 — Инструменти, които трябва да осигурите (надписите — на английски, немски и френски; наименованията — в списъка по-горе)

Необходими аксесоари

- Уверете се, че разполагате и с трите вида необходими аксесоари (A1/A2, B, C). Това ръководство за монтаж съдържа инструкции за всички възможни конфигурации, затова някои от споменатите аксесоари може да не са включени във вашия комплект. Липсващите аксесоари могат да бъдат закупени отделно от EcoFlow.

Позиция	Наименование	Брой
A1	Стандартен AC кабел: EcoFlow STREAM BKW-AC Cable	× 1
A2	AC кабел за самостоятелно свързване (DIY): EcoFlow STREAM BKW DIY Cable	× 1
B	PV кабел: EcoFlow STREAM Solar Panel Extension Cable (2.95M)	× 4
C	Монтажни принадлежности	× 2

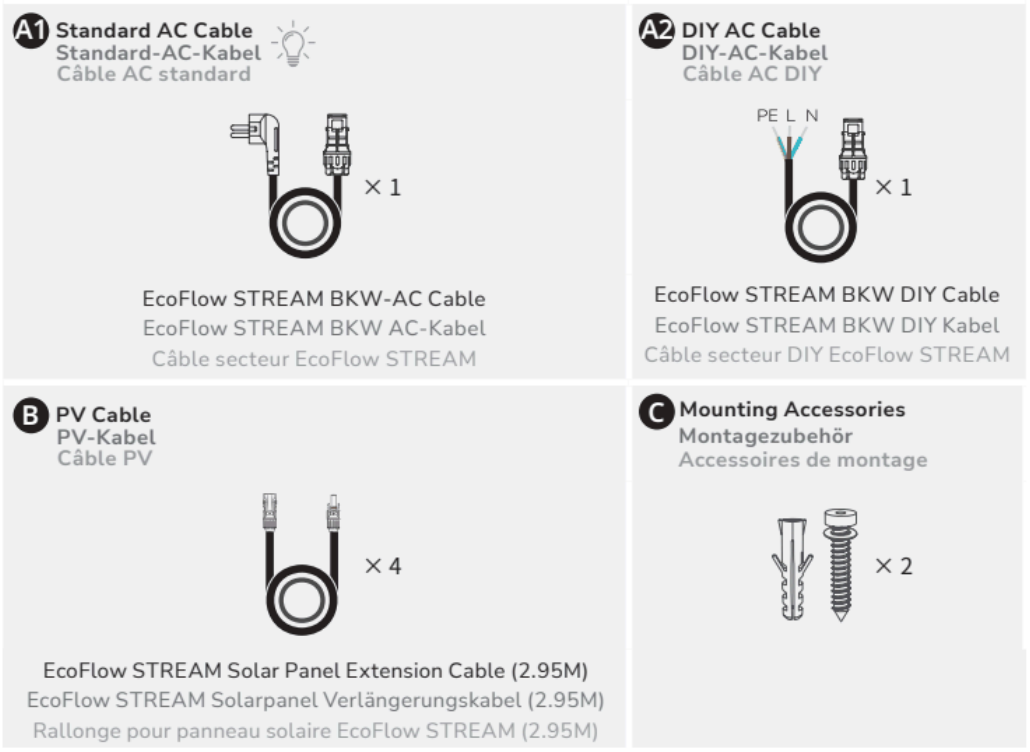

Фиг. 6 — Необходими аксесоари (надписите — на английски, немски и френски; вижте таблицата по-горе)


- **A1** — Standard AC Cable (стандартен AC кабел): EcoFlow STREAM BKW-AC Cable, × 1
- **A2** — DIY AC Cable (AC кабел за самостоятелно свързване): EcoFlow STREAM BKW DIY Cable, × 1
- **PE L N** — при кабела A2
- **B** — PV Cable (PV кабел): EcoFlow STREAM Solar Panel Extension Cable (2.95M), × 4
- **C** — Mounting Accessories (монтажни принадлежности), × 2

> **СЪВЕТ**
> Видът на AC щепсела зависи от местните стандарти. Изображенията са само за илюстрация.

Стъпки на монтажа

Стъпка 1: избор на място


- Изберете за микроинвертора място, което позволява лесно прокарване на кабелите.

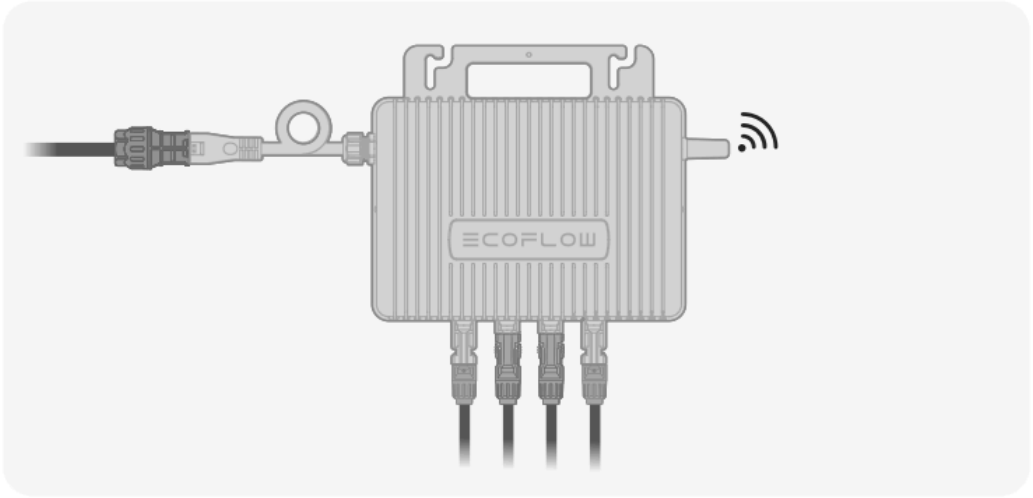


Фиг. 7 — Стъпка 1: избор на място

Стъпка 2: монтаж

- Монтирайте микроинвертора здраво на стена.

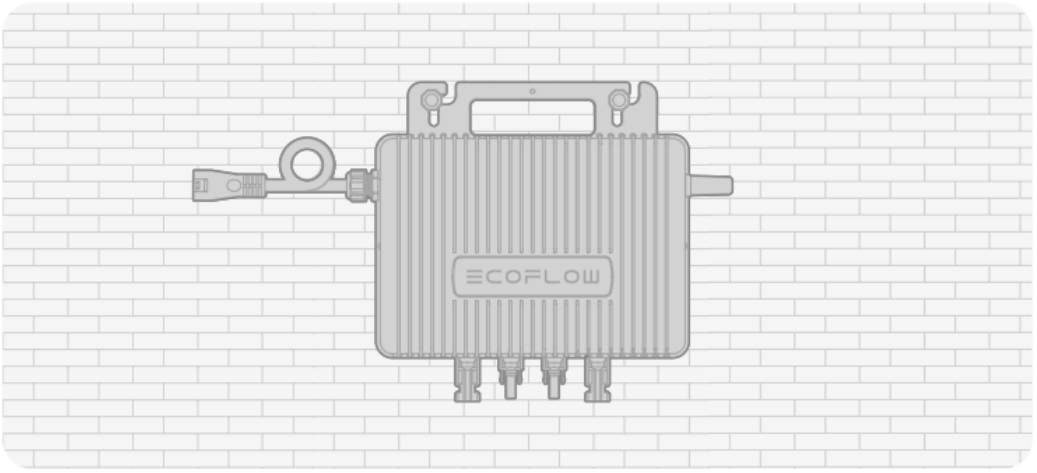


Фиг. 8 — Стъпка 2: монтаж

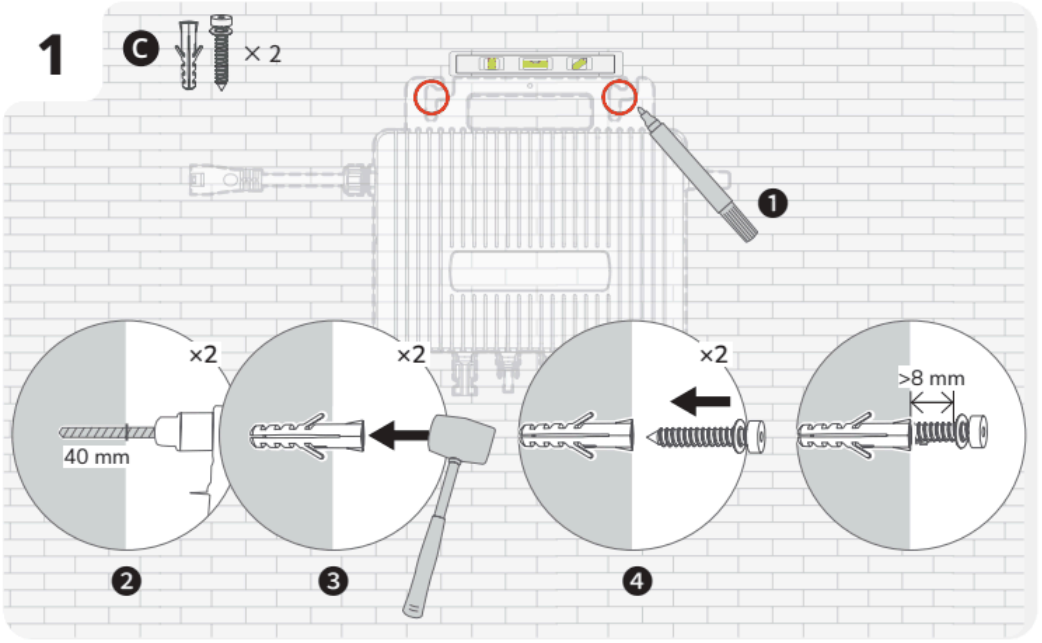


Фиг. 9 — Стъпка 2: монтаж — 1

- **C ×2** — монтажните принадлежности C, ×2
- **● 1, ● 2, ● 3, ● 4**
- **×2**
- **40 mm**
- **>8 mm**

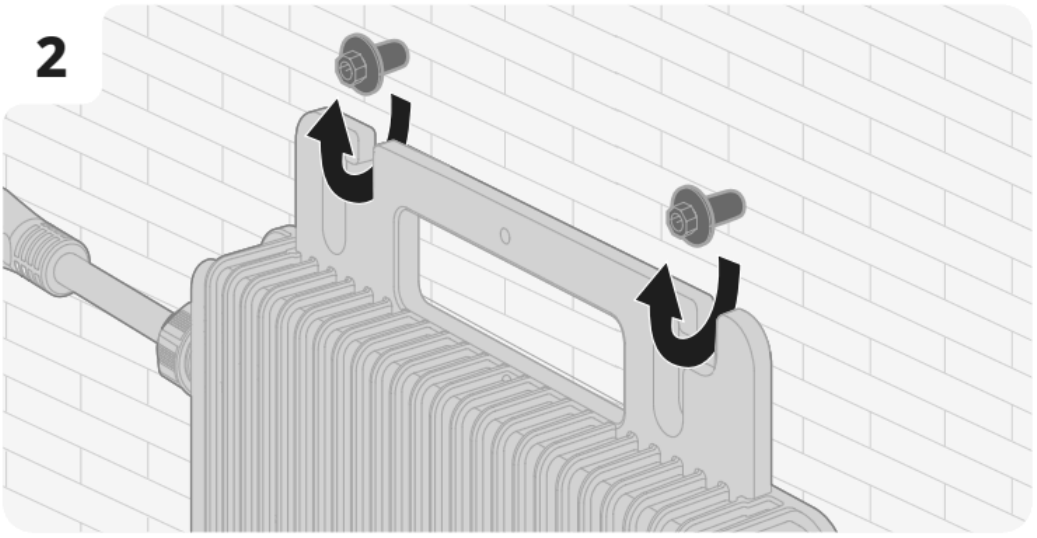

Фиг. 10 — Стъпка 2: монтаж — 2

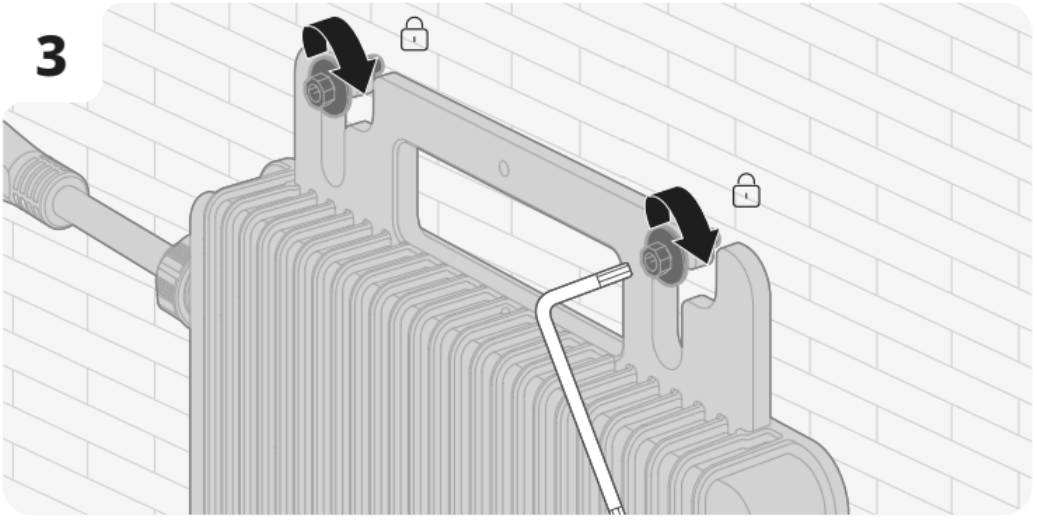


Фиг. 11 — Стъпка 2: монтаж — 3

Стъпка 3: свързване

- Свържете микроинвертора към стенния контакт или към автоматичния прекъсвач на отклонение от домашната инсталация.


Вариант A: домашен контакт

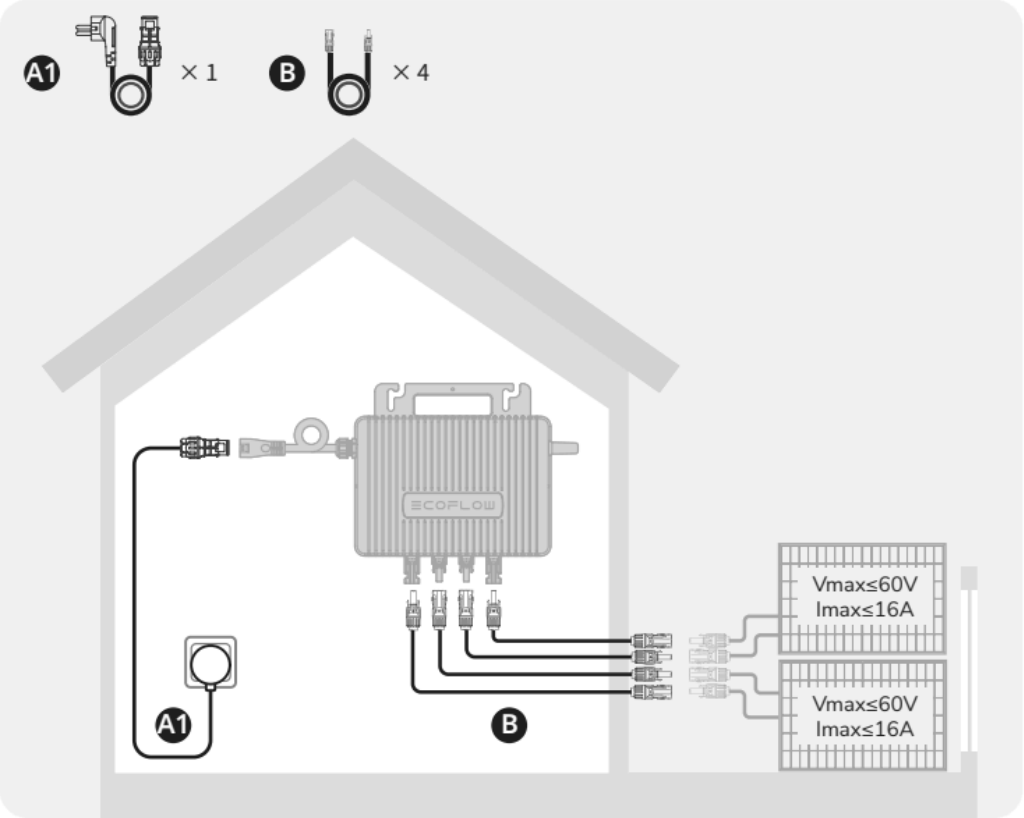

Фиг. 12 — Вариант A: домашен контакт

- **A1 × 1**, **B × 4** — кабел A1 ×1, кабели B ×4
- **A1**, **B** — кабелите
- **Vmax≤60V**, **Imax≤16A**

> **СЪВЕТ**
> За възстановяване на връзката

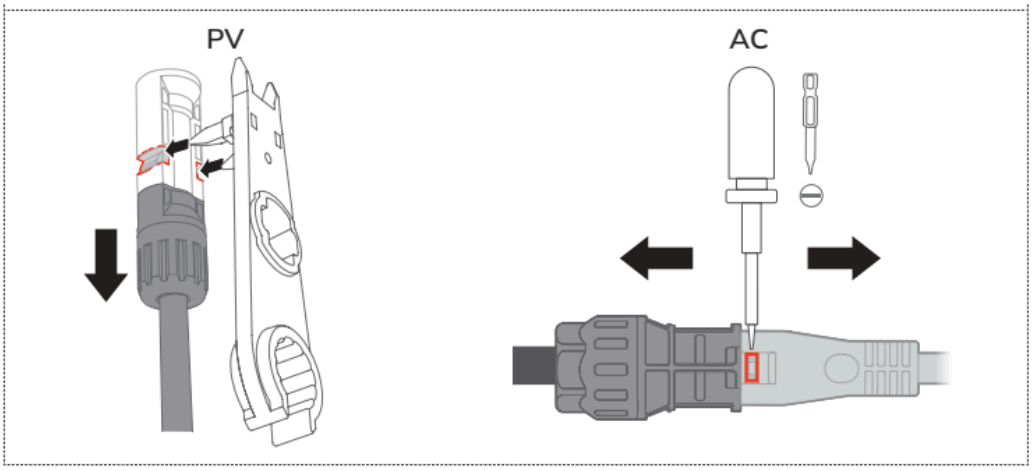


Фиг. 13 — За възстановяване на връзката

- **PV**
- **AC**

Вариант B: автоматичен прекъсвач на отклонение (само за Обединеното кралство)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следващите връзки трябва да се изпълнят от квалифициран специалист.

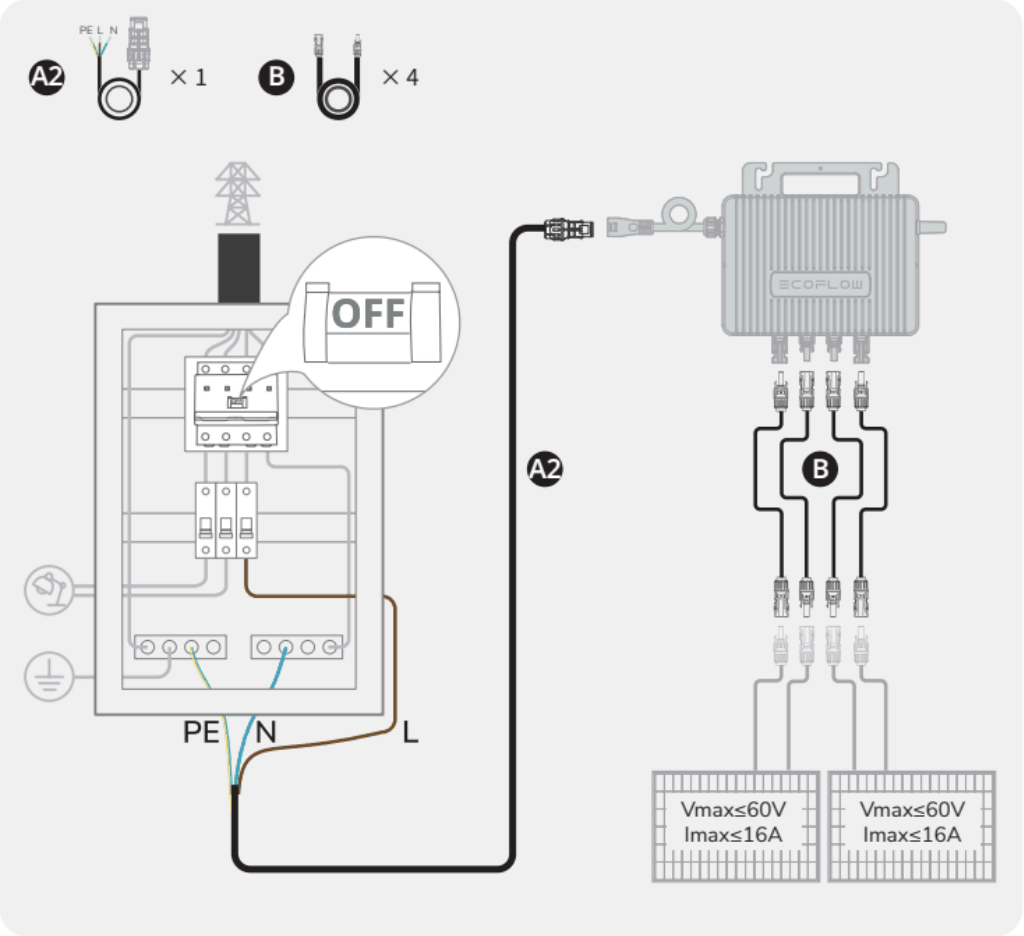


Фиг. 14 — Вариант B: автоматичен прекъсвач на отклонение (само за Обединеното кралство)

- **A2 × 1**, **B × 4** — кабел A2 ×1, кабели B ×4
- **PE L N** — при кабела A2
- **OFF** — изключено
- **PE**, **N**, **L**
- **A2**, **B** — кабелите
- **Vmax≤60V**, **Imax≤16A**

СЪВЕТ

За възстановяване на връзката

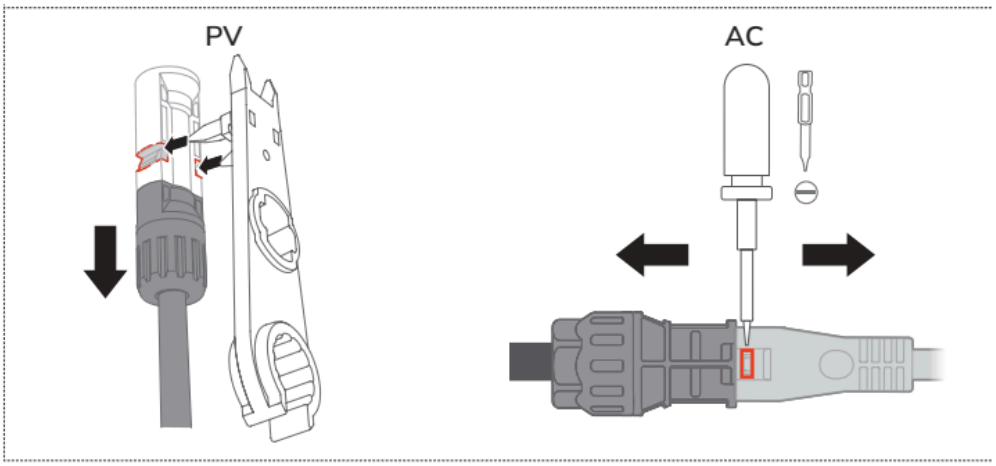


Фиг. 15 — За възстановяване на връзката

- **PV**
- **AC**

Стъпка 4: интелигентно управление


- Изтеглете приложението EcoFlow и свържете микроинвертора с профила си за интелигентно управление.

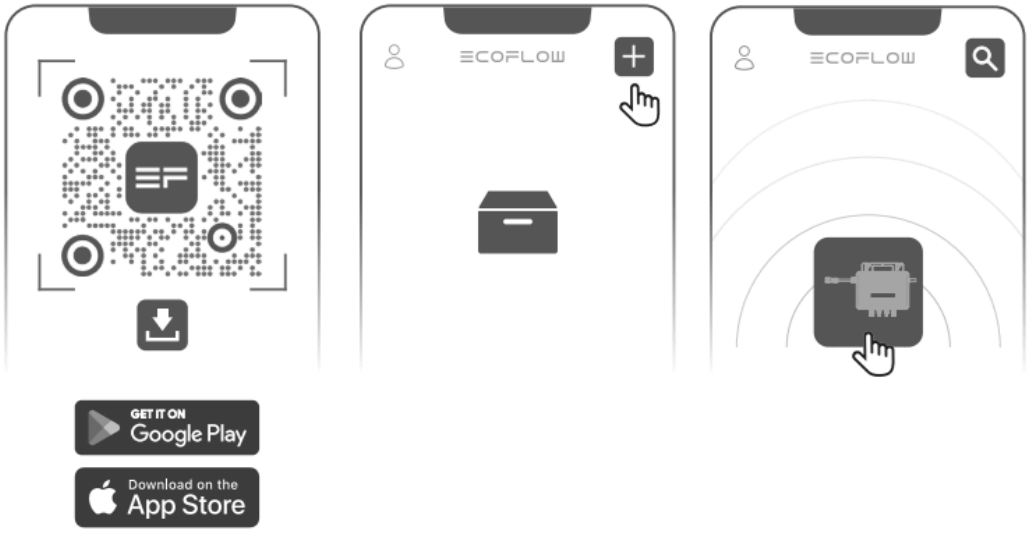

Фиг. 16 — Стъпка 4: интелигентно управление

- **ECOFLOW** — марката
- **GET IT ON Google Play** — изтеглете от Google Play
- **Download on the App Store** — изтеглете от App Store

Значение на светодиода

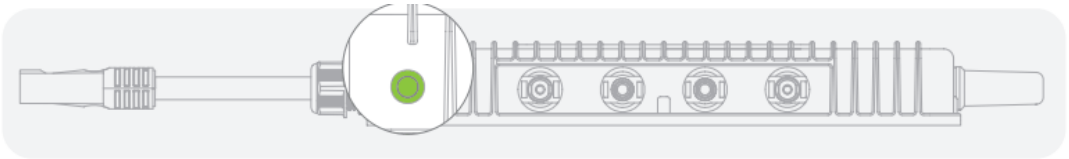

Фиг. 17 — Значение на светодиода



Фиг. 18 — Светодиодът: отгоре надолу — редовете на списъка по-долу

- Не свети: изключен
- Свети: работи / режим на готовност
- Мига: стартиране / свързване с Wi-Fi / обновяване на фърмуера
- Свети: грешка – свържете се с техническата поддръжка.
- Мига: грешка – проверете приложението EcoFlow.



Фиг. 19 — Знакът за рециклиране на опаковката

- **22**
- **PAP**
- **Raccolta carta** — разделно събиране на хартията (на италиански)

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg