ECOFLOW

Ръководство за потребителя — EcoFlow RAPID Pro Power Bank (20000mAh, 230W, 100W Built-in Cable)

Продукт: EcoFlow RAPID Pro Power Bank (20,000mAh, 230W, 100W Built-in Cable)

Версия на оригинала: не е посочена

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow RAPID Pro Power Bank (20000mAh, 230W, 100W Built-in Cable)_User Manual). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://manuals.ecoflow.com/product/rapid-pro-power-bank-100w?lang=en_US

Съдържание

За това ръководство
Общ преглед
Външен вид
Инструкции за употреба
Интелигентно управление
Грижа и поддръжка
Съдържание на опаковката
Аксесоари
Често задавани въпроси
Инструкции за безопасност и съответствие с нормативните изисквания
Спецификации

За това ръководство

- **Модел, за който се отнася**: EcoFlow RAPID Pro Power Bank (20000mAh, 230W, 100W Built-in Cable)
- Това ръководство представя външната батерия (power bank) и описва подробно работата с нея, управлението и поддръжката ѝ. Имайте предвид, че ръководството може да бъде актуализирано без предварително уведомление.
- Наличността на някои аксесоари и функции, описани в това ръководство, може да е различна в зависимост от вашата държава или регион.
- Всички илюстрации в това ръководство са само за пример. Ориентирайте се по продукта, който сте получили.
- Ако четете ръководството във формат PDF, можете да го отворите и онлайн в EcoFlow Support – там е по-удобно за четене и винаги е с последните актуализации.

Общ преглед

Този продукт е преносима външна батерия с голям капацитет и четири порта за зареждане, от които 2 двупосочни порта Type-C. Може да зарежда до 4 устройства едновременно. Има и множество защити – от свръхток, от пренапрежение, от прегряване и от късо съединение, – които осигуряват безопасно зареждане.

Външен вид



Фиг. 1 — Външен вид (номерата — вижте таблицата по-долу)

№	Наименование
1	Вход/изход USB-C1 с прибиращ се кабел (0.6m)
2	Дисплей
3	Вход/изход USB-C2
4	Изход USB-C3
5	Изход USB-C4
6	Бутон за превъртане нагоре
7	Бутон за превъртане надолу
8	Бутон за потвърждение

Инструкции за употреба

Какво показва дисплеят

Без свързани устройства

Устройството се включва с едно натискане на бутона за потвърждение. По подразбиране дисплеят показва екрана с нивото на заряда. Когато не се използва нито един от портовете на устройството, със страничните бутони можете да превключвате между екраните, показани на фигурата по-долу:

- **Екран с нивото на заряда**: показва нивото на заряда на устройството.
- **Екран Info (информация)**: показва данни като състоянието на батерията и температурата на устройството.
- **Екран Settings (настройки)**: тук се настройват Wi-Fi & BLE, щадящото зареждане (Healthy charging), времето до изключване на дисплея и яркостта на дисплея.

За да изключите дисплея, натиснете и задръжте бутона за потвърждение 3 секунди.




Фиг. 2 — Екраните без свързани устройства

- **Settings** — екран за настройки
- **Info** — екран с информация
- **Battery health** — състояние на батерията
- **Temp.** — температура: 25°C / 77°F
- **Cycle count** — брой цикли: 5
- **Wi-Fi & BLE** — Wi-Fi и Bluetooth (BLE)
- **Healthy charging** — щадящо зареждане
- **Screen Timeout** — време до изключване на дисплея
- **Screen brightness** — яркост на дисплея
- **Reset Wi-Fi & BLE** — нулиране на Wi-Fi и Bluetooth (BLE)
- **RAPID PRO** — надписът на устройството

Със свързани устройства

Когато се използва някой от портовете на устройството, изгледът на дисплея се променя. Например на фигурата по-долу е показан изгледът, когато се използва портът C1.

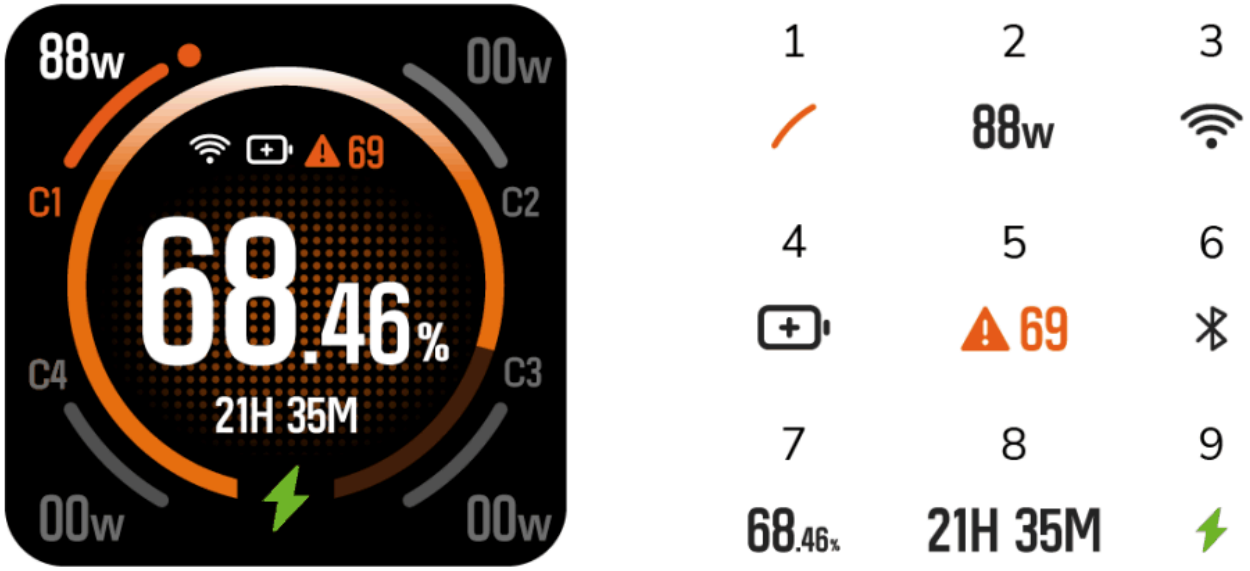

Фиг. 3 — Дисплеят при използван порт C1 и иконите 1–9 (значенията — вижте таблицата по-долу)

- **C1**, **C2**, **C3**, **C4** — портовете USB-C1, USB-C2, USB-C3 и USB-C4
- **88W**, **00W** — мощността на порта
- **69** — кодът на грешка
- **68.46%** — оставащото ниво на заряда
- **21H 35M** — 21 ч 35 мин


В таблицата по-долу са обяснени иконите, които ще виждате на дисплея, когато към продукта има свързани устройства.

Икона	Обяснение
1	Състояние на всеки порт. Оранжево: портът разрежда (захранва устройство); зелено: портът зарежда външната батерия; сиво: портът не се използва.
2	Входната/изходната мощност на порта.
3	Състояние на Wi-Fi връзката. Свети: има връзка с приложението; мига: няма връзка с приложението.
4	Включен е режимът за щадящо зареждане.
5	Код на грешка.
6	Състояние на Bluetooth връзката. Свети: има връзка с приложението; мига: няма връзка с приложението.
7	Оставащо ниво на заряда на продукта.
8	Очаквано оставащо време до пълното зареждане на продукта.
9	Устройството се зарежда.

Зареждане на вашите устройства

Изходи USB-C1/C2/C3/C4

- Свържете прибиращия се кабел Type-C към порта Type-C на устройството си или свържете външната батерия с устройството чрез сертифициран кабел Type-C.
- Уверете се, че общата мощност на всички свързани устройства е по-ниска от номиналната мощност.

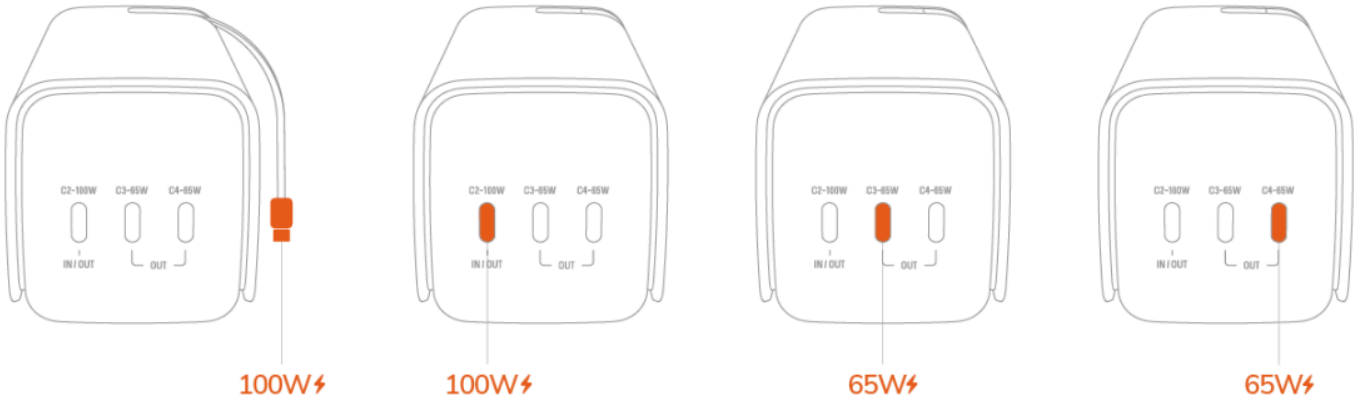

Фиг. 4 — Изход през USB-C1/C2/C3/C4

- **C2-100W**, **C3-65W**, **C4-65W** — портовете USB-C2 (100W), USB-C3 (65W) и USB-C4 (65W)
- **IN / OUT** — вход / изход
- **OUT** — изход
- **100W**, **65W** — мощността на използвания порт

Изход през 2 порта

- Уверете се, че общата мощност на всички свързани устройства е по-ниска от номиналната мощност.




Фиг. 5 — Изход през 2 порта

- **C2-100W**, **C3-65W**, **C4-65W** — портовете USB-C2 (100W), USB-C3 (65W) и USB-C4 (65W)
- **IN / OUT** — вход / изход
- **OUT** — изход
- **100W**, **65W**, **12W** — мощността на всеки използван порт

Изход през 3 порта

- Уверете се, че общата мощност на всички свързани устройства е по-ниска от номиналната мощност.

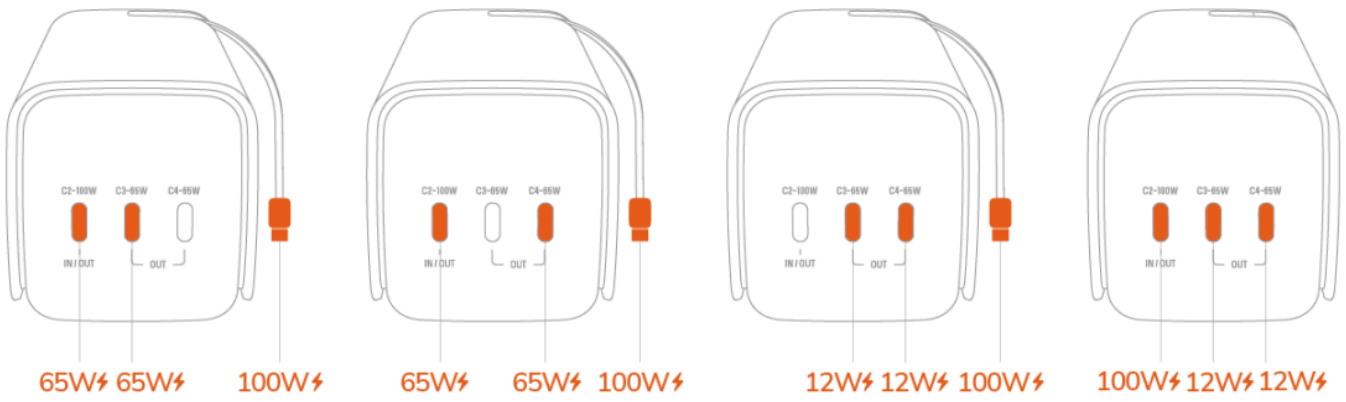


Фиг. 6 — Изход през 3 порта

- **C2-100W**, **C3-65W**, **C4-65W** — портовете USB-C2 (100W), USB-C3 (65W) и USB-C4 (65W)
- **IN / OUT** — вход / изход
- **OUT** — изход
- **100W**, **65W**, **12W** — мощността на всеки използван порт

Изход през 4 порта

- Уверете се, че общата мощност на всички свързани устройства е по-ниска от номиналната мощност.

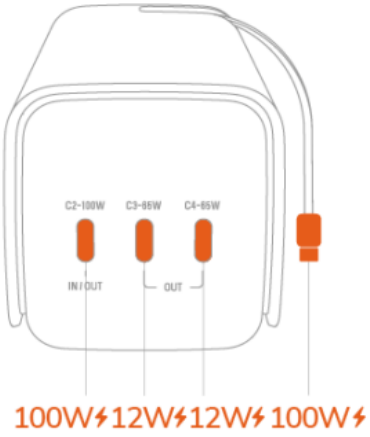


Фиг. 7 — Изход през 4 порта

- **C2-100W**, **C3-65W**, **C4-65W** — портовете USB-C2 (100W), USB-C3 (65W) и USB-C4 (65W)
- **IN / OUT** — вход / изход
- **OUT** — изход
- **100W**, **12W**, **12W**, **100W** — мощността на всеки използван порт

Зареждане на външната батерия

Входове USB-C1/C2

- Свържете вградения кабел Type-C към порта Type-C на захранващото устройство или свържете външната батерия с него чрез сертифициран кабел Type-C.
- Вход USB-C C1/C2: 5V⎓3A, **15W** | 9V⎓3A, **27W** | 12V⎓3A, **36W** | 15V⎓3A, **45W** | 20V⎓5A, **100W** | макс. **100W**

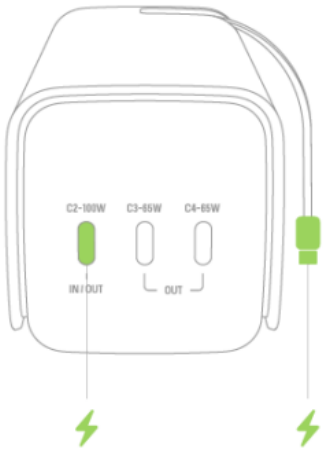


Фиг. 8 — Вход USB-C1/C2

- **C2-100W**, **C3-65W**, **C4-65W** — портовете USB-C2 (100W), USB-C3 (65W) и USB-C4 (65W)
- **IN / OUT** — вход / изход
- **OUT** — изход

Pogopin вход

- Можете да зареждате продукта и **безжично** със зарядната станция EcoFlow RAPID Pro Desktop Charger (320W, 5 ports, GaN), която **се продава отделно**.
- Макс. 120W

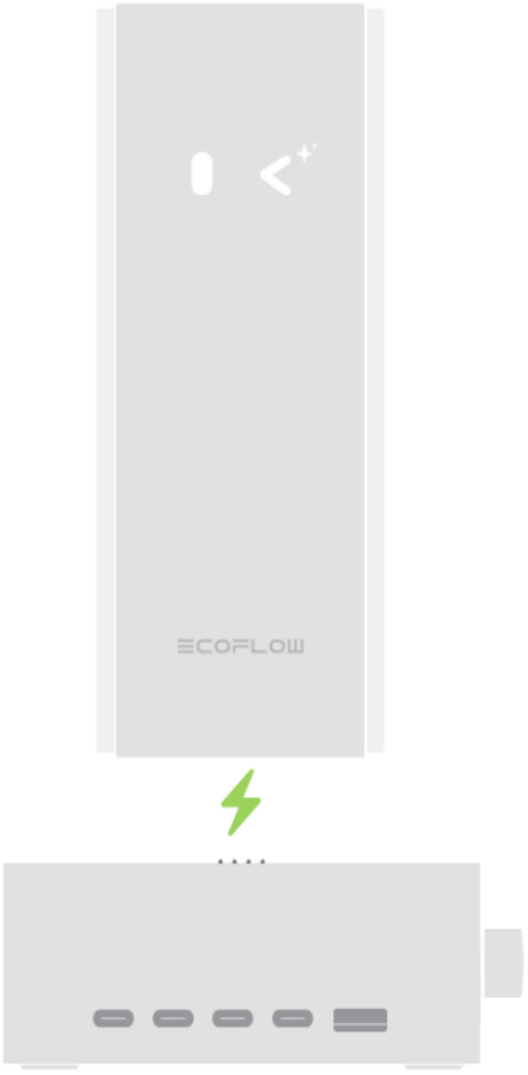

Фиг. 9 — Pogopin вход

Интелигентно управление

Приложението EcoFlow


За приложението

EcoFlow предлага придружаващо приложение за управление на устройствата. С това мобилно приложение можете:

- да управлявате всичките си устройства EcoFlow от едно място, където и да се намирате;
- да следите подробно консумацията на енергия с данни в реално време;
- да настроите зареждането според нуждите си с множество опции;
- да персонализирате динамичния екран;
- да получавате своевременно в приложението помощ при отстраняване на проблеми и обновления на фърмуера.

Как да изтеглите приложението

1. Сканирайте QR кода, за да го изтеглите.
2. Потърсете „EcoFlow“ в магазина за приложения на iOS или Android.
3. Изтеглете го от https://download.ecoflow.com/app.

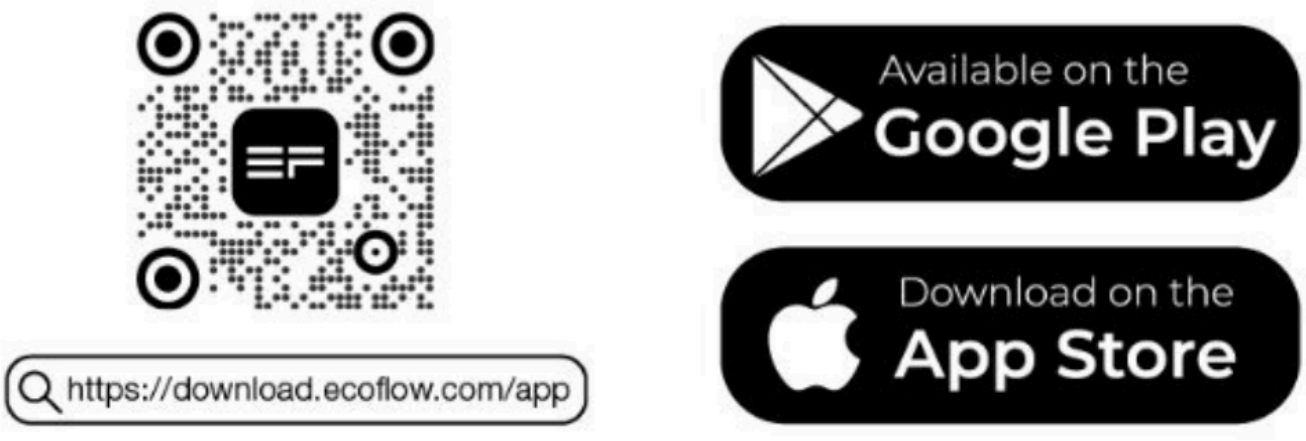

Фиг. 10 — QR код и магазини за приложения


- **https://download.ecoflow.com/app** — адресът за изтегляне
- **Available on the Google Play** — изтеглете от Google Play
- **Download on the App Store** — изтеглете от App Store

> **СЪВЕТ**
> Приложението EcoFlow непрекъснато се развива, за да се подобряват удобството и функционалността му. Екранните снимки в това ръководство са само за пример. Действителният им вид може да е различен в зависимост от версията на приложението и операционната система. Ръководството не описва всяка подробност от функциите на приложението – насърчаваме ви сами да го разгледате.

Регистрация и вход

Регистрация на профил

1. Отворете приложението EcoFlow и докоснете **Create new account** (Създаване на нов профил).
2. Въведете необходимите данни за регистрация и докоснете **Sign up** (Регистрация). Имейл адресът, който сте въвели, ще бъде вашият профил в EcoFlow.

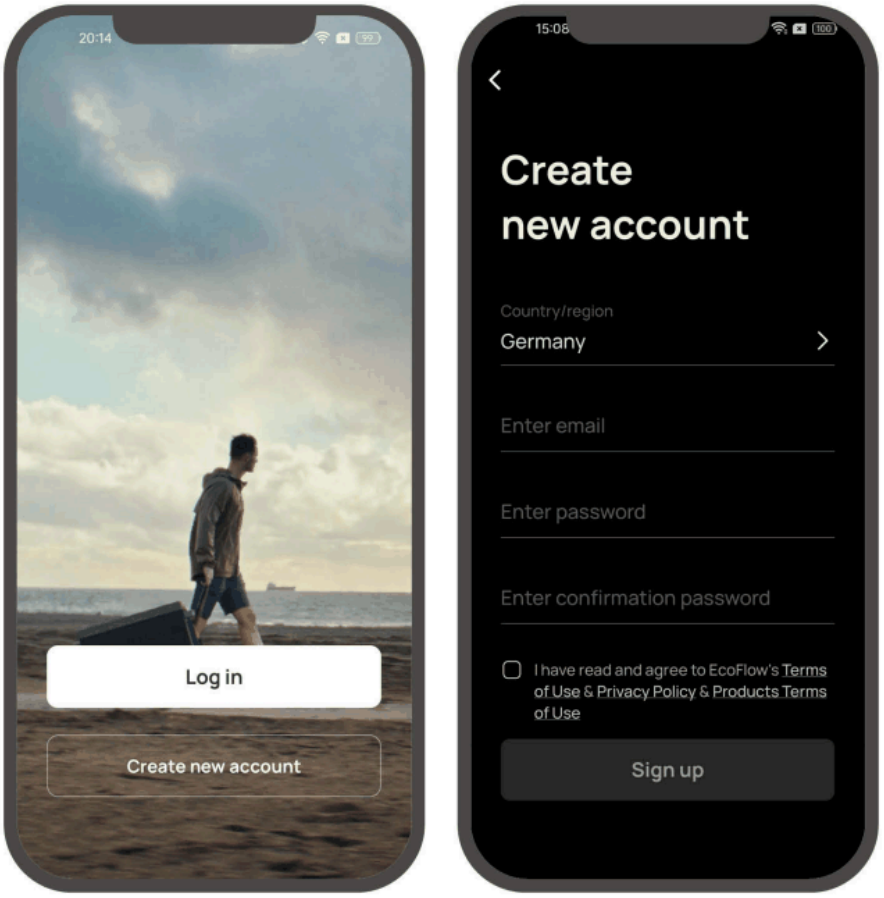


Фиг. 11 — Регистрация на профил

- **Log in** — вход
- **Create new account** — създаване на нов профил
- **Country/region** — държава/регион; **Germany** — Германия
- **Enter email** — въведете имейл
- **Enter password** — въведете парола
- **Enter confirmation password** — въведете паролата отново
- **I have read and agree to EcoFlow's Terms of Use & Privacy Policy & Products Terms of Use** — прочетох и приемам Условията за ползване, Политиката за поверителност и Условията за ползване на продуктите на EcoFlow
- **Sign up** — регистрация

Вход

1. Отворете приложението EcoFlow и докоснете **Log in** (Вход).
2. Въведете имейл адреса, с който сте се регистрирали, и паролата си и продължете към страницата за управление на устройствата.

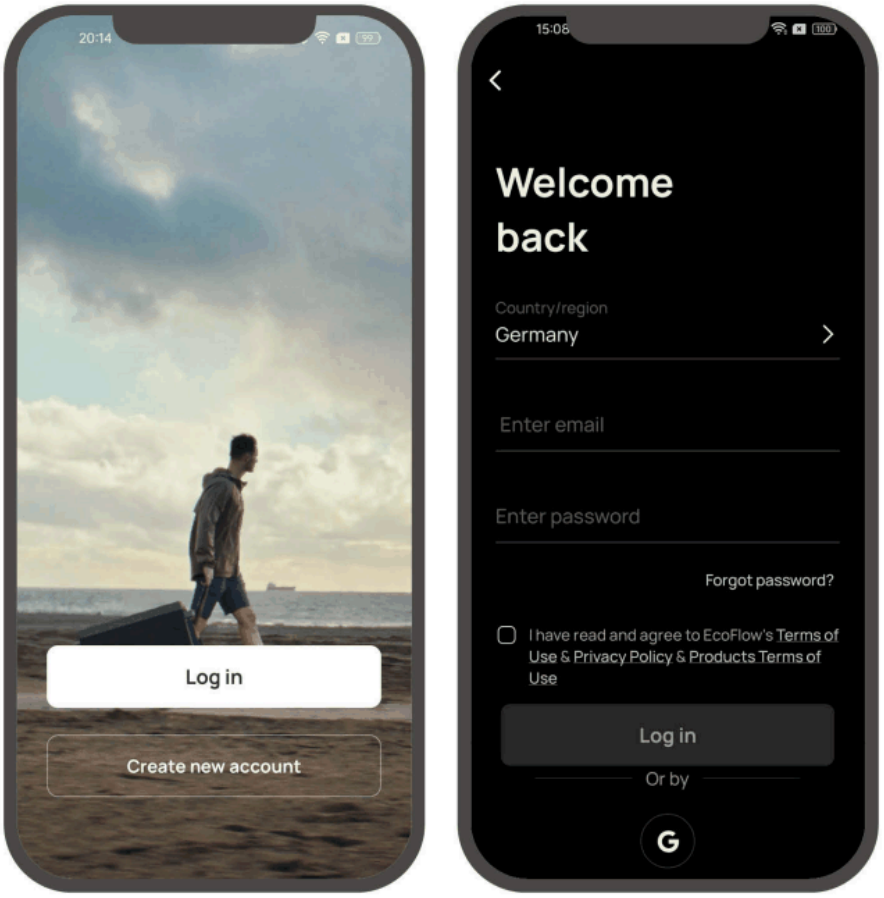

Фиг. 12 — Вход


- **Log in** — вход
- **Create new account** — създаване на нов профил
- **Welcome back** — добре дошли отново
- **Country/region** — държава/регион; **Germany** — Германия
- **Enter email** — въведете имейл
- **Enter password** — въведете парола
- **Forgot password?** — забравена парола?
- **I have read and agree to EcoFlow's Terms of Use & Privacy Policy & Products Terms of Use** — прочетох и приемам Условията за ползване, Политиката за поверителност и Условията за ползване на продуктите на EcoFlow
- **Or by** — или чрез

Свързване на устройството с профила и настройка на интернет

След като регистрирате профил в EcoFlow, свържете устройствата си EcoFlow с профила, за да имате дистанционен достъп до настройките им.

За да свържете ново устройство EcoFlow:

1. Отворете приложението EcoFlow и влезте в профила си в EcoFlow.
2. Докоснете бутона **Add Device** (Добавяне на устройство) или иконата **+** в горния десен ъгъл, за да потърсите нови устройства EcoFlow.
3. Изберете устройството си EcoFlow и следвайте изскачащите инструкции, за да завършите свързването и настройката на Wi-Fi.

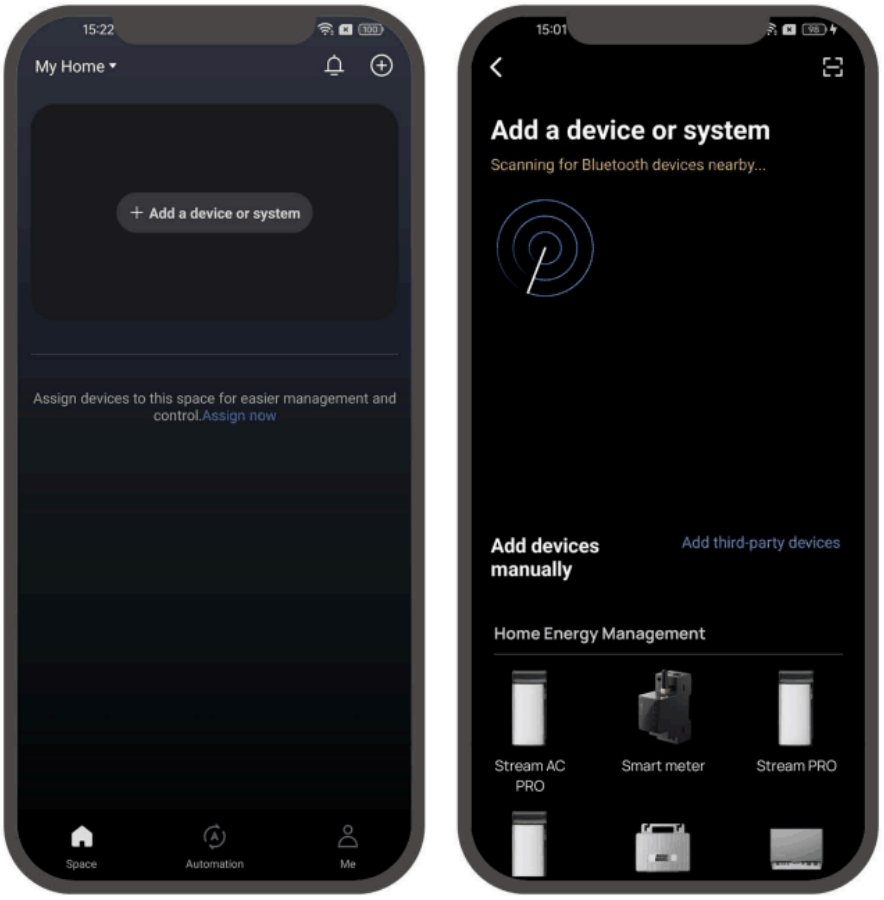

Фиг. 13 — Добавяне на ново устройство

- **My Home** — моят дом
- **Add a device or system** — добавяне на устройство или система
- **Assign devices to this space for easier management and control.** — добавете устройства към това пространство за по-лесно управление и контрол
- **Assign now** — добавяне сега
- **Space** — пространство
- **Automation** — автоматизация
- **Me** — аз (профилът)
- **Scanning for Bluetooth devices nearby...** — търсене на Bluetooth устройства наблизо...
- **Add devices manually** — ръчно добавяне на устройства
- **Add third-party devices** — добавяне на устройства на други производители
- **Home Energy Management** — управление на енергията в дома
- **Stream AC PRO**, **Smart meter** (интелигентен електромер), **Stream PRO** — устройствата в списъка

> **СЪВЕТ**
>
> **Приложението не открива устройството ви EcoFlow през Bluetooth?**
>
> Опитайте да нулирате Bluetooth по следния начин: със страничните бутони на устройството отворете екрана Settings и изберете опцията „Reset WiFi & BLE“, за да нулирате Bluetooth.
>
> Ако проблемът не изчезне, се обърнете към техническата поддръжка на EcoFlow.

Управление от телефона

С приложението EcoFlow можете да управлявате от телефона си всички устройства, свързани с профила ви. Устройството поддържа връзка през Wi-Fi и Bluetooth и се приспособява към различни мрежови условия, така че винаги да имате удобен достъп до настройките.

С интернет

Когато Wi-Fi връзката е стабилна, имате достъп до настройките на устройството през интернет. Този начин е препоръчителен, за да получава устройството ви EcoFlow навреме обновленията на фърмуера и известията.



Фиг. 14 — С интернет

Без интернет

Ако няма Wi-Fi връзка, можете да управлявате устройството локално през Bluetooth, но някои настройки може да са ограничени.




Фиг. 15 — Без интернет

Основни функции

Пространство (Space)

Докато свързвате устройството с профила, можете да го добавите към ново или към съществуващо пространство (Space). Пространството е началната страница, на която се вижда състоянието на всички добавени в него устройства EcoFlow. Можете да създадете няколко пространства според вида на устройствата или според начина, по който ги използвате.


- **Управление на пространствата**: докоснете името на пространството в горния ляв ъгъл и изберете **Space Management** (Управление на пространствата), за да добавяте, редактирате или изтривате пространства.
- **Превключване между пространствата**: докоснете името на пространството, за да отворите падащия списък, и изберете пространство, за да отидете на началната му страница.

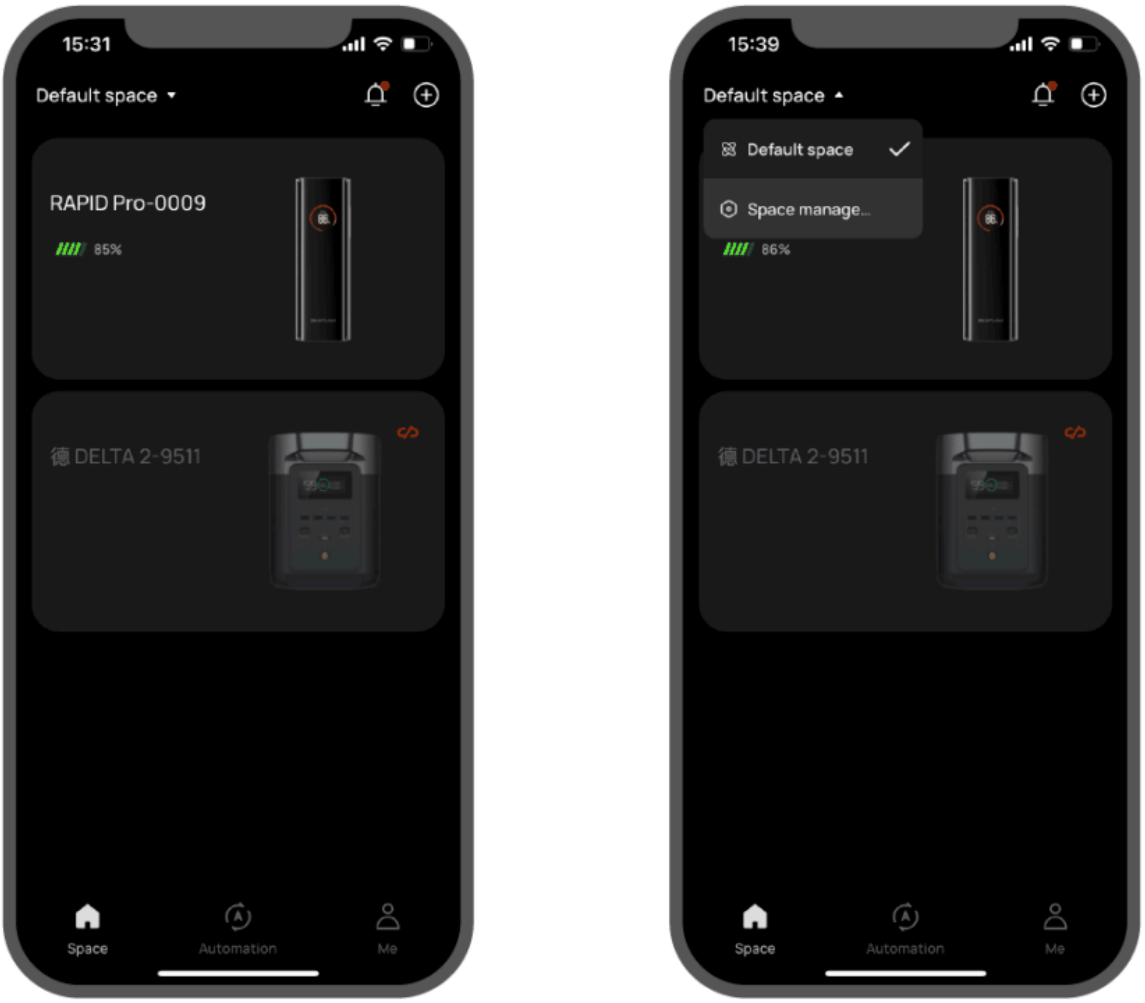

Фиг. 16 — Пространства

- **Default space** — пространство по подразбиране
- **Space manage...** — управление на пространствата
- **RAPID Pro-0009** (85% / 86%), **DELTA 2-9511** — устройствата в пространството
- **Space** — пространство
- **Automation** — автоматизация
- **Me** — аз (профилът)

Начална страница на устройството

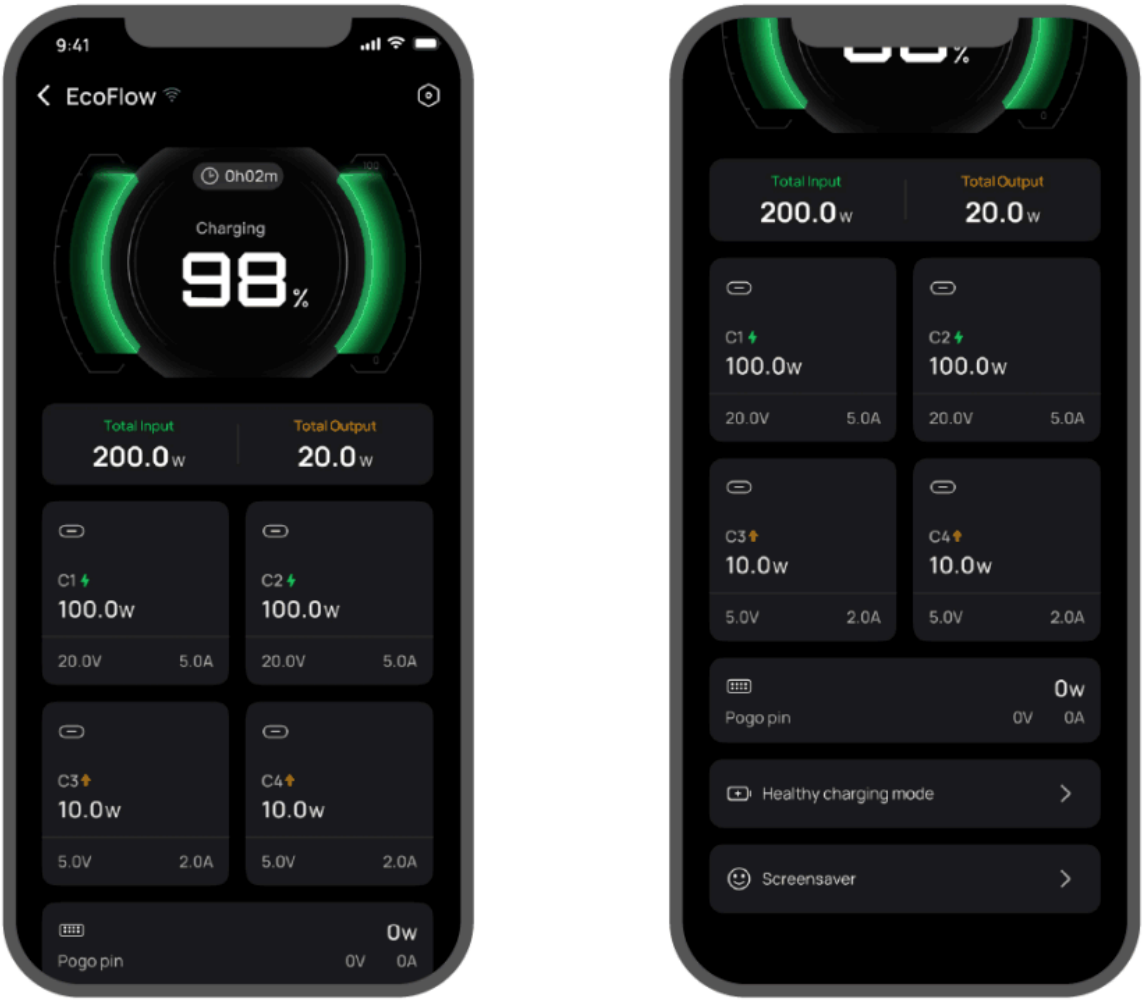

Фиг. 17 — Начална страница на устройството (номерата — вижте таблицата по-долу)

- **EcoFlow** — името на устройството в приложението
- **Charging** — зарежда се (98%, 0h02m)
- **Total Input** — обща входна мощност (200.0W)
- **Total Output** — обща изходна мощност (20.0W)
- **C1**, **C2** — портовете USB-C1 и USB-C2 (100.0W; 20.0V, 5.0A)
- **C3**, **C4** — портовете USB-C3 и USB-C4 (10.0W; 5.0V, 2.0A)
- **Pogo pin** — Pogopin вход (0W; 0V, 0A)
- **Healthy charging mode** — режим за щадящо зареждане
- **Screensaver** — заставка на екрана


№	Описание
1	Ниво на заряда в реално време
2	Обща входна мощност (вляво) / обща изходна мощност (вдясно)
3	USB-C1 – вход или изход
4	USB-C2 – вход или изход
5	USB-C3 – изход
6	USB-C4 – изход
7	Pogopin вход
8	Режим за щадящо зареждане

№	Описание
9	Заставка на екрана

Персонализиране на динамичния екран

Можете да персонализирате заставката на екрана по следните начини:

- сканиране на код;
- качване на изображение;
- рисуване;
- генериране.

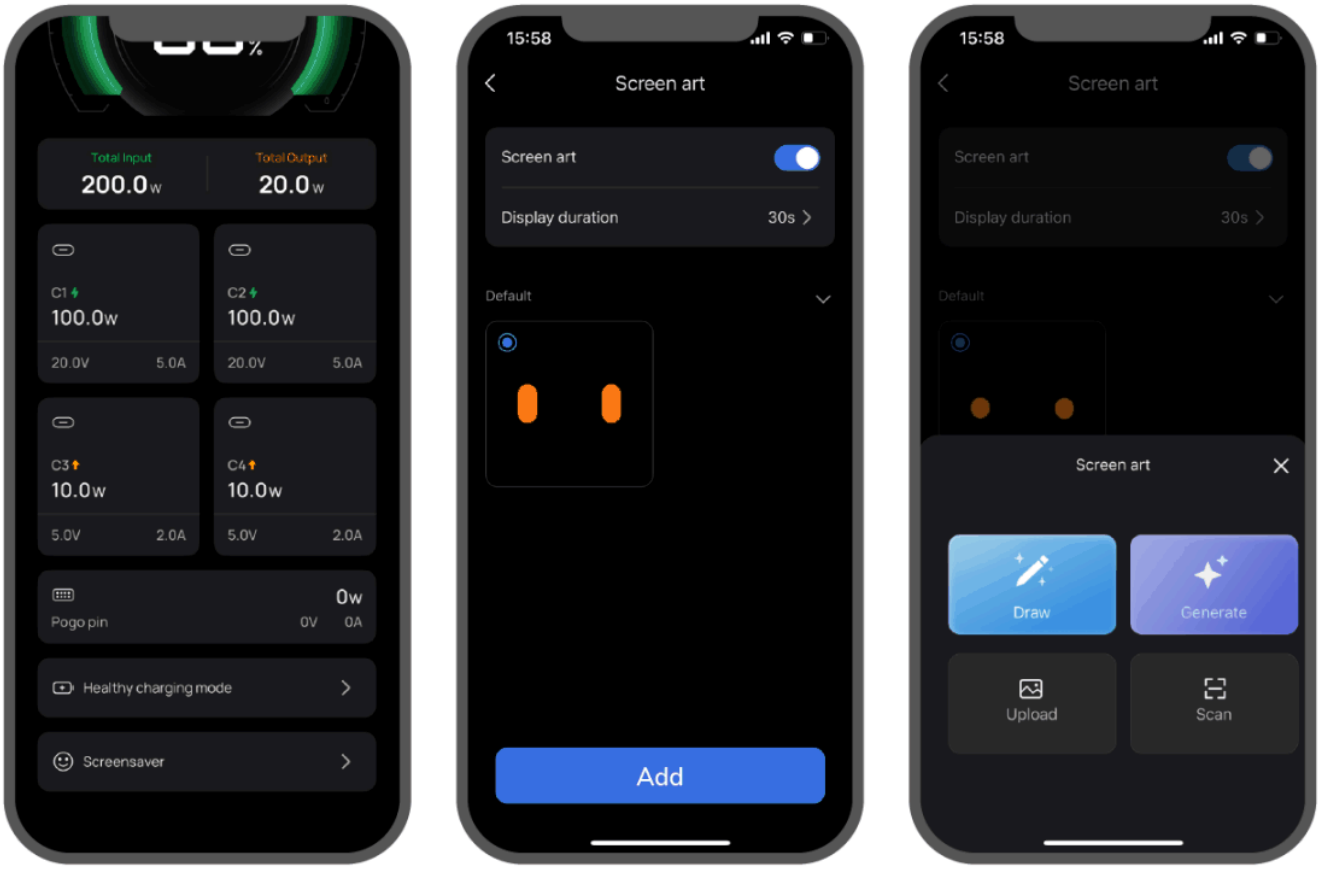


Фиг. 18 — Персонализиране на динамичния екран

- на първия екран — надписите от фиг. 17
- **Screen art** — изображение на екрана
- **Display duration** — продължителност на показване: 30s
- **Default** — по подразбиране
- **Add** — добавяне
- **Draw** — рисуване
- **Generate** — генериране
- **Upload** — качване
- **Scan** — сканиране

Настройки за състоянието на батерията

След като включите режима за щадящо зареждане, можете да зададете границите на зареждане и разреждане.

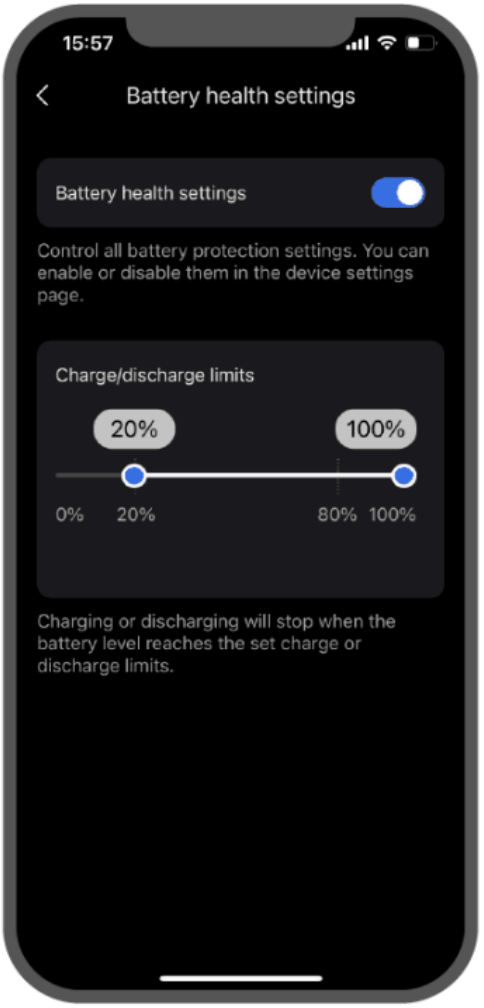


Фиг. 19 — Настройки за състоянието на батерията

- **Battery health settings** — настройки за състоянието на батерията
- **Control all battery protection settings. You can enable or disable them in the device settings page.** — тук се управляват всички настройки за защита на батерията; можете да ги включвате и изключвате от страницата с настройки на устройството
- **Charge/discharge limits** — граници на зареждане/разреждане: 20% – 100% (скала 0%, 20%, 80%, 100%)
- **Charging or discharging will stop when the battery level reaches the set charge or discharge limits.** — зареждането или разреждането спира, когато нивото на заряда достигне зададените граници

Грижа и поддръжка

1. Най-добре използвайте продукта при температура на околната среда между -10°C и 45°C и винаги го пазете от вода, силна топлина и остри предмети. За по-дълъг живот на продукта не го съхранявайте на места с температура над 45°C или под -20°C.
2. При дългосрочно съхранение разреждайте продукта на всеки три месеца (първо го разредете до 0%, след това го заредете до 60%); гаранцията не покрива продукта, ако не е зареждан или разреждан повече от 6 месеца.

Съдържание на опаковката

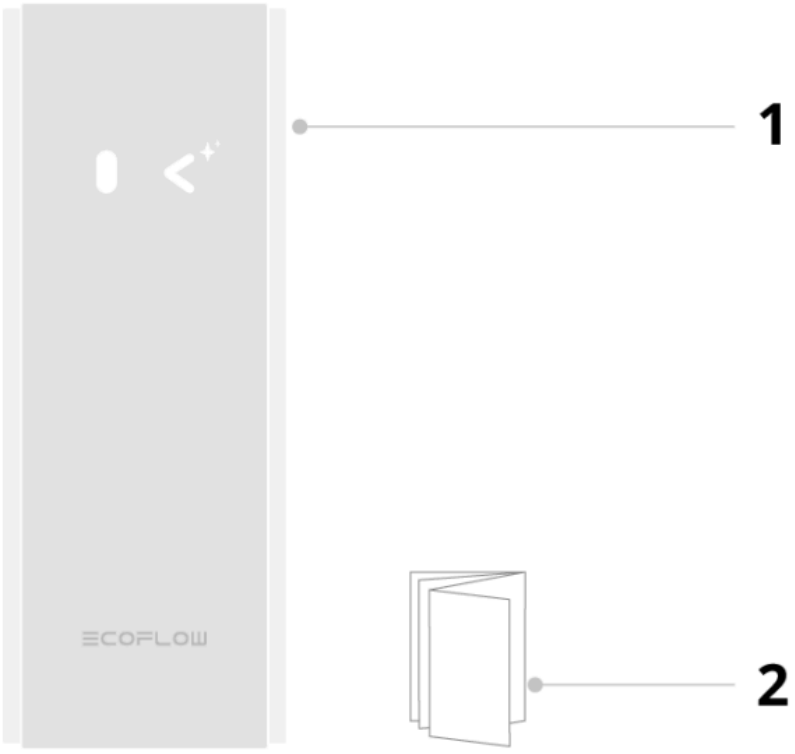

Фиг. 20 — Съдържание на опаковката (номерата — вижте списъка по-долу)

1. EcoFlow RAPID Pro Power Bank (20000mAh, 230W, 100W Built-in Cable)
2. Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Аксесоари

Следните аксесоари са съвместими с този продукт. Те се **купуват отделно**.

Често задавани въпроси

1. Каква батерия използва продуктът?

Литиево-йонна батерия.

2. Как да почиствам продукта?

Избършете го внимателно със суха, мека и чиста кърпа или с хартиена кърпа.

3. Как да съхранявам продукта?

Съхранявайте го на сухо и проветриво място при стайна температура. Не го оставяйте близо до източници на вода.

За повече информация за техническата поддръжка на този продукт посетете неговия сайт за техническа поддръжка.

Инструкции за безопасност и съответствие с нормативните изисквания

Отказ от отговорност

Преди да използвате продукта, прочетете документацията му и се уверете, че сте я разбрали напълно. След като прочетете този документ, го запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба на

продукта може да причини сериозни наранявания на вас или на други хора, както и повреда на продукта и имуществени щети. С използването на продукта се счита, че сте разбрали, одобрявате и приемате всички условия и цялото съдържание на този документ. EcoFlow не носи отговорност за загуби, причинени от това, че потребителят не е използвал продукта в съответствие с документацията му. В съответствие със законите и нормативните разпоредби EcoFlow си запазва правото на окончателно тълкуване на този документ и на всички документи, свързани с продукта. Този документ подлежи на промени (актуализации, редакции или прекратяване) без предварително уведомление. Посетете официалния сайт на EcoFlow за най-новата информация за продукта: https://www.ecoflow.com

Инструкции за безопасност

1. Поради загубите при преобразуването на енергията във външната батерия действителният капацитет е по-малък от номиналния капацитет на батерията.
2. Използвайте продукта според инструкциите за работа в това ръководство за потребителя. Неправилната употреба може да повреди продукта или да застраши хора и имущество.
3. Проверете и се уверете, че напрежението за зареждане на вашето цифрово устройство съответства на изходното напрежение на външната батерия.
4. Използвайте оригиналния кабел за зареждане на вашето цифрово устройство.
5. Зареждайте външната батерия редовно, за да удължите живота ѝ.
6. ВНИМАНИЕ: опасност от пожар и изгаряния. Не отваряйте, не смачквайте, не нагрявайте над 45°C и не изгаряйте.
7. Не използвайте външна батерия, която е била потопена във вода. Обърнете се към фирма за рециклиране на батерии, за да я изхвърлите.
8. Пазете продукта от вода, огън и източници на топлина.
9. За да намалите опасността от нараняване, е необходим внимателен надзор, когато продуктът се използва близо до деца.
10. Ако продуктът е видимо деформиран, тече или е повреден, незабавно спрете да го използвате и се обърнете към фирма за рециклиране, за да го изхвърлите.
11. Продуктът не съдържа части, които потребителят може да обслужва сам, а батерията не може да се сменя.
12. Поставянето на батерията в огън или в нагрята фурна, както и механичното ѝ смачкване или рязане, може да предизвика експлозия.
13. Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или до изтичане на запалими течности или газове.
14. Когато не се използва, продуктът автоматично преминава в режим на готовност.
15. Не излагайте продукта на огън или на прекомерно висока температура. Излагането на огън или на температура над 100°C може да предизвика експлозия.
16. Не излагайте продукта на дъжд или сняг.
17. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте продукта сами. За ремонт се обърнете към отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow.

Съответствие с нормативните изисквания

Предупреждение на FCC

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия:

(1) Това устройство не бива да причинява вредни смущения, и

(2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е монтирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи, като оборудването се изключи и включи, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете посоката или мястото на приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио- или телевизионен техник.

Декларация за излагане на лъчение:

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Указанията се основават на стандарти, разработени от независими научни организации чрез периодична и задълбочена оценка на научни изследвания. Стандартите включват значителен резерв на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им. Границата на SAR в САЩ (FCC) е 1.6 W/kg средно. Типове устройства: EcoFlow RAPID Pro Power Bank (FCC ID: 2A2P9-EFHB140) също е изпитано спрямо тази граница на SAR. Информация за SAR може да се види онлайн на http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. За търсене използвайте FCC ID номера на устройството. Устройството е изпитано при типично разстояние 0mm до тялото.

За да се спазят изискванията на FCC за излагане на радиочестотно лъчение, използваните аксесоари трябва да осигуряват посоченото по-горе разстояние до тялото на потребителя и не бива да съдържат метални части в конструкцията си; аксесоари, които не отговарят на тези изисквания, може да не отговарят на изискванията на FCC за излагане на радиочестотно лъчение и трябва да се избягват.

Декларация на ISED

Това устройство отговаря на стандарта(ите) RSS на Industry Canada за устройства, освободени от лицензиране. Работата му е подчинена на следните две условия:

(1) това устройство не бива да причинява смущения, и

(2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Този цифров апарат от клас B отговаря на канадския стандарт ICES-003.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Информация и декларация за излагане на радиочестотно лъчение

Това устройство е изпитано и отговаря на указанията на IC за излагане на радиочестотно лъчение, когато се използва с аксесоар, предназначен за този продукт, или с аксесоар, който не съдържа метал и държи уреда на разстояние най-малко 0mm от тялото. Неспазването на горните ограничения може да доведе до нарушаване на указанията за излагане на радиочестотно лъчение.

CE

С настоящото EcoFlow Inc. декларира, че радиосъоръжение от типа „външна батерия (power bank)“ е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен

на следния интернет адрес: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance



Фиг. 21 — Маркировката, за която се отнася текстът по-долу

Тази маркировка означава, че в ЕС продуктът не бива да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Рециклирайте продукта правилно, за да предотвратите възможни вреди за околната среда или за човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци и да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Върнете използвания продукт в подходящ пункт за събиране или се свържете с търговеца, от когото сте го купили. Търговецът ще приеме използвания продукт и ще го предаде за екологосъобразно рециклиране.

Bluetooth

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от EcoFlow Inc. е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици.

С настоящото Ecoflow Inc. декларира, че оборудването съответства на британския нормативен акт 2023 No. 1007 (защита на потребителите) — Наредбата от 2023 г. за сигурността на продуктите и телекомуникационната инфраструктура (изисквания за сигурност към съответните свързваеми продукти), и на приложимите стандарти.

- Bluetooth:
  - Честота: 2402-2480 MHz
  - Максимална изходна мощност: 9.63 dBm (EIRP)
- Wi-Fi:
  - Честота: 2412-2472 MHz
  - Максимална изходна мощност: 18.13 dBm (EIRP)

Спецификации

Параметър	Стойност
Обща информация	
Модел	EF-HB-100
Размери	145 × 56 × 55 mm (5.7 × 2.2 × 2.1 in.)
Тегло	570 g (1.26 lb)
Околна среда	
Температура при зареждане	0°C до 45°C (32°F-113°F)
Температура при разреждане	-10°C до 45°C (14°F-113°F)
Температура на съхранение	-20°C до 45°C (-4°F-113°F)
Надморска височина	≤3000 m (9842.5 ft)
Батерия	

Параметър	Стойност
Вид на батерията	Литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията	20000 mAh (5000 mAh*4)
Енергия на литиевата батерия	5000mAh 3.6V / 72Wh
Вход	
Вход USB-C1/C2	5V⎓3A, 15W / 9V⎓3A, 27W / 12V⎓3A, 36W / 15V⎓3A, 45W / 20V⎓5A, 100W / макс. 100W
Pogopin вход	120W
Изход	
Изход USB-C1/C2	5V⎓3A, 15W / 9V⎓3A, 27W / 12V⎓3A, 36W / 15V⎓3A, 45W / 20V⎓5A, 100W / макс. 100W
Изход USB-C3/C4	5V⎓3A, 15W / 9V⎓3A, 27W / 12V⎓3A, 36W / 15V⎓3A, 45W / 20V⎓3.25A, 65W / макс. 65W
Изход през 2 порта	Макс. 200W
Изход през 3 порта	Макс. 230W
Изход през 4 порта	Макс. 224W

Copyright © 2026 EcoFlow. Всички права запазени.

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg