Кратко ръководство — EcoFlow Balcony Hook Kit

Продукт: EcoFlow Balcony Hook Kit

Версия на оригинала: V1.1

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow Balcony Hook Kit Quick Start Guide V1.1). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://websiteoss.ecoflow.com/cms/upload/2023/6/27/EcoFlow%20Balcony%20Hook%20Kit%20Quick%20Start%20Guide%20V1.1_1687862897529.pdf

Съдържание

01 Съдържание на опаковката

02 Общ преглед

03 Подготовка за монтажа

04 Монтаж


V1.1

За подробности сканирайте QR кода или посетете https://www.ecoflow.com/support/download



Фиг. 1 — QR код (текстът до него — по-горе)

01 Съдържание на опаковката

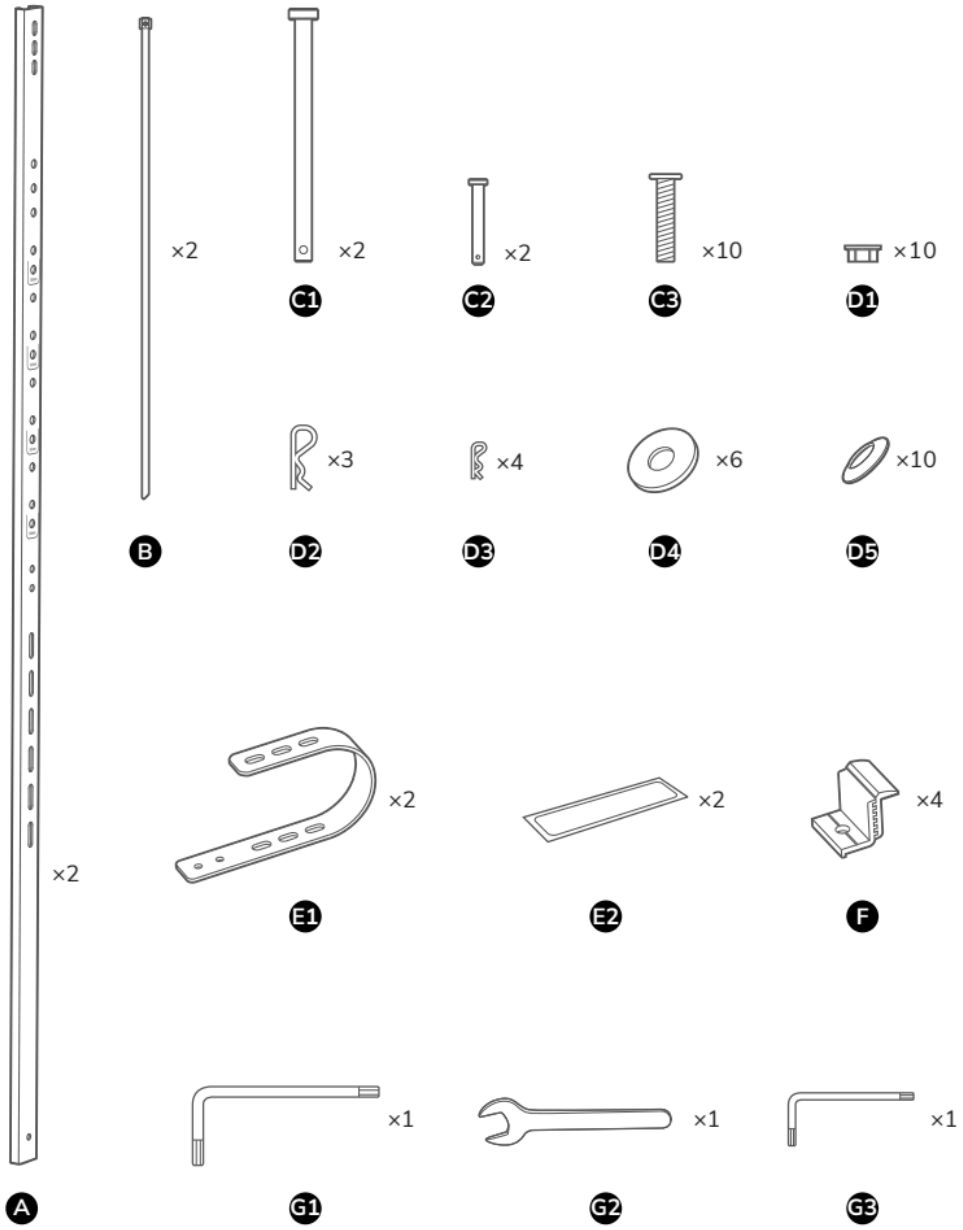


Фиг. 2 — Съдържание на опаковката

- **A … G3** — частите, вижте таблицата по-долу
- **×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×10** — брой

№	Част	Размер	Брой
A	Стойка	14 × 32 × 1213 mm	×2
B	Кабелна превръзка	6.4 × 500 mm	×2
C1	Щифт с отвор за шплинт (дълъг)	8 × 120 mm	×2
C2	Щифт с отвор за шплинт (къс)	6 × 25 mm	×2
C3	Винт с плоска глава и вътрешен шестостен	M6 × 30 mm	×10
D1	Гайка с фланец	M6	×10
D2	R-образен шплинт (голям)	2.5 × 50 mm	×3
D3	R-образен шплинт (малък)	1.2 × 25 mm	×4

№	Част	Размер	Брой
D4	Плоска шайба	M6 × 16 × 2 mm	×6
D5	Дискова пружинна шайба	M6	×10
E1	Кука	30 × 92 × 176 mm	×2
E2	Самозалепваща защитна подложка	2.5 × 25 × 130 mm	×2
F	Регулируема крайна скоба за соларен панел	41 × 39.7 × 40 mm	×4
G1	Шестостенен ключ (дълъг)	M4	×1
G2	Гаечен ключ с отворен край	10 mm	×1
G3	Шестостенен ключ (къс)	M2.5	×1


02 Общ преглед

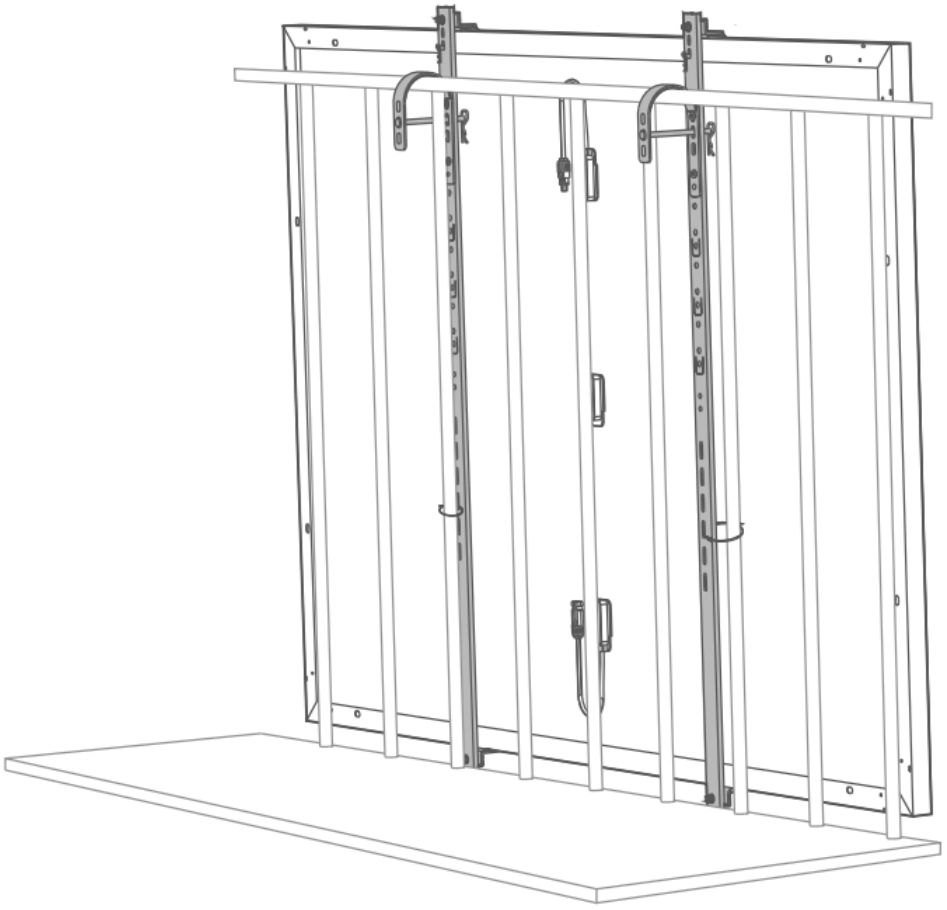

Фиг. 3 — Общ преглед

03 Подготовка за монтажа


Определете мястото за монтаж на E1 върху A

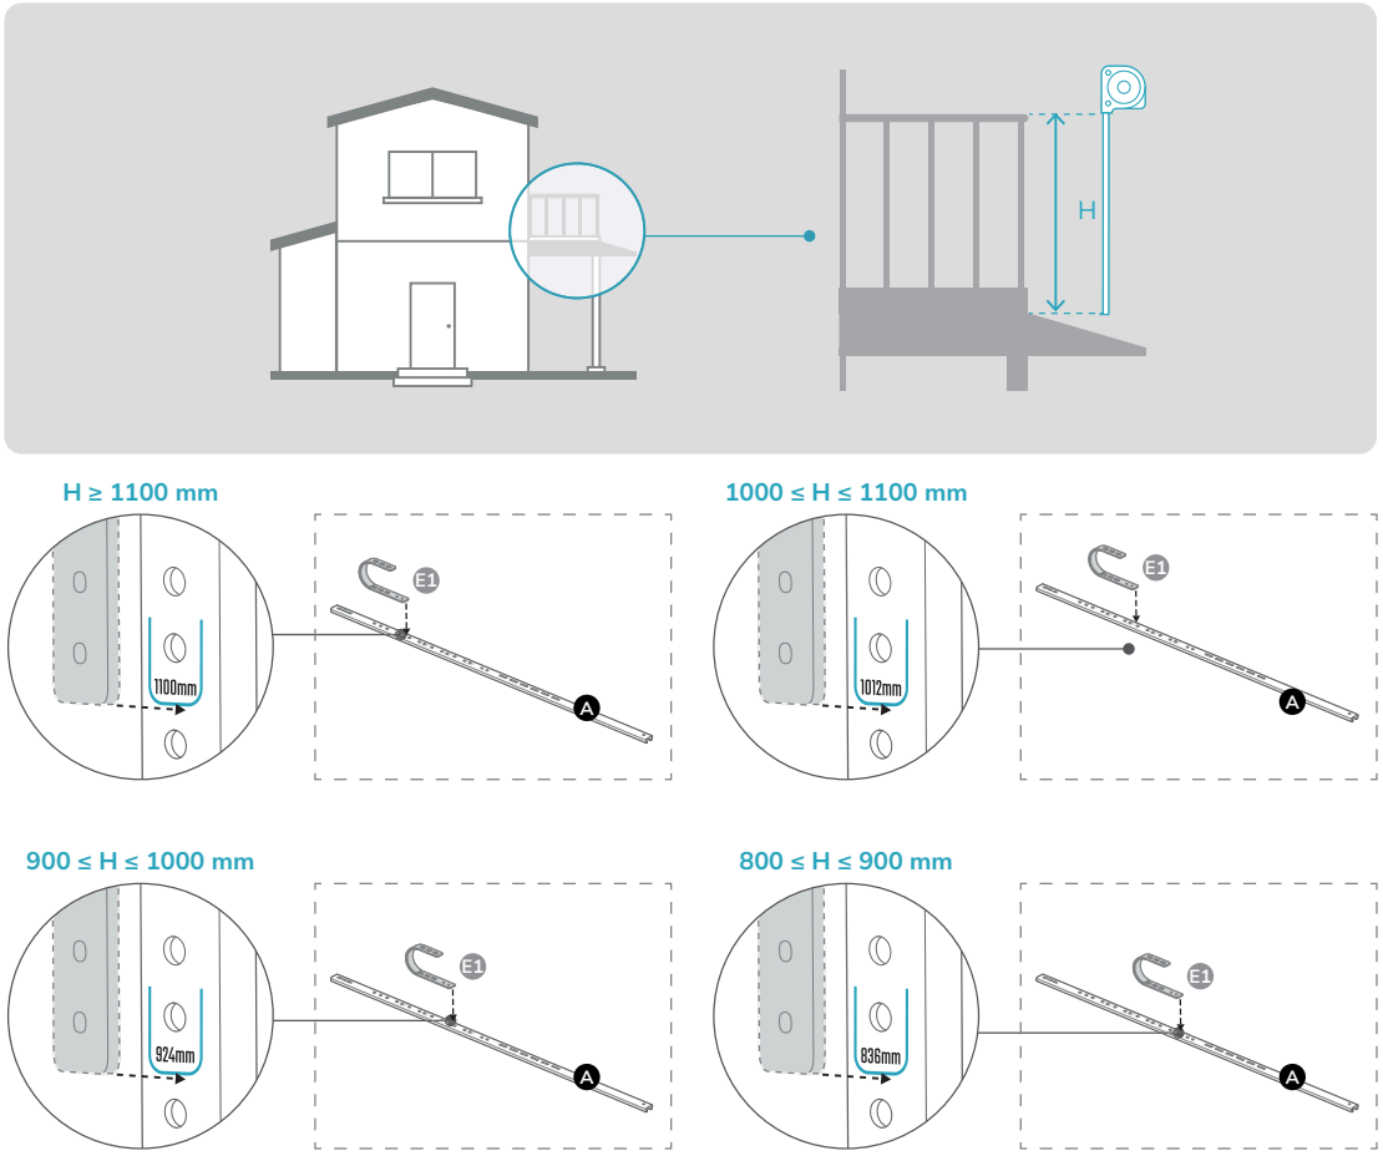

Фиг. 4 — Определяне на мястото за монтаж на E1 върху A

- **H** — височина
- **H ≥ 1100 mm** — мястото: **1100mm**
- **1000 ≤ H ≤ 1100 mm** — мястото: **1012mm**
- **900 ≤ H ≤ 1000 mm** — мястото: **924mm**
- **800 ≤ H ≤ 900 mm** — мястото: **836mm**
- **E1** — кука
- **A** — стойка


Определете отворите за монтаж на C1 върху E1

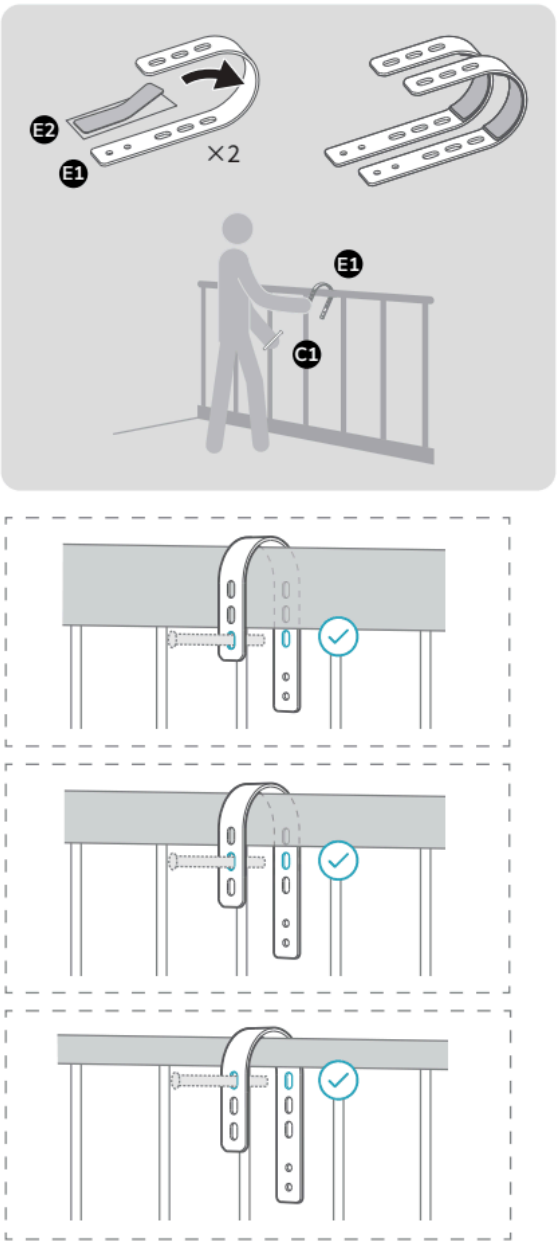

Фиг. 5 — Определяне на отворите за монтаж на C1 върху E1

- **E2** — самозалепваща защитна подложка
- **E1** — кука
- **×2** — два пъти
- **C1** — щифт с отвор за шплинт (дълъг)


04 Монтаж

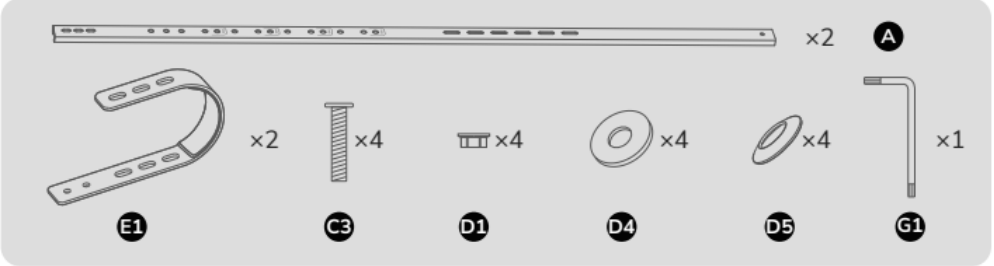

Фиг. 6 — Части за стъпки 1 и 2

- **A** ×2, **E1** ×2, **C3** ×4, **D1** ×4, **D4** ×4, **D5** ×4, **G1** ×1 — частите (вижте таблицата в раздел 01) и броят им


Определете отворите за винтовете върху E1 и A

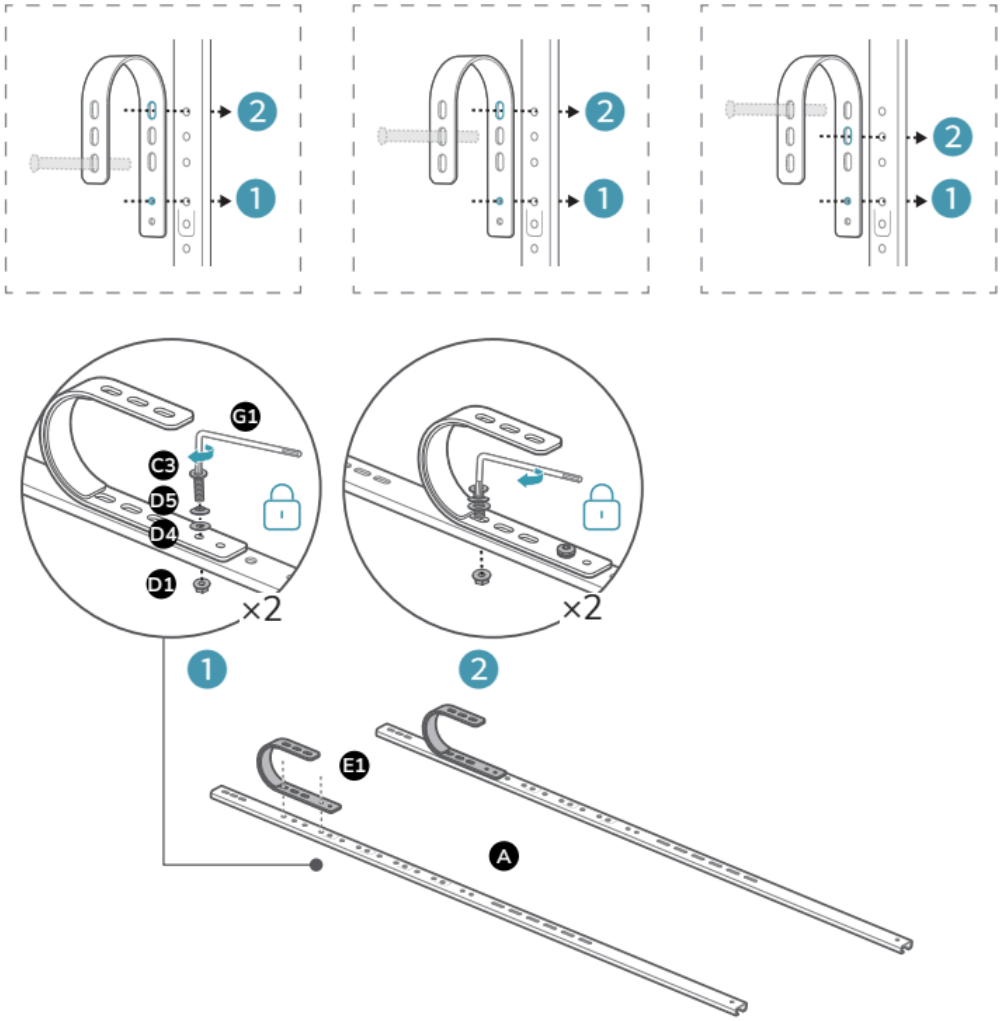

Фиг. 7 — Определяне на отворите за винтовете върху E1 и A; стъпки 1 и 2


- ● **1**, ● **2** — отворите / стъпките 1 и 2
- **G1** — шестостенен ключ (дълъг)
- **C3** — винт с плоска глава и вътрешен шестостен
- **D5** — дискова пружинна шайба
- **D4** — плоска шайба
- **D1** — гайка с фланец
- **E1** — кука
- **A** — стойка
- **×2** — два пъти



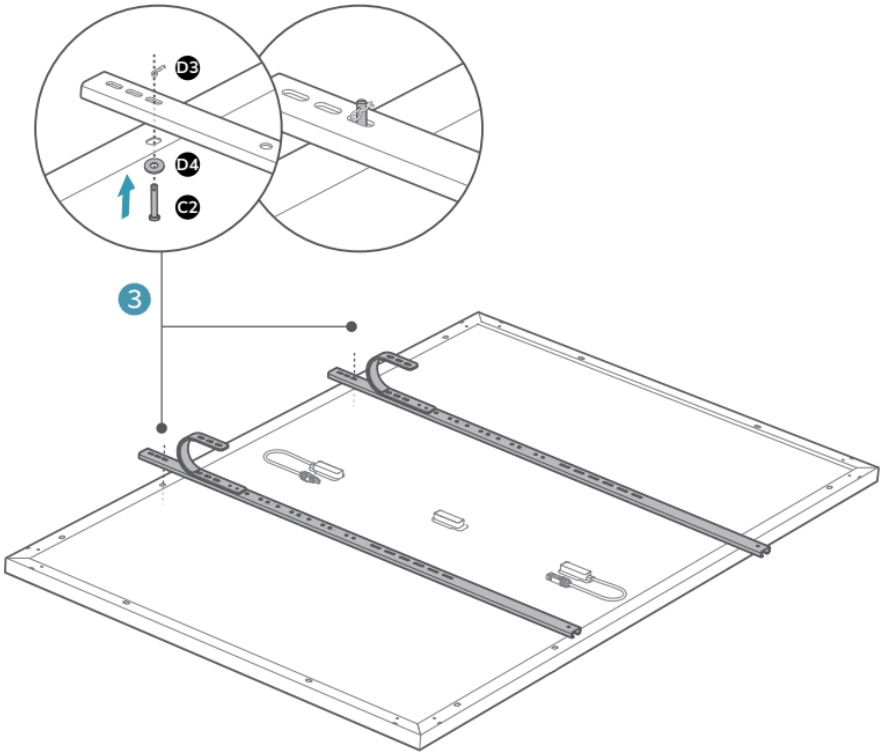


Фиг. 8 — Стъпка 3

- **C2** ×2, **D3** ×2, **D4** ×2 — частите и броят им
- ● **3** — стъпка 3
- **C2** — щифт с отвор за шплинт (къс)
- **D3** — R-образен шплинт (малък)
- **D4** — плоска шайба

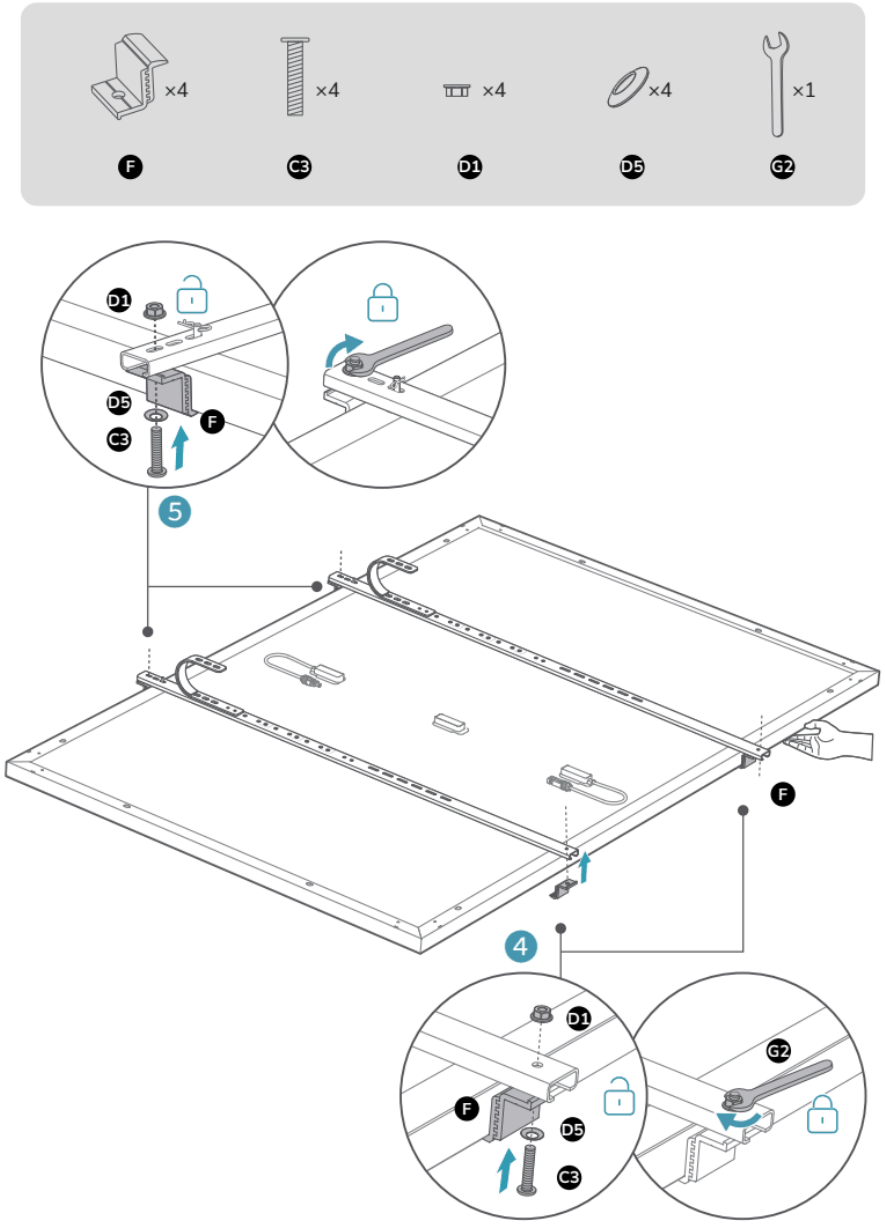

Фиг. 9 — Стъпки 4 и 5

- **F** ×4, **C3** ×4, **D1** ×4, **D5** ×4, **G2** ×1 — частите и броят им
- ● **4**, ● **5** — стъпки 4 и 5
- **F** — регулируема крайна скоба за соларен панел
- **C3** — винт с плоска глава и вътрешен шестостен
- **D1** — гайка с фланец
- **D5** — дискова пружинна шайба
- **G2** — гаечен ключ с отворен край

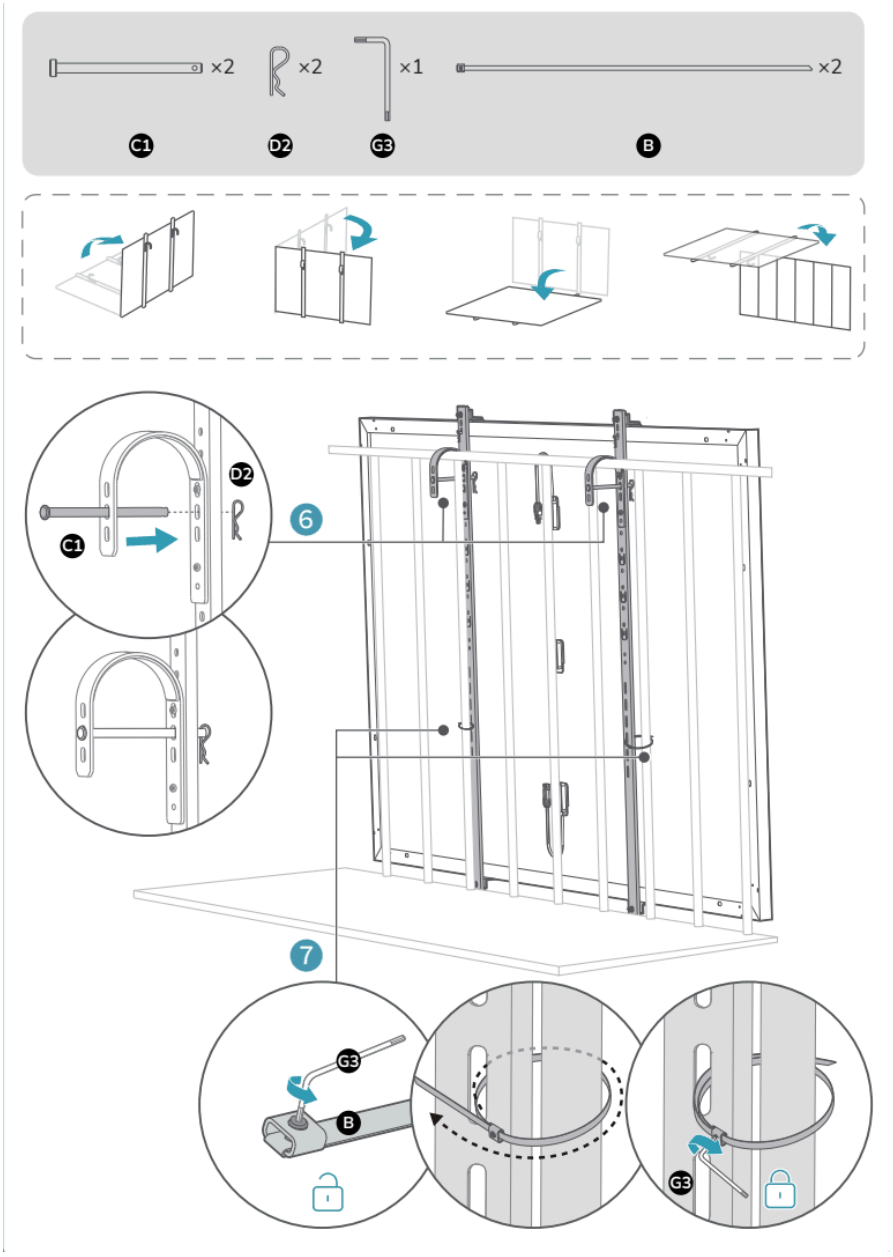

Фиг. 10 — Стъпки 6 и 7

- **C1** ×2, **D2** ×2, **G3** ×1, **B** ×2 — частите и броят им
- **● 6**, **● 7** — стъпки 6 и 7
- **C1** — щифт с отвор за шплинт (дълъг)
- **D2** — R-образен шплинт (голям)
- **G3** — шестостенен ключ (къс)
- **B** — кабелна превръзка



Фиг. 11 — Знак за разделно събиране на опаковката

- **22 PAP** — кодът на материала
- **Raccolta carta** — събиране на хартия (на италиански)

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg