# Кратко ръководство — EcoFlow WAVE 3 Accessories (Velcro Strap Handle+Car Vent Seal+Shower Kit)

Продукт: EcoFlow Shower Kit, EcoFlow WAVE 3 Car Vent Seal (Magnetic Version)

Версия на оригинала: V1.0

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow WAVE 3 Accessories (Velcro Strap Handle+Car Vent Seal+Shower Kit)_Quick Start Guide). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1745565722411/EcoFlow%20WAVE%203%20Accessories%20(Velcro%20Strap%20Handle%2BCar%20Vent%20Seal%2BShower%20Kit)_Quick%20Start%20Guide%20V1.0.pdf

**Съдържание**



EcoFlow Velcro Strap Handle (дръжка с велкро лента)

EcoFlow Shower Kit (комплект за душ)

EcoFlow WAVE Series Car Vent Seal (уплътнение за прозореца на автомобила за серията WAVE)



## EcoFlow Velcro Strap Handle (дръжка с велкро лента)

### 1

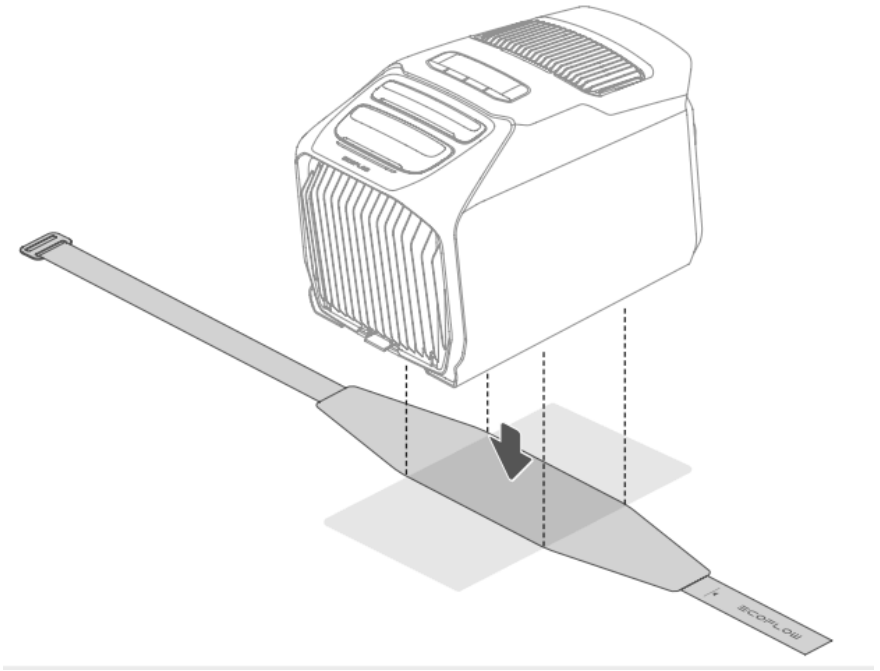


**Фиг. 1 — Стъпка 1**

## 2

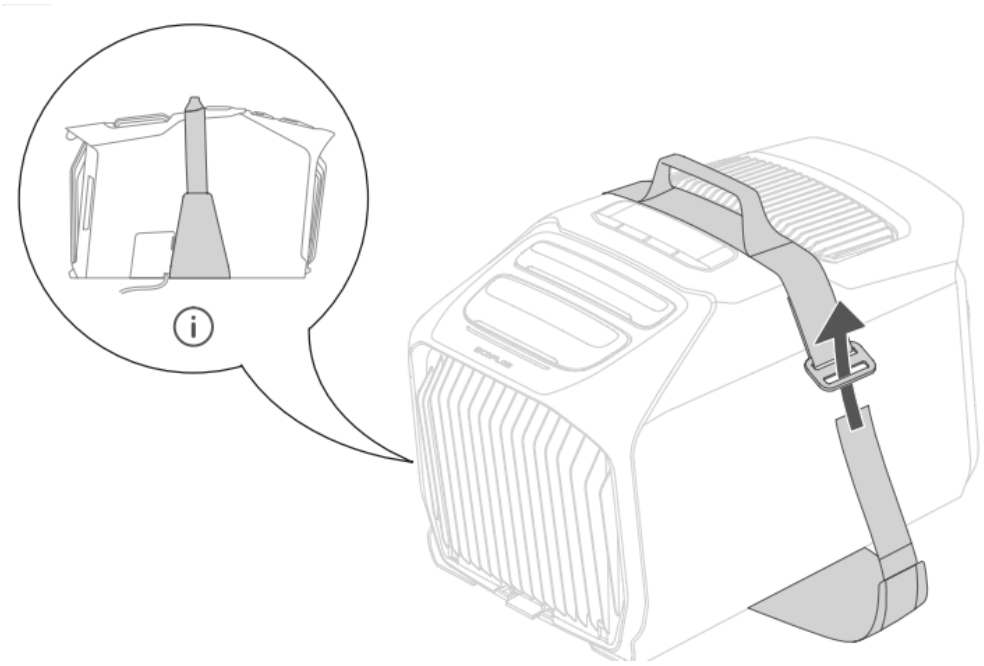

**Фиг. 2 — Стъпка 2**

**3**

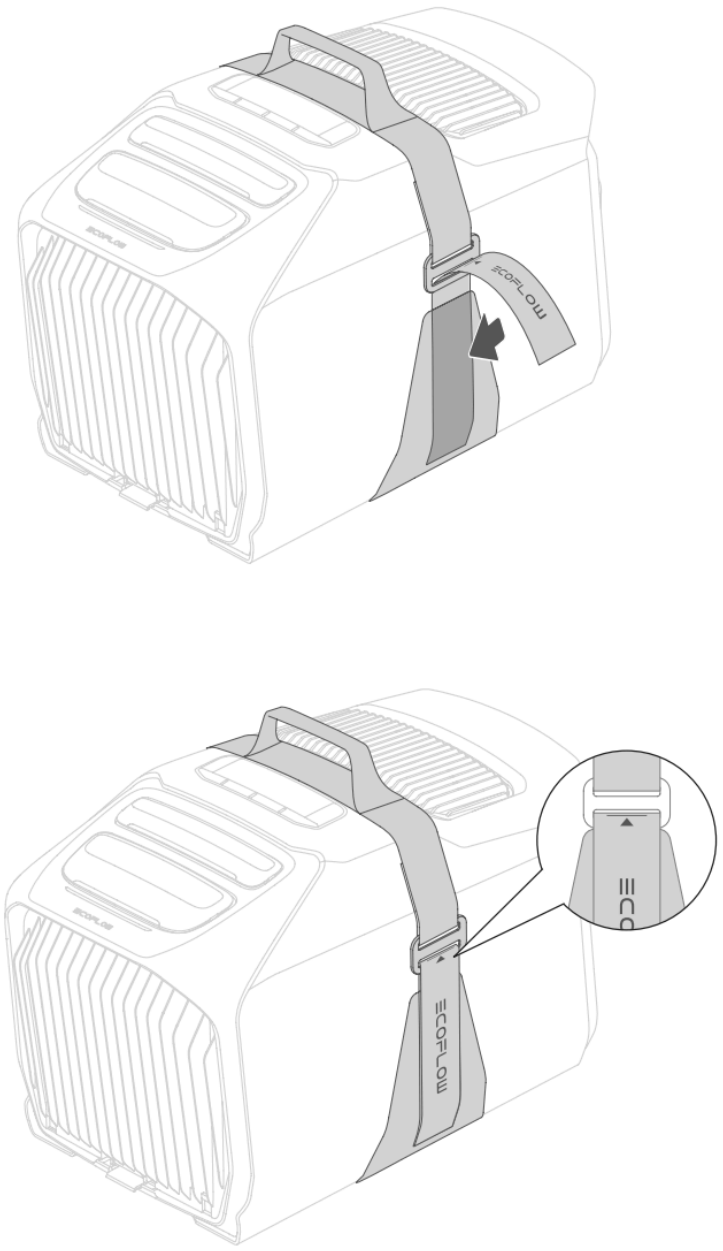



**Фиг. 3 — Стъпка 3**

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

* Изображенията в този документ са само за демонстрация.

PAP 22 (маркировка за рециклиране на опаковката)

# EcoFlow WAVE Series Car Vent Seal (уплътнение за прозореца на автомобила за серията WAVE)

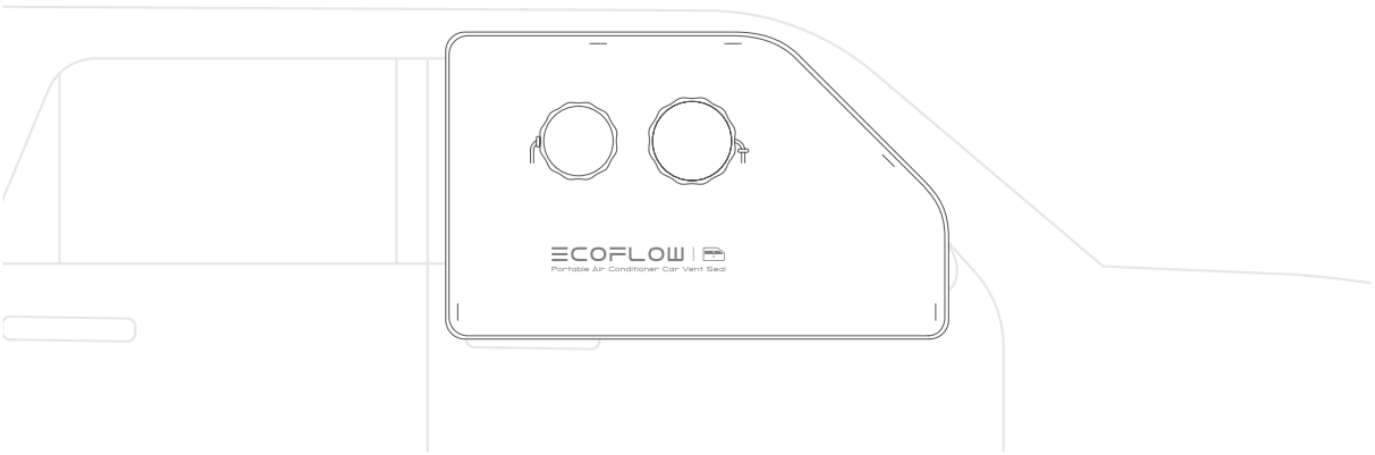



**Фиг. 4 — Уплътнение за прозореца на автомобила за серията WAVE**

PAP 22 (маркировка за рециклиране на опаковката)

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.


## Съдържание на опаковката

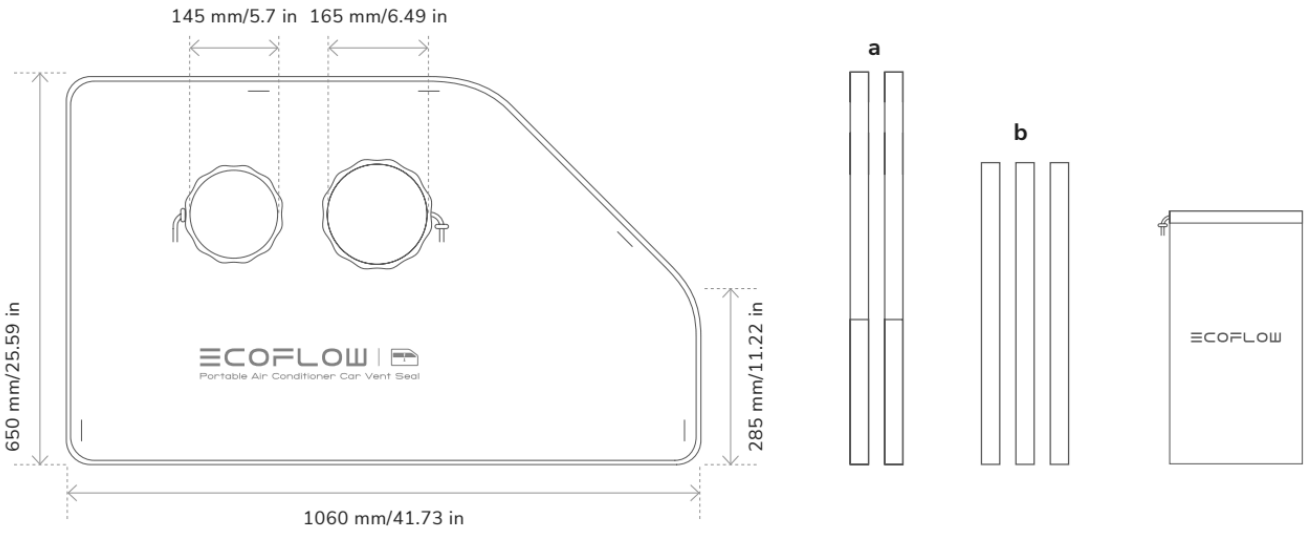



**Фиг. 5 — Съдържание на опаковката**

- **145 mm/5.7 in** — размер
- **165 mm/6.49 in** — размер
- **650 mm/25.59 in** — размер
- **285 mm/11.22 in** — размер
- **1060 mm/41.73 in** — размер
- **a** — ленти a
- **b** — ленти b


## Magnetic Use (с магнити)

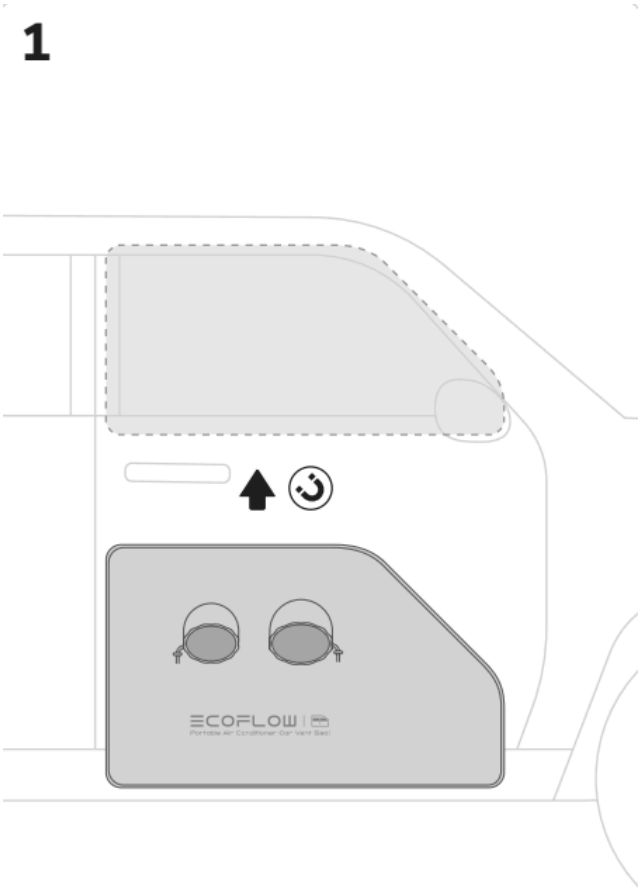


Фиг. 6 — Употреба с магнити, стъпка 1

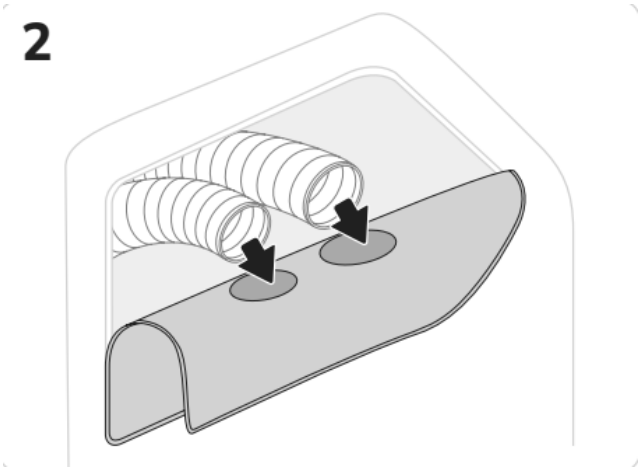



Фиг. 7 — Употреба с магнити, стъпка 2

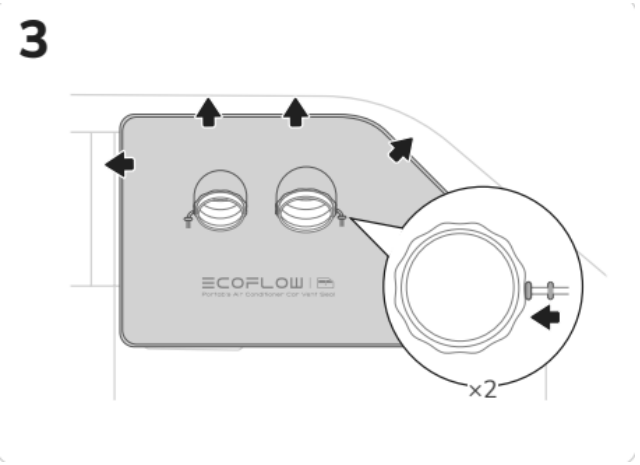


**Фиг. 8 — Употреба с магнити, стъпка 3**


- **×2**

## Non-Magnetic Use (без магнити)

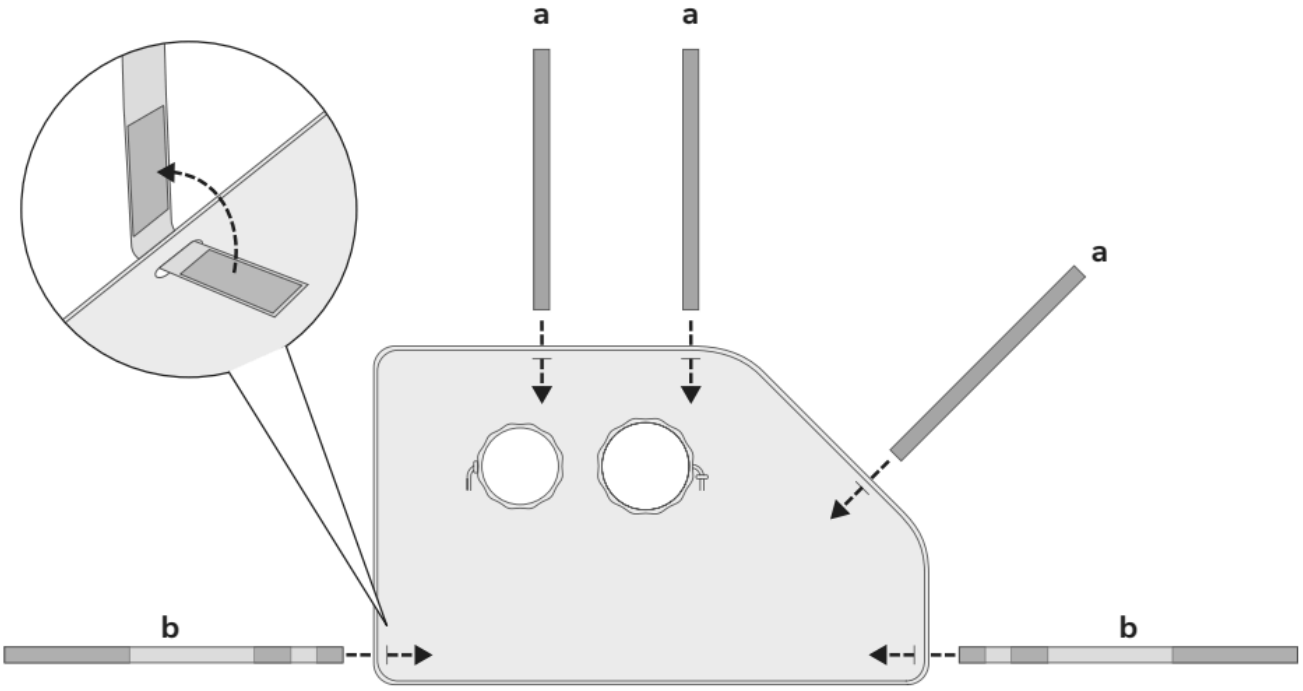



**Фиг. 9 — Употреба без магнити, стъпка 1**

- **a** — ленти a
- **b** — ленти b

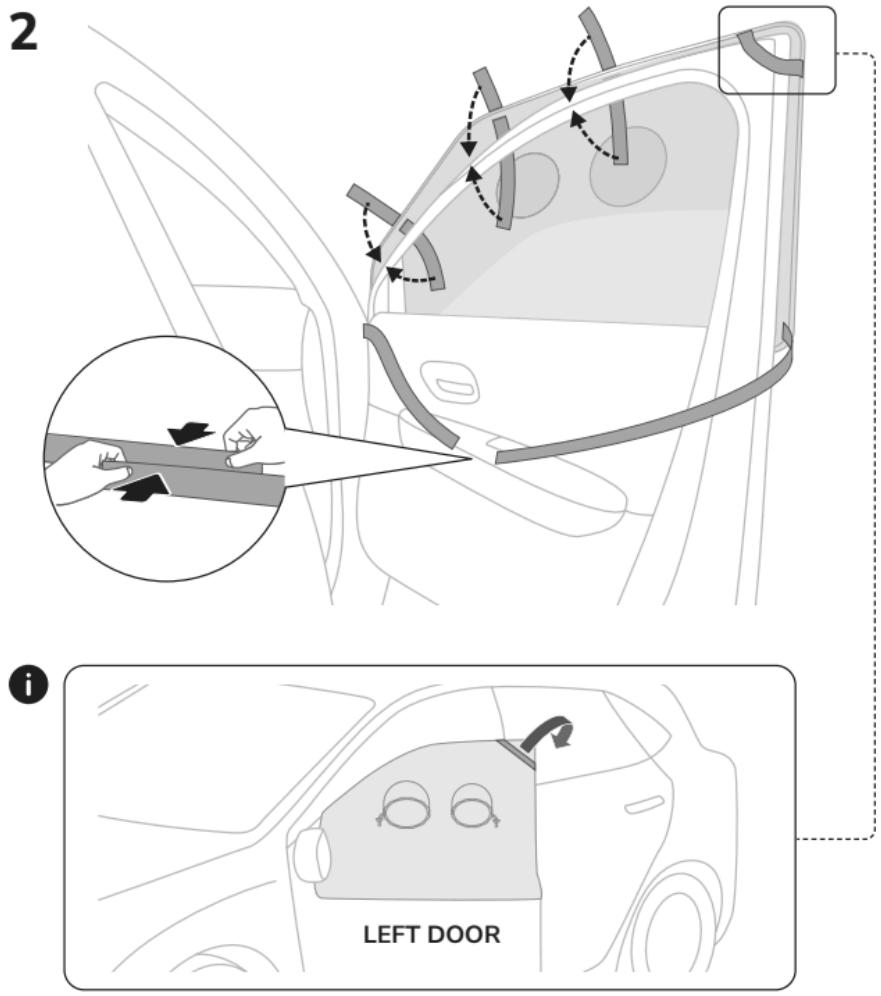



**Фиг. 10 — Употреба без магнити, стъпка 2**

- **LEFT DOOR** — лява врата

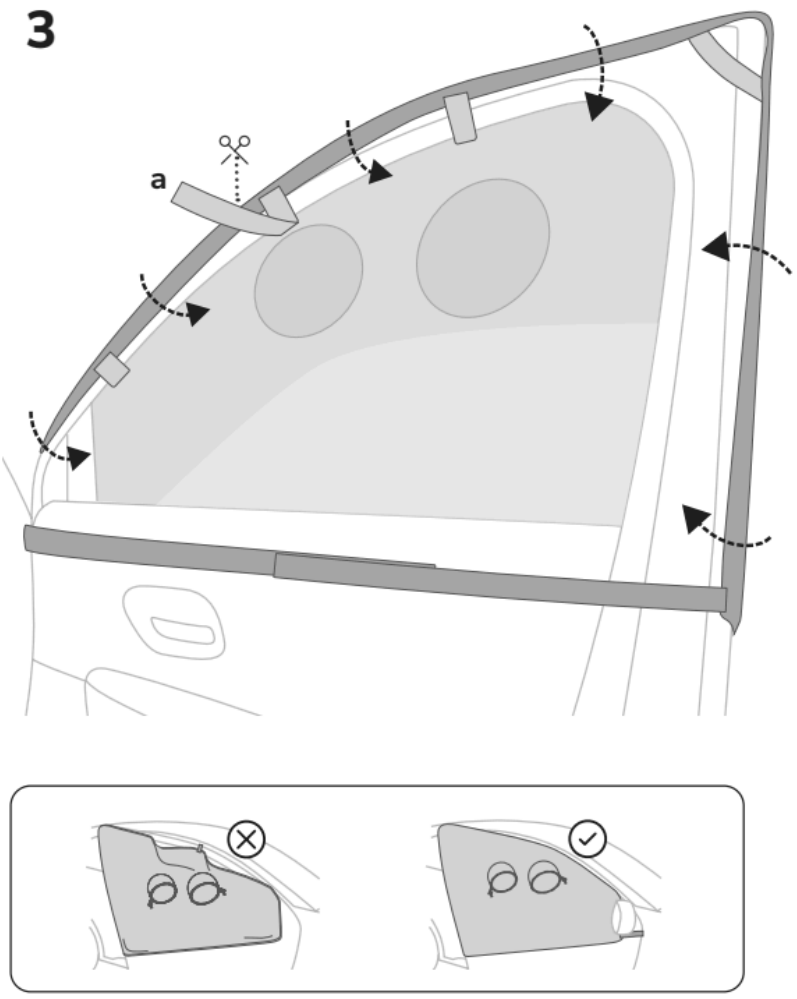


**Фиг. 11 — Употреба без магнити, стъпка 3**

- **a** — лента a

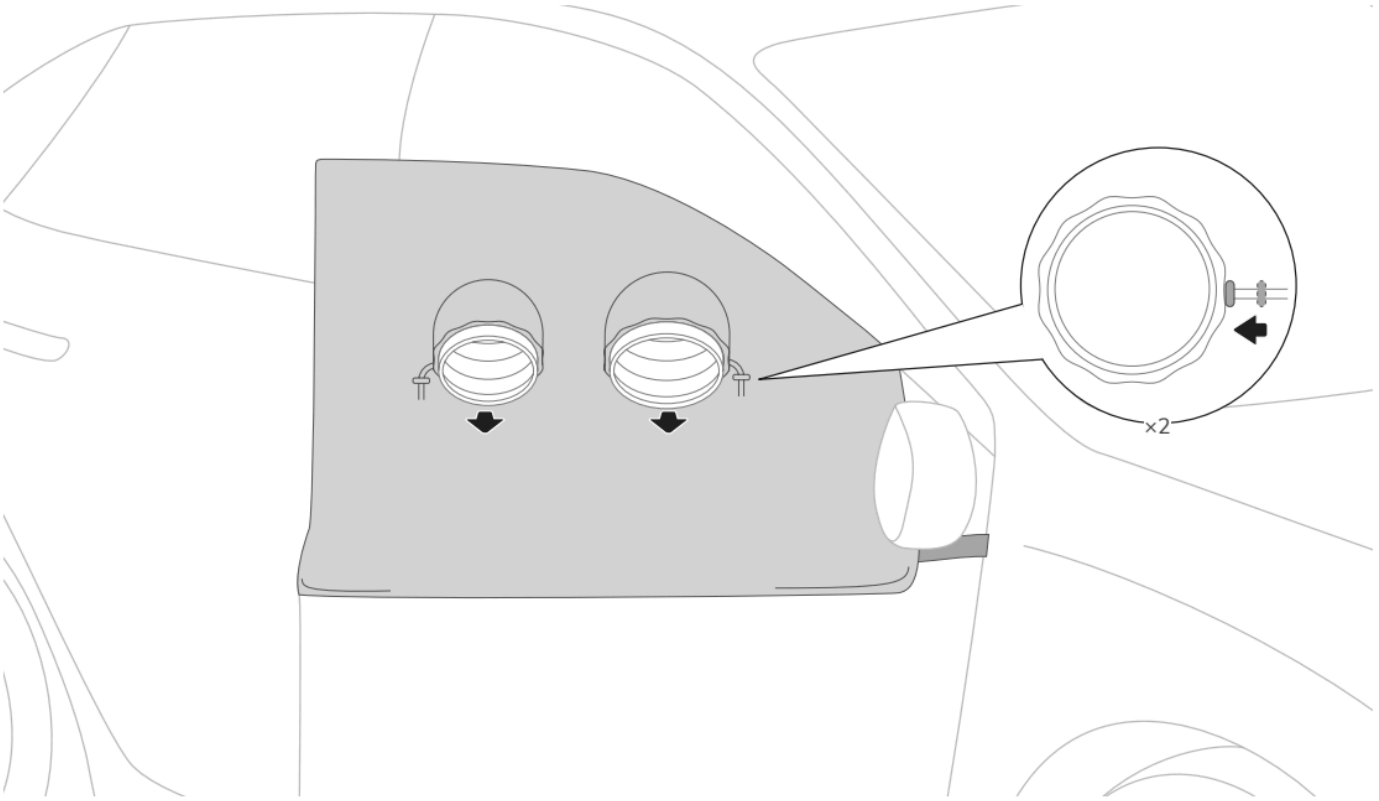



Фиг. 12 — Употреба без магнити, стъпка 4

- ×2


## EcoFlow Shower Kit (комплект за душ)

1

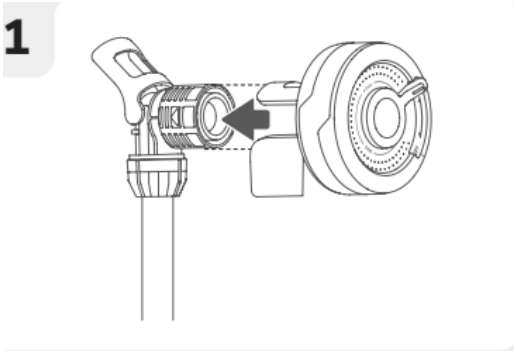



Фиг. 13 — Стъпка 1

2

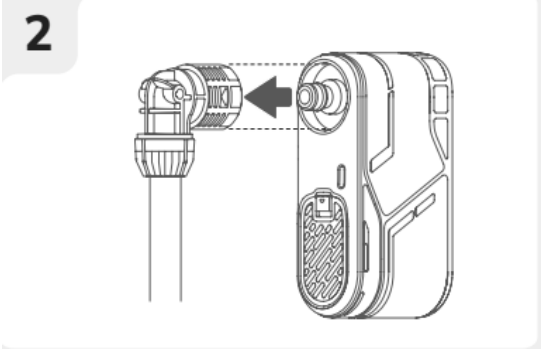


Фиг. 14 — Стъпка 2


## 3

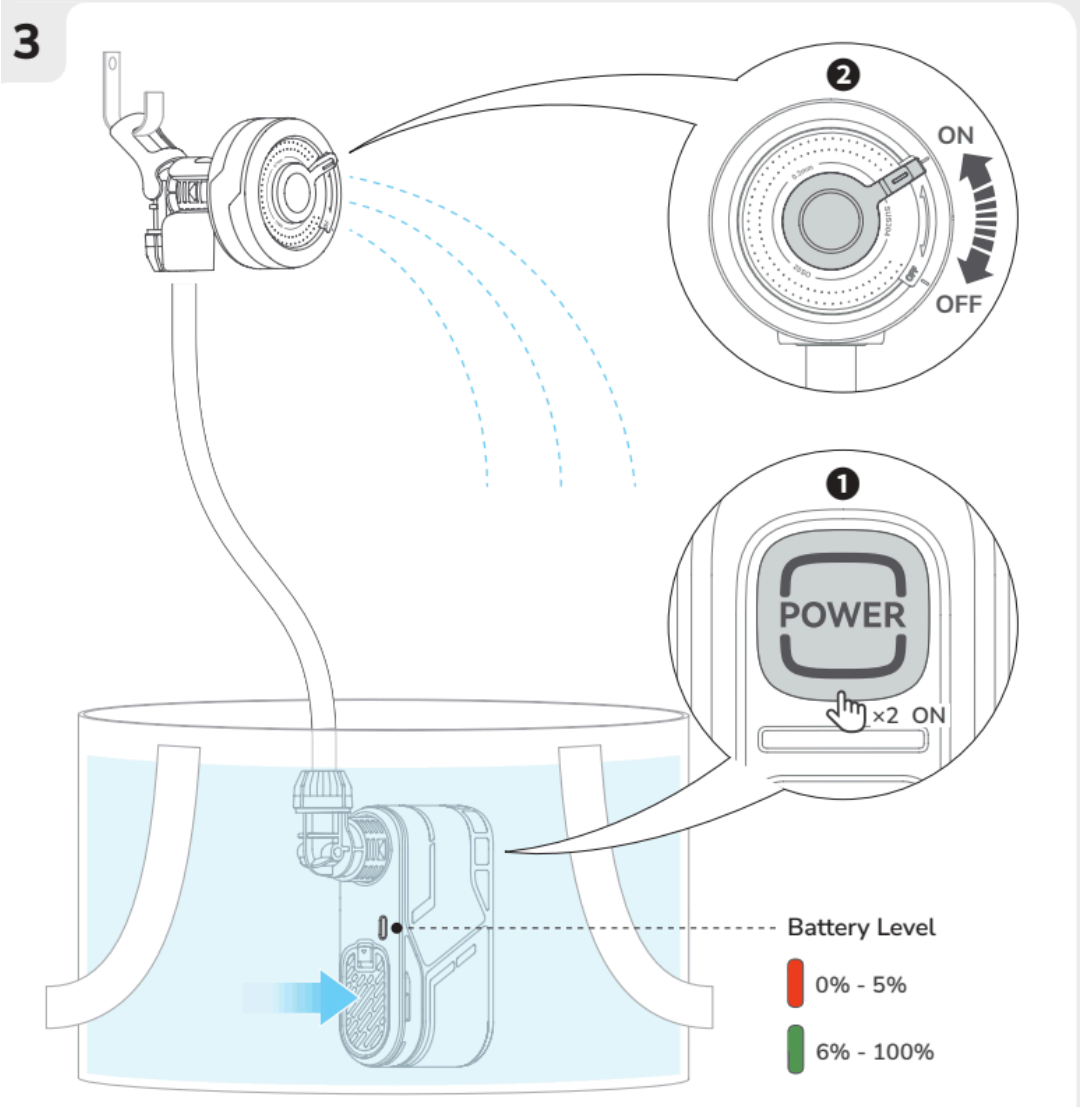


**Фиг. 15 — Стъпка 3**

- ● **1** — **POWER** (бутон за включване): **×2 ON** — натиснете ×2 за включване
- ● **2** — **ON** / **OFF** (включено / изключено)
- **Battery Level** (ниво на заряда) — **0% - 5%**, **6% - 100%**


## Бутони

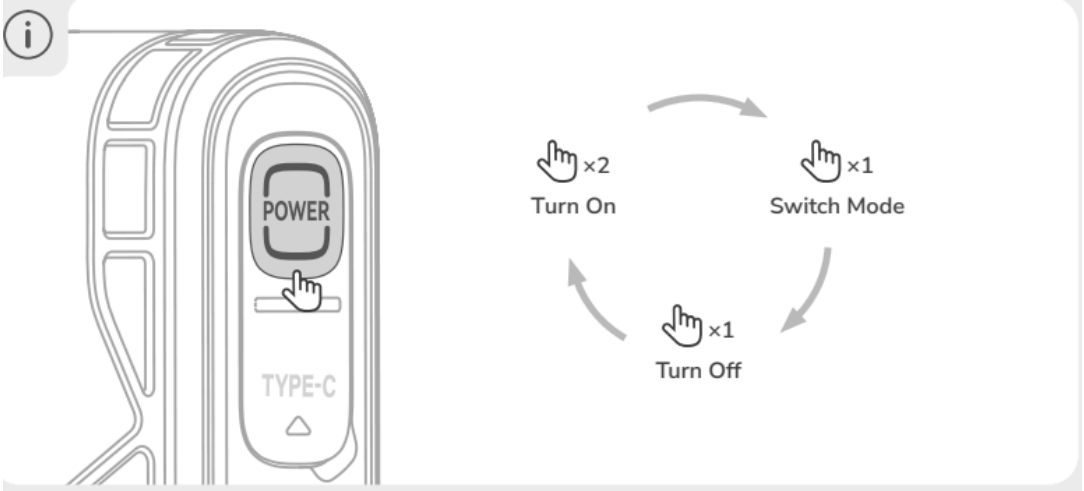


**Фиг. 16 — Бутони**

- **POWER** — бутон за включване
- **TYPE-C** — порт USB Type-C
- **×2 Turn On** — ×2: включване
- **×1 Switch Mode** — ×1: смяна на режима
- **×1 Turn Off** — ×1: изключване

## Зареждане

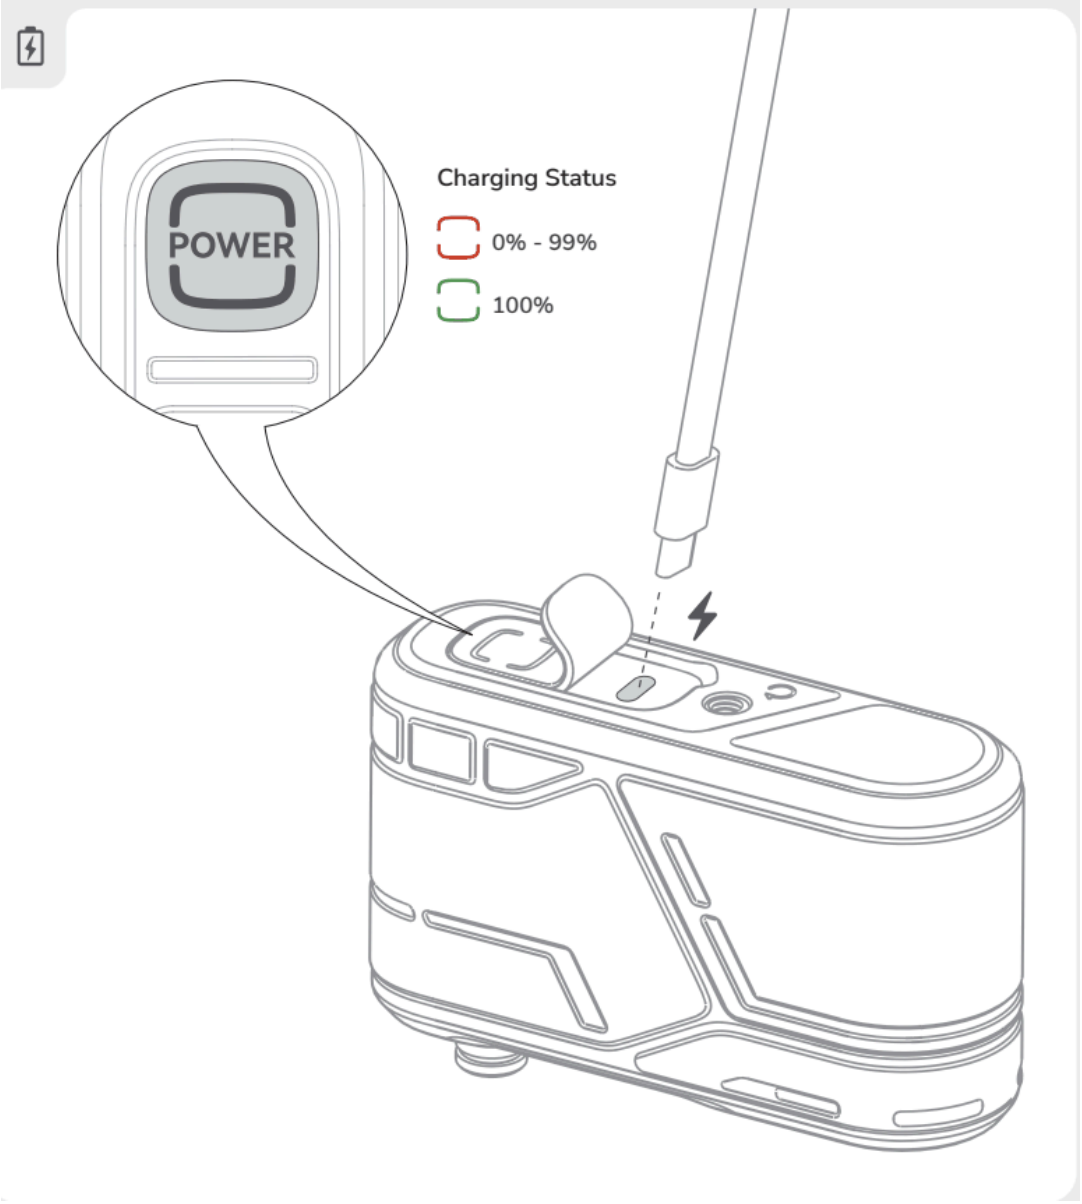


**Фиг. 17 — Зареждане**

- **POWER** — бутон за включване
- **Charging Status** (състояние на зареждането) — **0% - 99%**, **100%**

* Изображенията в този документ са само за демонстрация.

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

PAP 22 (маркировка за рециклиране на опаковката)

---

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg