Официално ръководство на EcoFlow на български език. Източник: manuals.ecoflow.com/eu/product/delta-3-classic?lang=bg_BG, свалено на 29.10.2026 г.



Относно ръководството

– Ръководството съдържа въведение за тази захранваща станция и подробности за работата, управлението и поддръжката ѝ. Моля, обърнете внимание, че това ръководство може да бъде актуализирано без предварително известие.


- Наличността на определени аксесоари и функции, описани в ръководството, може да варира в зависимост от Вашата държава или регион.
- Всички изображения, показани в ръководството, са само за демонстрационни цели. Моля, направете справка с действително получения продукт. Следните примери са базирани на версията за САЩ на EcoFlow DELTA 3 Classic.
- Ако четете това ръководство в PDF формат, моля, имайте предвид, че можете да го намерите онлайн на EcoFlow Support за по-добро изживяване и най-новите актуализации.

Общ преглед

EcoFlow DELTA 3 Classic (наричана по-долу „DELTA 3 Classic“, или„захранващата станция“) е захранваща станция с батерия $LiFePO_4$ и капацитет от 1024 Wh. Тя

разполага с множество изходи, включително стандартни AC портове, USB-A портове и USB-C портове за поддръжка на различни уреди и устройства. Разнообразието от опции за зареждане Ви позволява лесно да превключвате между различни методи въз основа на Вашите реални нужди.

Външен вид

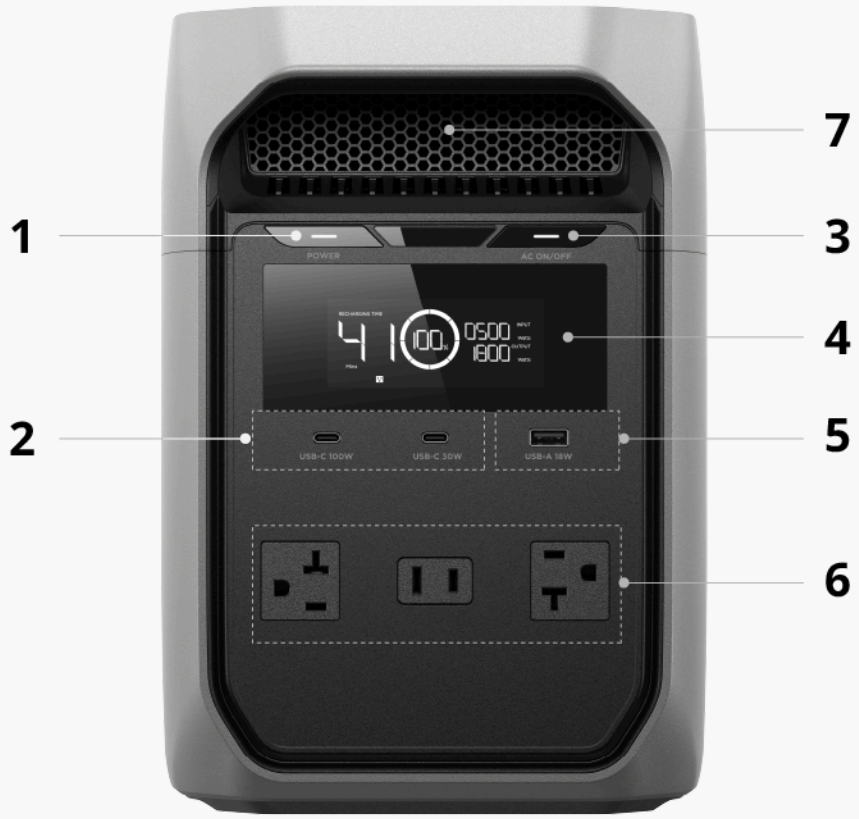

1 Главен бутон на захранването [1]

Включване/изключване

• Натиснете бутона веднъж, за да включите захранващата станция. Натиснете продължително бутона за 2 секунди, за да я изключите.

Включване/изключване на екрана

• След като захранващата станция е включена, натиснете още веднъж, за да включите или изключите екрана.

Нулиране на IoT връзки

• Когато захранващата станция е изключена, натиснете продължително бутона,

1	**Главен бутон на захранването** [1]
	докато екранът изведе анимацията за включване, два пъти за нулиране на Bluetooth и Wi-Fi връзките.
2	**USB-C изходни портове**
	Подават захранване за зареждане на телефони, лаптопи, конзоли за игри или други устройства.
3	**Бутон за управление на AC изхода** [2]
	Натиснете бутона еднократно, за да активирате или дезактивирате изхода за AC захранване.
4	**Екран**
	Показва работното състояние.
5	**USB-A изходен порт**
	Подават захранване за зареждане на телефони, лаптопи, конзоли за игри или други устройства.
6	**Изходни портове за променлив ток**
	Подават захранване към AC товари (битови уреди или друго оборудване). Видът и спецификациите на изходните и входните портове за променлив ток варират в зависимост от Вашите местни стандарти.



7 Решетка за охлаждане

Разсейва вътрешната топлина.

8 Входен порт за зареждане с променлив ток

Свързва захранващата станция към източник на захранване с променлив ток (стенен контакт или генератор) за зареждане.

9 Входен порт за зареждане от соларни панели/автомобил

Свързва захранващата станция към соларни панели или източник на захранване от автомобил (гнездо на запалка или вградено зарядно устройство) за зареждане.

Главен бутон на захранването [1]

Индикаторът на главния бутон на захранването мига в бяло, когато захранващата станция извършва актуализация на фърмуера.

Бутон за управление на AC изхода [2]


Индикаторът на бутона за управление на изходите ще мига в бяло, когато бъде

отчетено необичайно подаване на захранване. Моля, опитайте следните стъпки, за да го активирате отново.
– Натиснете бутона отново;
– Изключете и включете отново захранващия кабел на засегнатото/ите устройство/а.
– Надстройте фърмуера на захранващата станция чрез приложението EcoFlow.

Екран

Иконите може да се актуализират, за да се подобри изживяването за потребителя. Моля, направете справка с действителния дисплей.

Лента на функциите

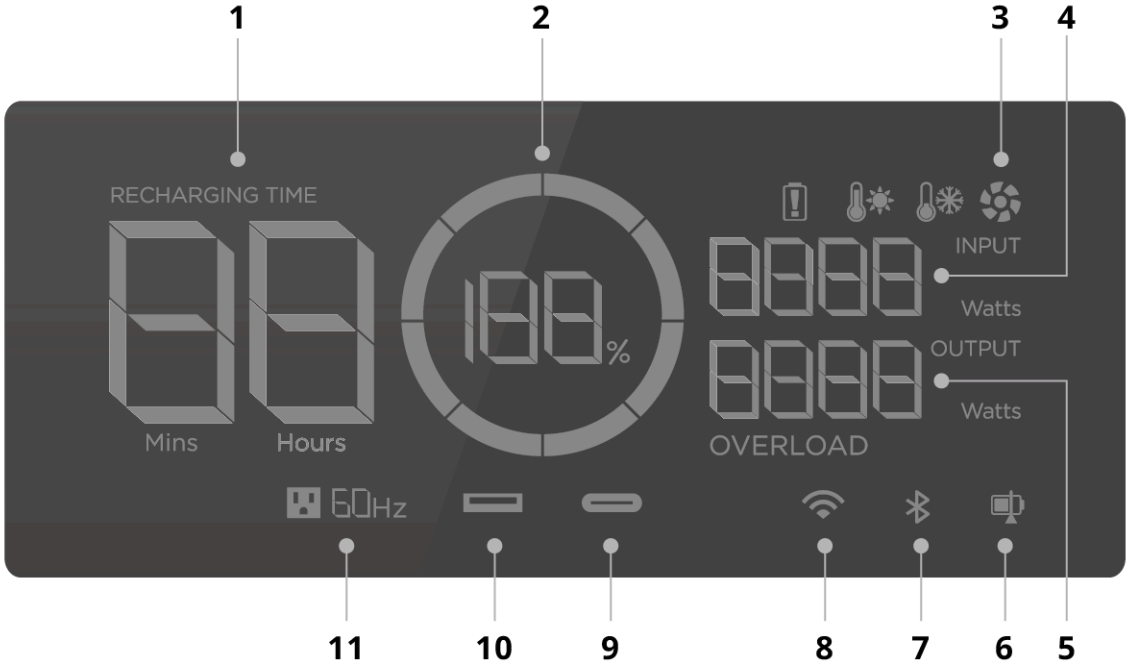


1	Оставащо време за зареждане/разреждане	7	Bluetooth
2	Ниво на батерията	8	Wi-Fi
3	Вентилатор	9	USB-C изход
4	Обща входна мощност	10	USB-A изход

1	Оставащо време за зареждане/разреждане	7	Bluetooth
5	Обща изходна мощност	11	Честота на изхода на променлив ток
6	Граница на зареждане/разреждане		

Съобщение за грешка

Ако съобщението за грешка продължава да се показва след отстраняване на неизправности, моля, спрете да използвате захранващата станция незабавно. Не се опитвайте да зареждате или разреждате.

Икони за грешка

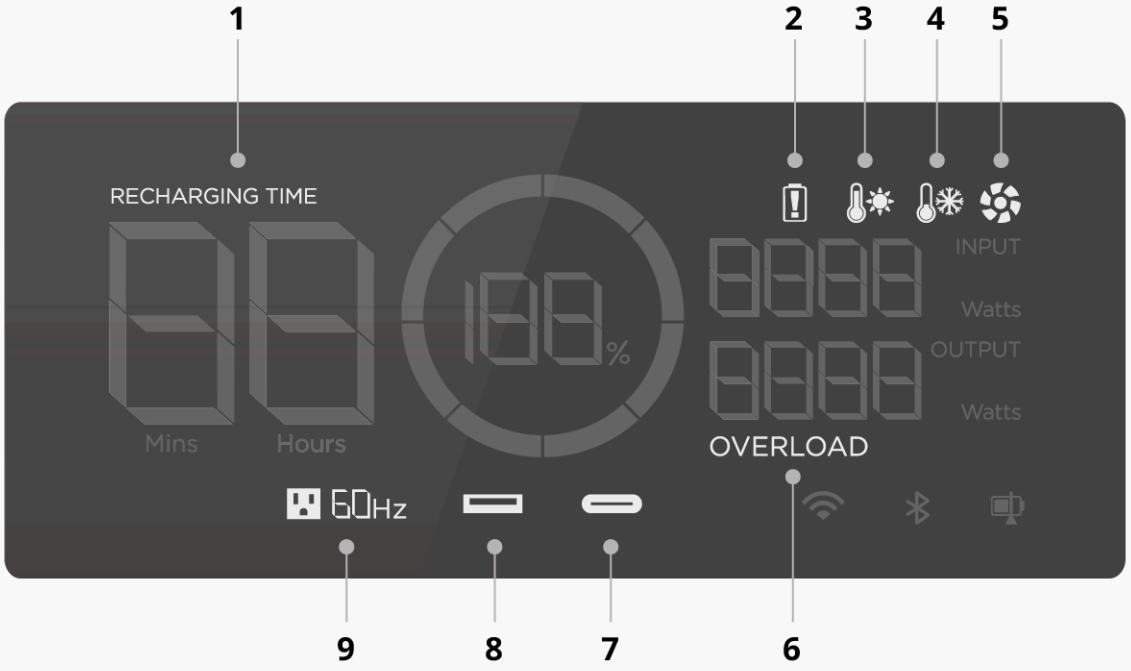

6,7	**Претоварване на USB-C изхода за зареждане**
	Разкачете претоварващите устройства и рестартирайте продукта, за да възобновите нормалната работа.
6,8	**Претоварване на USB-A изхода за зареждане**

6,7	**Претоварване на USB-C изхода за зареждане**
	Разкачете претоварващите устройства и рестартирайте продукта, за да възобновите нормалната работа.
1,2,3	**Защита от висока температура при зареждане**
	Зареждането ще се възобнови автоматично, след като батерията се охлади.
2,3	**Защита от висока температура при разреждане**
	Захранването ще се възобнови автоматично, след като батерията се охлади.
1,2,4	**Защита от ниска температура при зареждане**
	Зареждането ще се възобнови автоматично, след като температурата на батерията се повиши над 5°C (41°F).
2,4	**Защита от ниска температура при разреждане**
	Захранването ще се възобнови автоматично, след като температурата на батерията се повиши над –12°C (10°F).
6,9	**Претоварване на изход за променлив ток**
	Разкачете претоварващите устройства и рестартирайте продукта, за да възобновите нормалната работа. Общата мощност на включените електрически уреди не трябва да превишава номиналната мощност (за ограничение на мощността на електрическите уреди в режим X-Boost, направете справка с въведението за функцията X-Boost).
3,9	**Висока температура на изхода за променлив ток**
	Уверете се, че входа и изхода за въздух на продукта не са запушени. Нормалната работа ще се възобнови автоматично, след като температурата се понижи.
4,9	**Ниска температура на изхода за променлив ток**
	Нормалната работа ще се възобнови автоматично, след като продуктът се стопли.
5	**Вентилаторът е блокиран**
	Проверете дали вентилаторът е блокиран от чужди предмети.
2	**Неизправност на батерията**

6,7 Претоварване на USB-C изхода за зареждане

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow..

Първи стъпки

Включване/изключване на захранването

- **Включване**
  Натиснете бутона веднъж, за да включите захранващата станция.
- **Изключване**
  Натиснете бутона продължително за 2 секунди, за да я изключите.
- **Вкл./изкл. екран**
  След като захранващата станция е включена, натиснете веднъж, за да включите или изключите екрана.



1. Захранващата станция не може да бъде изключена чрез главния бутон на захранването, когато се подава захранване за зареждане. Моля, първо изключете кабела за зареждане.
2. Ако не можете да изключите захранващата станция, моля, прекъснете Bluetooth връзката с други устройства (напр. генератор) и опитайте отново.

Управление чрез приложението EcoFlow

EcoFlow предлага помощно приложение за управление на устройства. С това мобилно приложение можете:

- Да се наслаждавате на управление от типа „всичко в едно“ на Вашите устройства EcoFlow отвсякъде.
- Да следите подробностите за консумация на енергия безпроблемно с актуализации в реално време.
- Да персонализирате Вашата енергийна схема с набор от опции, подлежащи на персонализиране.
- Да получавате навременно актуализации за отстраняване на неизправности и фърмуер в приложението.

Scan the QR code or download it at: https://download.ecoflow.com/app

Обвързване на устройство и настройка на интернет

След успешно регистриране на акаунт на EcoFlow обвържете Вашите устройства EcoFlow към Вашия акаунт, за да осигурите отдалечен достъп до настройките на устройството.

За да обвържете ново устройство EcoFlow:

1. Посетете приложението EcoFlow и влезте във Вашия акаунт на EcoFlow.
2. Докоснете бутона „Добавяне на устройство“ или иконата ➕ в горния десен ъгъл, за да потърсите нови устройства EcoFlow.
3. Изберете Вашето устройство EcoFlow и следвайте изведените инструкции, за да завършите обвързването на устройството и настройката на Wi-Fi.

Не можете да откриете захранващата станция чрез Bluetooth?

Опитайте следните стъпки:

1. Изключване: Натиснете и задръжте главния бутон на захранването за 2 секунди, за да изключите захранващата станция.
2. Нулирайте Bluetooth: Когато захранващата станция е изключена, натиснете и задръжте главния бутон на захранването за поне 5 секунди, след като екранът се включи, за да нулирате всички Bluetooth и Wi-Fi връзки.
3. Включване и повторен опит: Натиснете и задръжте главния бутон на захранването за 2 секунди, за да включите захранващата станция и започнете отново търсенето.
4. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела по техническа поддръжка.

Управление чрез телефон

С приложението EcoFlow можете да управлявате всички Ваши обвързващи се устройства EcoFlow от Вашия телефон.

Захранващата станция поддържа Wi-Fi и Bluetooth връзки, като се адаптира към различни мрежови условия, за да се осигури удобен достъп до настройките на устройството.

- **С интернет**

Когато Wi-Fi връзката е стабилна, можете да осъществите достъп до настройките на устройството по интернет. Този метод се препоръчва винаги, за да се гарантира, че Вашето устройство EcoFlow може да получава навременни актуализации на фърмуера и команди.




- **Без интернет**

Ако Wi-Fi връзката е ограничена, можете да управлявате захранващата станция локално чрез Bluetooth.



Подаване на захранване за вашите уреди

При захранване на вашите устройства се уверете, че двата края на кабела са правилно свързани.

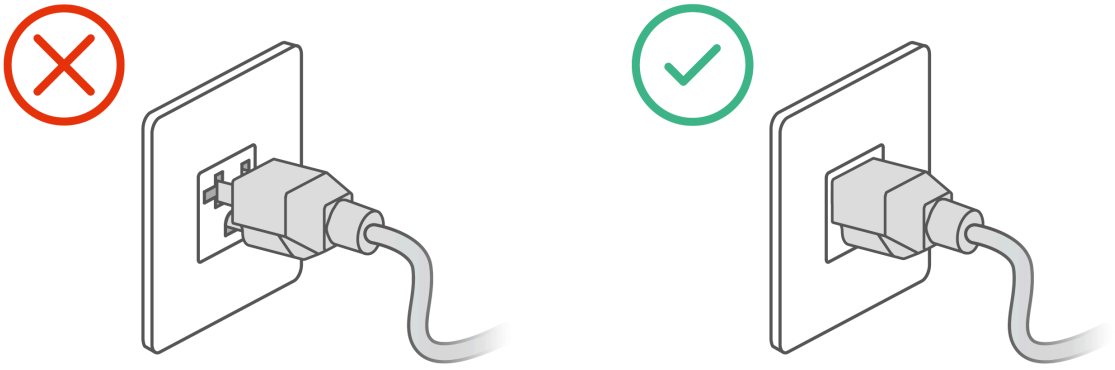

Чрез USB изходни портове

USB изходните портове на захранващата станция поддържат следните протоколи за зареждане.

USB-C 100W	PD3.0/QC3.0/UFCS
USB-C 30W	PD3.0/QC3.0
USB-A (бързо зареждане)	QC3.0



Препоръчително е да зареждате електронното си устройство с помощта на съвместим USB кабел за зареждане.

Максималната изходна мощност може да не е налична, ако кабелът или устройството не поддържа съответния протокол.

Чрез изходните портове за променлив ток

- Натиснете веднъж бутона за управление на AC изхода, за да активирате подаването на захранване.
- Свържете уредите си към съответните захранващи изходи.



Съвет относно времето на изчакване за променлив ток

Изходящият порт за променлив ток на захранващата станция ще се изключи автоматично, ако портът е неактивен за определен период. Когато захранващата станция е свързана към непостоянен товар, като например хладилник или климатик, тази функция може да се задейства.

Ако трябва да захранвате Вашето устройство непрекъснато, например при съхранение на лекарства, ваксини или други ценни продукти в хладилник, задайте интервала на времето на изчакване за променлив ток на захранващата станция на „никога“ в приложението EcoFlow. Освен това проверявайте редовно нивото на батерията на захранващата станция.


Дезактивиране на изхода за обход на мрежата

Когато захранвате уреди в **режим на обход**, нестабилността на мрежовото електрозахранване може да причини неправилна работа или повреда на уреда. Включете тази настройка в приложението EcoFlow за уреди, изискващи висококачествено изходно захранване, като например високоговорители, за да използвате само изходното захранване с променлив ток от захранващата станция


- Режим на обход: Когато едновременно зареждате повторно или разреждате устройството (чрез входните и изходните портове за променлив ток), устройството

активира режима на обход автоматично.


Зареждане на зарядната станция

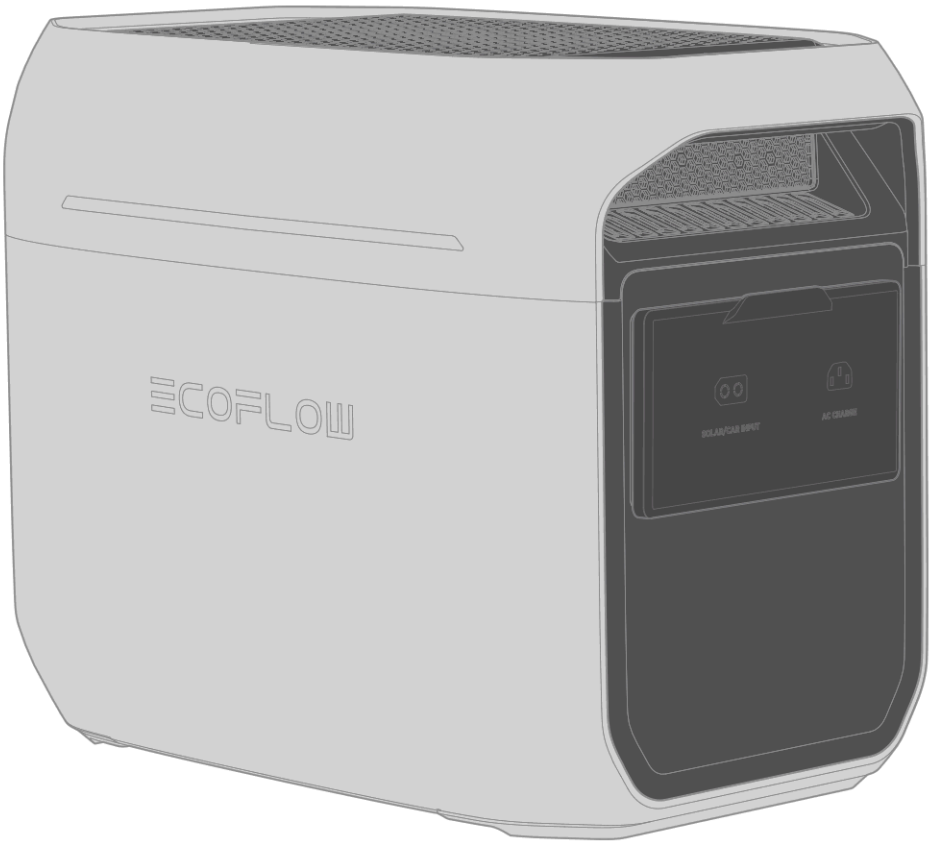

При зареждане на преносимия захранващ блок се уверете, че двата края на кабела са здраво свързани.

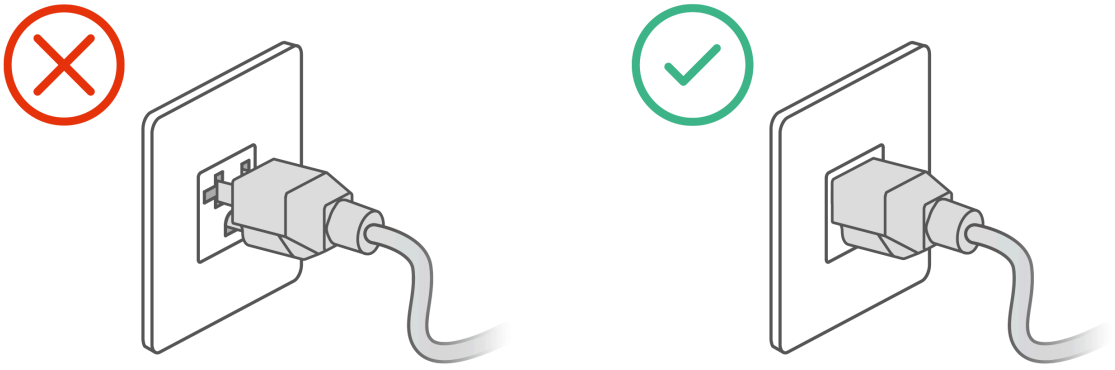


От електрически контакт

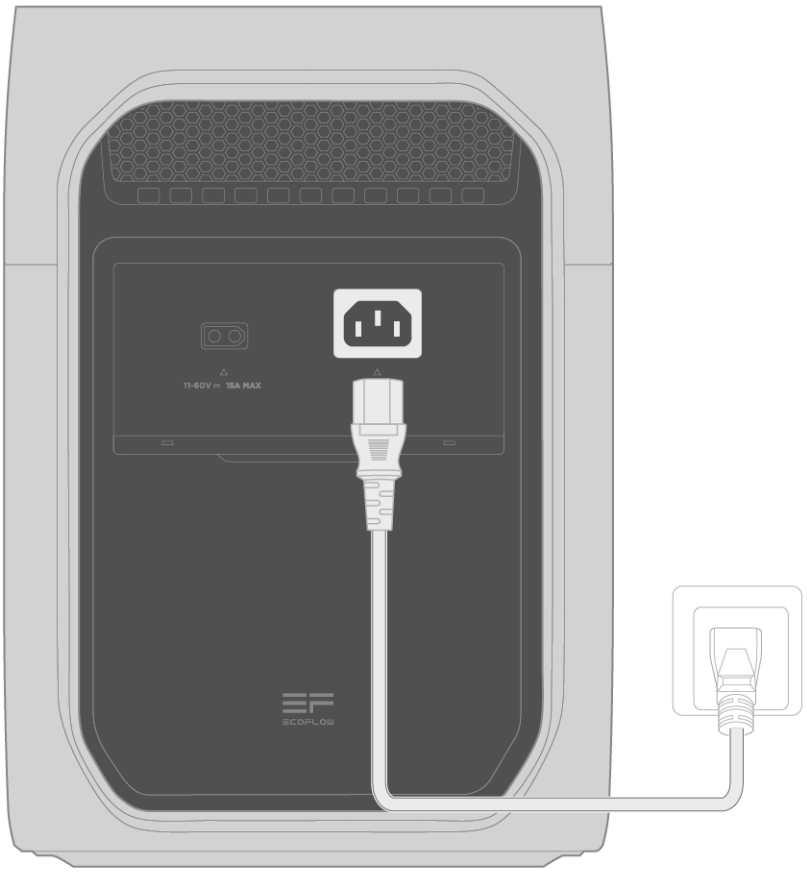

Моля, свържете входния порт за променлив ток на захранващата станция към стенен контакт, като използвате предоставения **кабел за зареждане за променлив ток**.

Входният порт поддържа максимална мощност на зареждане от 1400 W и скоростта на зареждане може да се зададе в приложението EcoFlow.

От слънчева енергия

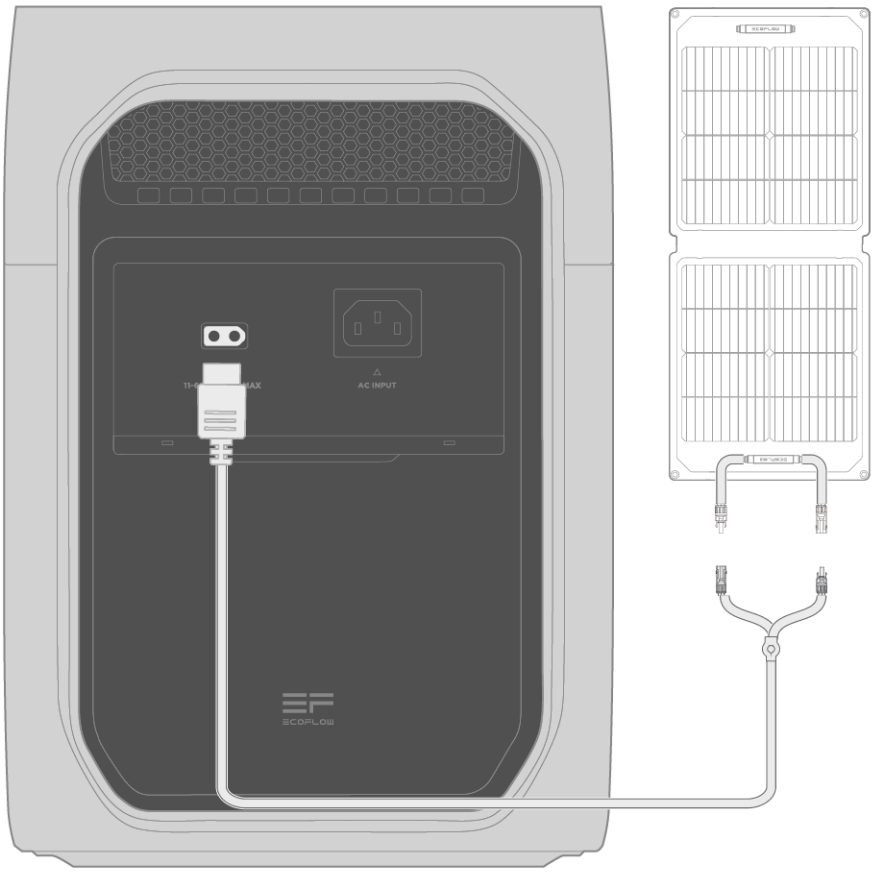

Входните портове XT60i на захранващата станция поддържат както зареждане от соларни панели, така и зареждане от автомобил.

Представен е основен напътстващ принцип, който Ви помага да проверите настройката си, когато свързвате Вашите соларни панели, за да зареждате захранващата станция:

1. Свържете този порт към соларните панели, като използвате **кабел за зареждане от соларни панели към XT60i на EcoFlow** (продаван отделно).

2. Моля, уверете се, че общото Voc (напрежение на отворена верига) на соларните панели е в рамките на 60 V и общият Isc (ток на късо съединение) е в рамките на 15 A, за да избегнете повреда на продукта.

3. За последователно или успоредно свързване, моля, направете справка с ръководството на соларните панели за повече подробности.

Съвети

Зареждането от соларни панели ще се приоритизира по подразбиране, когато входовете за променлив ток и соларни панели са свързани. Допълнително захранване ще се подава за допълване от входа за променлив ток, ако захранването от соларни панели е недостатъчно.


За подробни данни за зареждане, моля, направете справка с началната страница на устройството в приложението EcoFlow.

От гнездото на запалката

Входният порт XT60i на захранващата станция поддържа както зареждане от соларни панели, така и зареждане от автомобил.

Моля, свържете входния порт за зареждане от автомобил на захранващата станция към гнездото на запалката на Вашето превозно средство, като използвате **кабел за зареждане от автомобил EcoFlow**.

Моля, закупете кабела за зареждане от автомобил EcoFlow отделно.

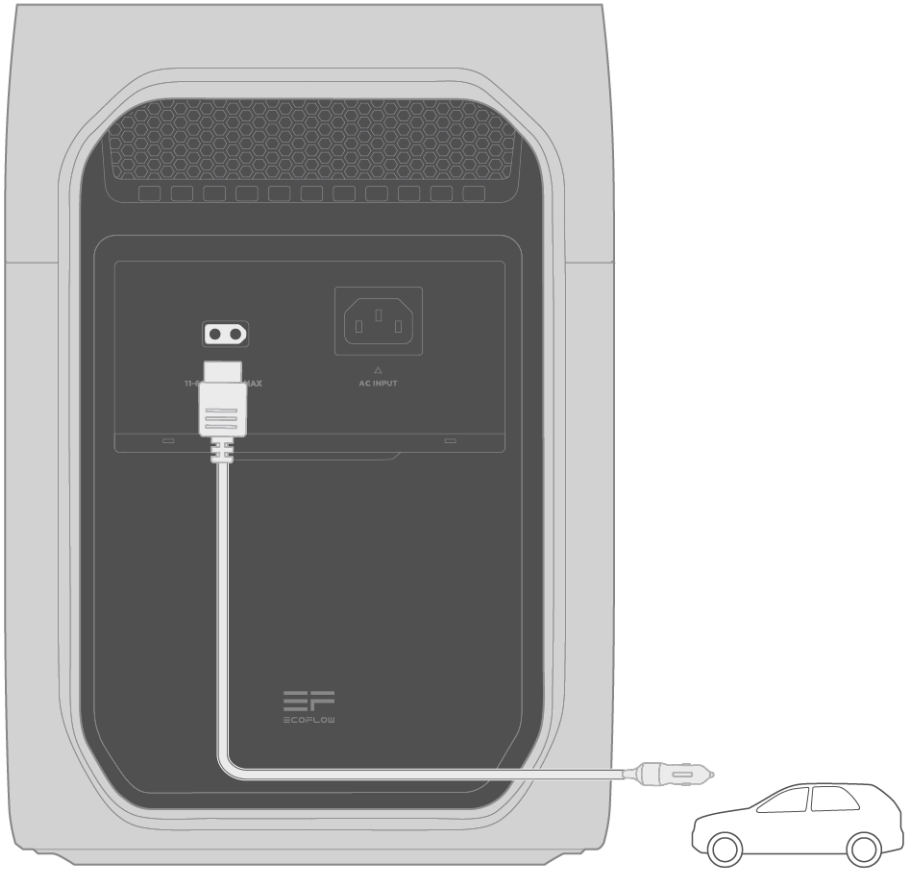


За да избегнете неуспешно запалване поради изтощен акумулатор на автомобила, моля, свържете кабела за зареждане, след като автомобилът е запален. Освен това, моля, уверете се, че кабелът е надеждно свързан в гнездото на запалката.

От генератор

Чрез входен порт за променлив ток

Свържете входния порт за променлив ток на захранващата станция към генератор, като използвате предоставения **кабел за зареждане за променлив ток**.

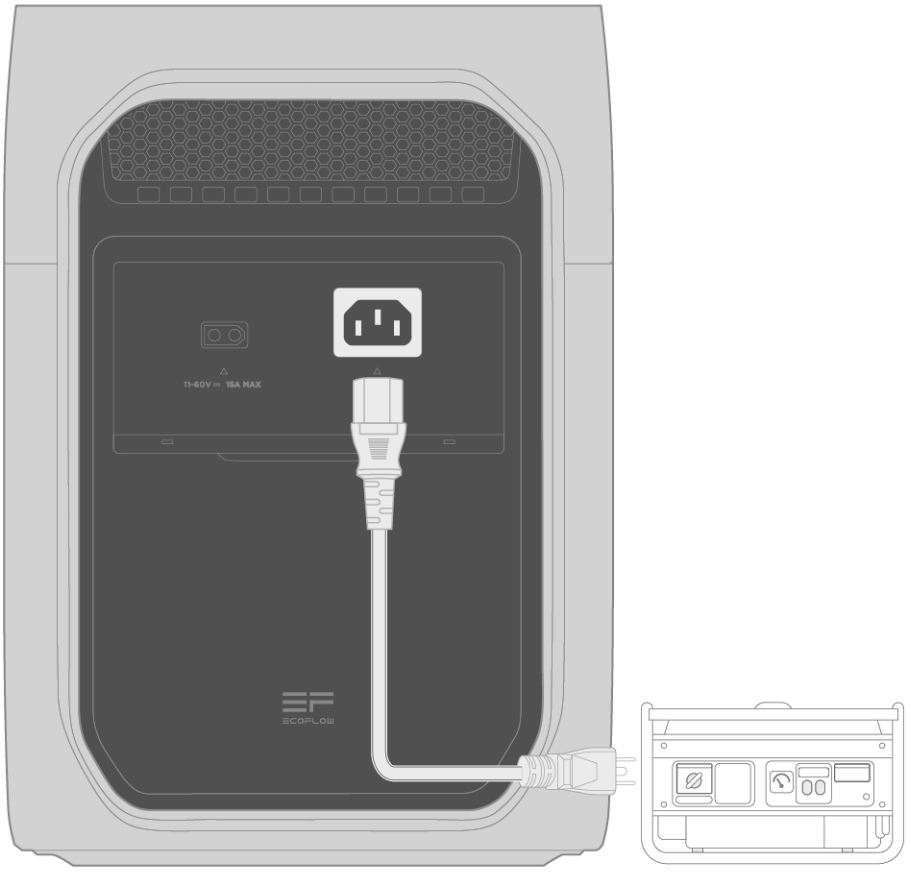

От зарядно устройство за алтернатор EcoFlow

Свържете захранващата станция към порта за преносима захранваща станция на зарядното устройство за алтернатор, като използвате **кабел за изход XT60**.

Преглед на повече →

Разширени функции

X-Boost: Захранване на уреди с висока мощност

X-Boost е иновативна технология, налична само на захранващите станции EcoFlow. Тя позволява захранващата станция да поддържа уреди с изисквания мощност, по-високи от номиналната ѝ изходна мощност.

Как да използвам тази функция?

X-Boost е активна по подразбиране. В приложението EcoFlow можете да изключите или включите тази функция.

1. Свържете уред с висока мощност към изходния порт за променлив ток на захранващата станция.
2. Отворете приложението EcoFlow и влезте във Вашия акаунт на EcoFlow.
3. Изключете/включете X-Boost в настройките на устройството.

Какъв вид устройства поддържа X-Boost?

- X-Boost е по-подходяща за отоплителни уреди, като например електрическо одеяло, бойлер или топлинна помпа.
- X-Boost не поддържа устройства със защита от промени в напрежението (например прецизни инструменти). Свързването на такива устройства може да доведе до спирането на работата им поради ниско напрежение.

Уведомление

X-Boost не е налична, когато захранващата станция е свързана към източник на захранване с променлив ток (напр. захранващата станция се зарежда или е в **режим на обход**).

※ Режим на обход: Когато едновременно зареждате повторно или разреждате устройството (чрез входните и изходните портове за променлив ток), устройството активира режима на обход автоматично.

Референция: Захранване с функцията X-Boost

Изходно напрежение за променлив ток	Номинална мощност	Мощност с X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W

Изходно напрежение за променлив ток	Номинална мощност	Мощност с X-Boost
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W


Непрекъсваемо електрозахранване (UPS): Резервно захранване за основни устройства

UPS е устройство или система, която осигурява непрекъснато резервно захранване по време на прекъсвания на мрежовото електрозахранване. Можете да използвате захранващата станция като UPS за поддържането на основни домакински уреди.

Захранващата станция действа като UPS в режим на готовност с време на прехвърляне от 10 ms. Когато възникне прекъсване на електрозахранването и уредите не могат вече да използват мрежово електрозахранване, захранващата станция автоматично прехвърля акумулаторното си захранване да се използва от свързаните уреди.

Основна конфигурация

1. Свържете захранващата станция към стенен контакт за достъп до мрежовото електрозахранване.
2. Свържете уредите си към тази захранваща станция, за да гарантирате, че те продължават да работят по време изключването на електрозахранването.

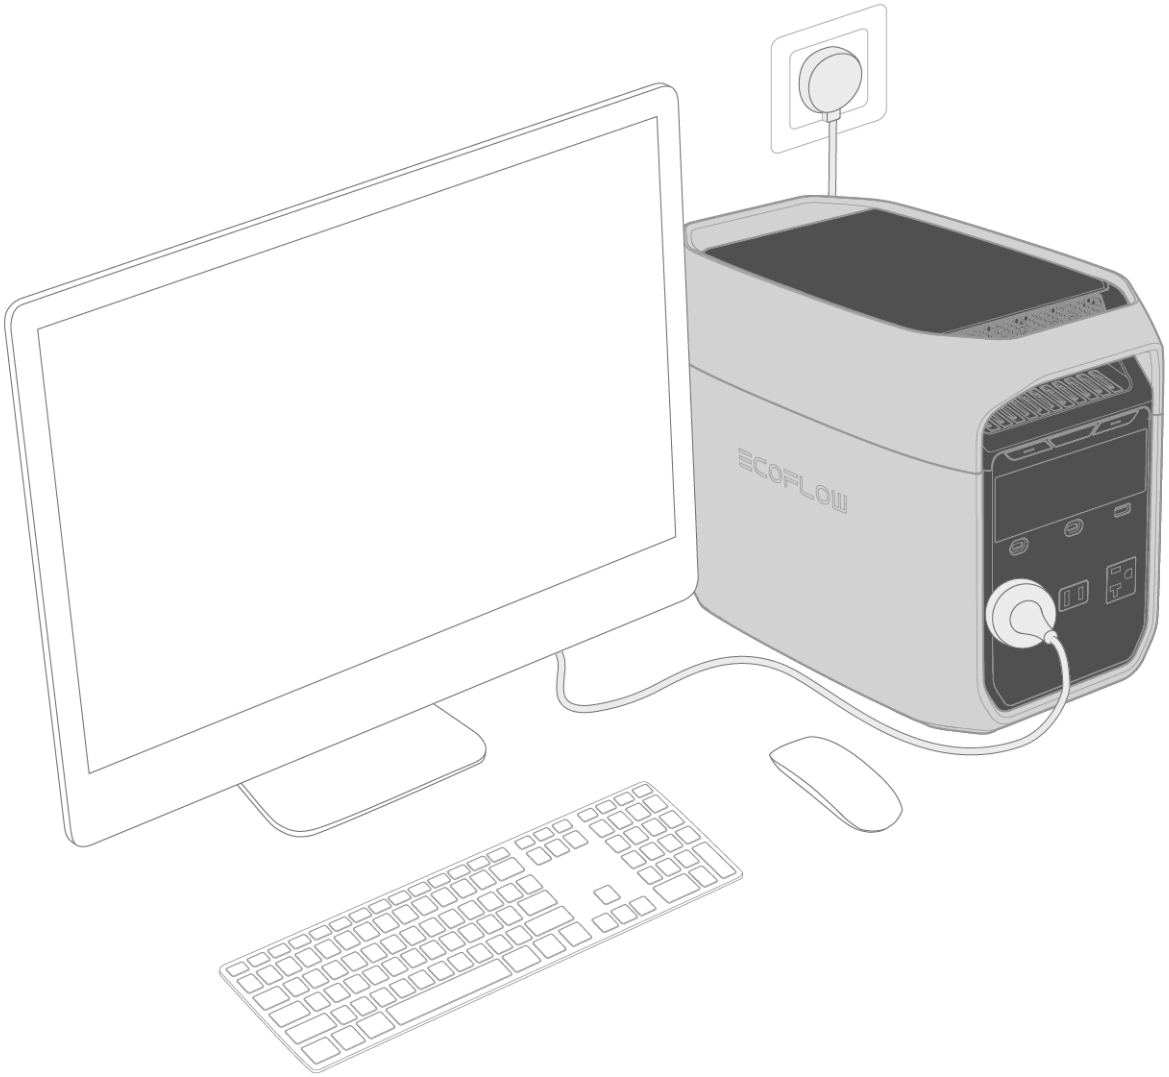

Уведомление

В тази конфигурация захранващата станция се нуждае от повече входно електрозахранване от мрежата, отколкото подаваното към свързаните товари, така че може да използва излишната мощност за зареждане и поддържане на батериите си. В противен случай захранващата станция не може да работи като UPS, тъй като батериите ѝ няма да поддържат заряд.

Съхранение и поддръжка

Съхранение

1. Съхранявайте устройството в среда с температура между -10°C и 45°C. За поддържане на батерията в добро състояние се препоръчва диапазон между

приблизително 0°C и 30°C.
2. Съхранявайте продукта на сухо, хладно и добре проветриво място, което е обезопасено и където рискът от падане е малък.
3. Уверете се, че устройството се съхранява далеч от водоизточници, източници на топлина, силни магнитни полета, среди с корозивни газове и всякакви запалими или експлозивни вещества.
4. За дългосрочно съхранение зареждайте и разреждайте продукта веднъж на всеки 3 месеца (заредете го напълно, след което го разредете до 60% за съхранение), за да поддържате изправното състояние на батерията.

Уведомление
Не оставяйте устройството незаредено или без да бъде използвано повече от 6 месеца; в противен случай гаранцията ще се анулира.

Почистване

Използвайте мека, суха кърпа, за да забърсвате и почиствате продукта.

Поддържане на изправността на батерията

1. Избягвайте оставянето на продукта неизползван за продължителни периоди от време.
2. Зареждайте и разреждайте продукта на всеки 3 месеца, за да удължите жизнения му цикъл.

Инструкции за безопасност и съответствия

Отказ от отговорност

Моля, прочетете документа за продукта и се уверете, че го разбирате напълно, преди да използвате продукта. След прочитане на този документ го запазете за бъдещи справки. Неправилното използване на този продукт може да причини сериозно нараняване на Вас или други лица или да доведе до повреда на продукта и загуба на

имущество. След като използвате този продукт, се счита че разбирате, одобрявате и приемате всички условия и съдържание в този документ. EcoFlow не носи отговорност за каквато и да било загуба, причинена от използването на продукта от потребителя без спазване на документа за продукта. В съответствие със законодателството и нормативните разпоредби EcoFlow си запазва правото на окончателна интерпретация на този документ и всички документи, свързани с продукта. Този документ е предмет на промени (актуализации, редакции или прекратяване) без предизвестие. Моля, посетете официалния уебсайт на EcoFlow, за да получите най-новата информация за продукта: https://www.ecoflow.com/.

Работа

1. Не разглобявайте, ремонтирайте и не модифицирайте този продукт сами. За всякаква поддръжка или обслужване, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow.
2. Винаги разкачвайте продукта от всички източници на външно захранване, преди да се прави опит за всякакво обслужване или поддръжка.
3. За да се намали рискът от повреда на електрическия щепсел и кабел, издърпвайте щепсела вместо кабела, когато изключвате продукта.
4. Не пробивайте продукта с остри предмети.
5. Не вкарвайте пръстите или дланите си в продукта.
6. Не вкарвайте проводници или други метални предмети в продукта, за да не се образуват къси съединения.
7. Не блокирайте или ограничавайте системата за разсейване на топлината на продукта по време на работа.
8. Не използвайте никакви компоненти или аксесоари, които не са официални или не са препоръчани. За всякакви смени, моля, свържете се с EcoFlow за допълнително съдействие.
9. Не работете с този продукт, ако кабелът, щепселът или някой изходен кабел е повреден.
0. Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
1. Поставете продукта на стабилна и плоска повърхност. Избягвайте повреда на устройството или телесни наранявания от падането на продукта или от преобръщане.
2. Използвайте мека, суха кърпа, за да забърсвате и почиствате продукта.
3. **Съвет относно времето на изчакване за променлив ток**: Изходящият порт за променлив ток на захранващата станция ще се изключи автоматично, ако портът е неактивен за определен период. Когато захранващата станция е свързана към

непостоянни натоварвания, като например хладилници или климатици, тази функция може да се задейства. За да гарантирате непрекъснато подаване на захранване за важни приложения, например при съхранение на лекарства, ваксини, бързоразвалящи се стоки или други ценни продукти в хладилник, задайте интервала на времето на изчакване за променлив ток на захранващата станция на „никога“ в приложението EcoFlow. Освен това, редовно проверявайте нивото на заряд на батерията на зарядната станция.

4. **Ограничение за медицинско оборудване:** Продуктът не е предназначен за захранване на животоподдържащо медицинско оборудване, включително, но без да се ограничава до вентилатори от медицински клас (CPAP от болничен клас: непрекъснато положително въздушно налягане) или изкуствени бели дробове (ECMO: екстракорпорална мембранна оксигенация). Ако планирате да го използвате за друго медицинско оборудване, първо се консултирайте с производителя на оборудването, за да се уверите, че няма ограничения за използването на външен източник на захранване с неговото оборудване.
5. **Смущаване на медицинско оборудване:** когато се използват, продуктите за електрозахранване ще генерират електромагнитни полета, които е вероятно да повлияят на нормалната работа на медицински импланти или лични предпазни средства, като например пейсмейкъри, кохлеарни импланти, слухови апарати, дефибрилатори и т.н. Ако се използват такива видове медицинско оборудване, моля, свържете се с производителя, за да проучите относно ограниченията за използване на такова оборудване. Тези мерки са основни за гарантирането на безопасно разстояние между медицински импланти (например пейсмейкъри, кохлеарни импланти, слухови апарати, дефибрилатори и т.н.) и този продукт, докато се използва.
6. Щепселът на кабела за зареждане, включен в комплекта, служи като устройство за изключване и електрическият контакт, към който е свързан, трябва да е леснодостъпен и добре заземен.
7. Електрическите уреди, свързани към този продукт, трябва да отговарят на местните изисквания за сертифициране, а портовете тип C са разрешени само за уреди с огнеупорни корпуси.
8. **Риск от токов удар:** Никога не използвайте продукта за захранване на електрически инструменти за рязане или осъществяване на достъп до части под напрежение, проводници под напрежение или материали, които може да съдържат части под напрежение или проводници под напрежение в тях, като например стени на сгради.
9. **Използване в съоръжение за ремонт:** при използване в съоръжение за ремонт, като например център за ремонт на превозни средства, сервиз или някакво друго

място, където се извършват ремонти, не поставяйте продукта на пода или на височина повече от 457 mm (18 инча) на пода.

10. **ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ:** този продукт трябва да бъде заземен. Ако възникне неизправност или повреда, заземяването осигурява път на най-малко съпротивление за електрическия ток, за да се намали рискът от токов удар. За Вашата безопасност EcoFlow предоставя кабел с проводник за заземяване на оборудване и щепсел със заземяване. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни правила и разпоредби.
11. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Неподходящото свързване на заземяващия проводник на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Ако се натъкнете на следните ситуации, направете справка с квалифициран електротехник, вместо да модифицирате щепсела, предоставен с продукта:

- Ако не сте сигурни дали продуктът е правилно заземен;
- Ако установите, че щепселът, предоставен с продукта, не е подходящ за контакта.

Съхранение

1. Следвайте изискванията за температурата на околната среда, посочени в продуктовата спецификация, при използване или съхранение на продукта. Избягвайте влошаването на състоянието или повреждането на продукта или рисковете за личната безопасност поради изключително високи или ниски температури.
2. Не използвайте продукта в близост до източник на топлина, като например огън или котел за отопление.
3. Не намокряйте продукта и не го потапяйте в течности. Когато използвате продукта във влажна среда, като дъждовни зони или места близо до вода, го защитете с водоустойчиво покривало.
4. Не използвайте продукта в среда със силно статично електричество или магнитни полета.
5. Поддържайте продукта извън достъпа на деца и домашни животни. Ако продуктът ще се използва в близост до деца, уверете се, че те са под внимателно наблюдение.
6. Дръжте продукта далеч от изпарения, дим, пара и прах.
7. Съхранявайте продукта на подредено, сухо и добре вентилирано място.
8. Не вземайте продукта на борда на самолет.
9. Не подлагайте продукта на силни удари, вибрации и внимавайте да не падне.

При аварийни ситуации

1. При спешен случай вземете предпазни мерки срещу токов удар, преди да докоснете продукта, като например да носите изолиращи ръкавици.
2. Ако продуктът се намокри, спрете веднага използването му и се въздържайте от продължаване на работата или включването му. Поставете продукта на сигурно място, защитено от вода и с добра вентилация, след това се свържете с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow за съдействие.
3. Ако продуктът падне във вода, поставете го на сигурно място, защитено от вода и с добра вентилация, и не го докосвайте, докато не изсъхне напълно. След като изсъхне, продуктът не трябва да се използва отново и трябва да се изхвърли правилно според местното законодателство и разпоредби.
4. Ако продуктът се запали, препоръчваме да използвате пожарогасители в следната последователност: вода или водна мъгла, пясък, противопожарно одеяло, прах и накрая пожарогасител с въглероден диоксид.
5. Ако продуктът е преобърнат и сериозно повреден, носете изолационни ръкавици, за да го изключите и след това поставете продукта на открито място, далеч от запалими материали и хора, и го изхвърлете в съответствие с местното законодателство и разпоредби.

Рециклиране и изхвърляне

1. Продуктът със сериозни повреди, неизправност или изчерпан жизнен цикъл на батерията трябва да се изхвърли или рециклира правилно.
2. Продуктът съдържа батерии. Моля, изхвърлете продукта, като следвате местните закони и разпоредби за изхвърляне и рециклиране на батерии. Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, за да избегнете замърсяване на околната среда и рискове за безопасността.
3. Ако е възможно, се уверете, че батерията е разредена напълно (до капацитет от 0%), преди да изхвърляте продукта. В противен случай се въздържайте от поставянето на батерията директно в кутия за рециклиране на батерии. Вместо това се свържете с професионална фирма за рециклиране на батерии за правилното му изхвърляне.

Нормативно съответствие

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Технически спецификации

Общи	
Модел	EF-DL3-C
Нетно тегло	прибл. 12,1 kg (27,6 lbs)
Размери (Ш x Д x В)	прибл. 398 × 200 × 283 mm (15,6 × 7,8 × 11,2 инча)
Wi-Fi (2.4G)	EC Честота: 2412-2472MHz, 2422-2462MHz Максимална изходна мощност: < 18,24dBm
Bluetooth	EC Честота: 2402-2480MHz

Общи	
	Максимална изходна мощност: < 20dBm
Експлоатационна височина	< 3000 m (9842 фута)
Категория на пренапрежение	II
Степен на замърсяване	2
Изход	
Изходно гнездо за променлив ток (само за разреждане)	Чиста синусоида, общо 1800W, пик 3600W US/CA: 120V ~ CN/KR: 220V ~ EU/UK/AU/CH/ZA: 230V ~ JP: 100V~ (общо 1500W, пик 3000W)
Изходен порт за прав ток (USB-A)	5V⎓3A, 9V⎓2A,12V⎓1,5A, 18W макс.
Изходен порт за прав ток (USB-C)	USB-C1: 5/9/12/15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W макс. USB-C2: 5/9V⎓3A,15V⎓2A, 30W макс.
Вход	
Входно гнездо за променлив ток	US/JP:100-120V~50/60Hz 1400W макс. CN/UK/EU/AU/CH/ZA/KR: 220-240V~50/60Hz 1400W макс.
Входен порт за прав ток (XT60)	Вход за соларна енергия: 11-60V⎓15A, 500W макс. Вход за автомобил: 12V⎓8A 96W макс.
Информация за батерията	
Номинален капацитет	1024Wh (51,2V⎓20Ah)
Химичен състав на клетките	LFP ($LiFePO_4$)
Тип защита	Защита срещу пренапрежение, защита срещу претоварване, защита срещу прегряване, защита срещу късо съединение,

Общи	
	защита срещу ниски температури, защита срещу ниско напрежение, защита срещу свръхток
Температура на средата	
Оптимална работна температура	20°C-30°C (68°F-86°F)
Температура при зареждане	0°C-45°C (32°F-113°F)
Температура при разреждане	–10°C до 45°C (14°F-113°F)
Температура на съхранение	–10°C до 45°C (оптимална: 20°C до 30°C) 14°F до 113°F (оптимална: 68°F до 86°F)

Приложение

Съдържание на опаковката




1. Преносима захранваща станция EcoFlow DELTA 3 Classic, 1 бр.
2. Кабел за зареждане с променлив ток, 1 бр.
3. Ръководства и гаранционна карта


Ако даден елемент е повреден или липсва, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow за съдействие.

Списък с аксесоари


Преглед на повече →

Видове розетки

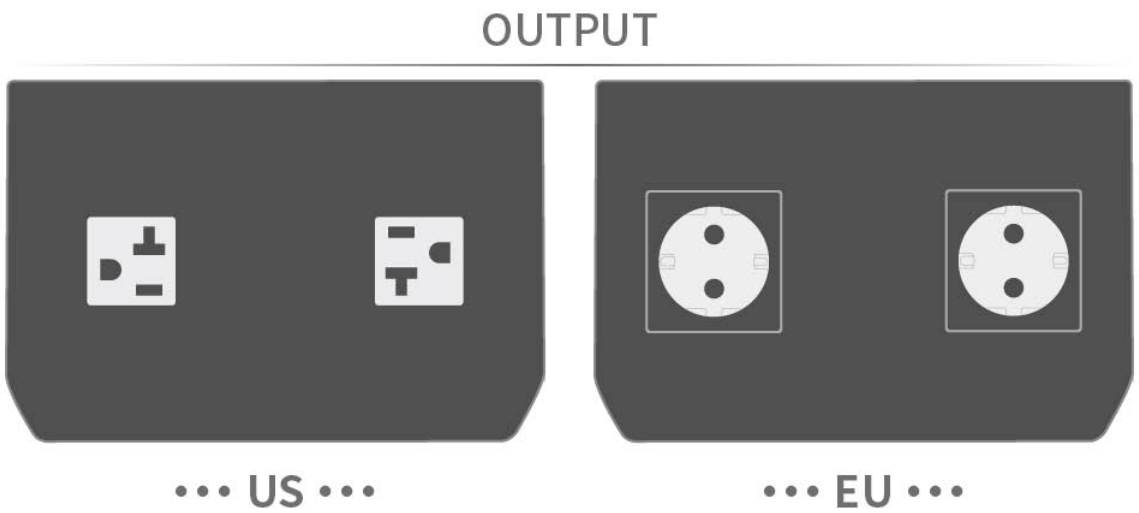


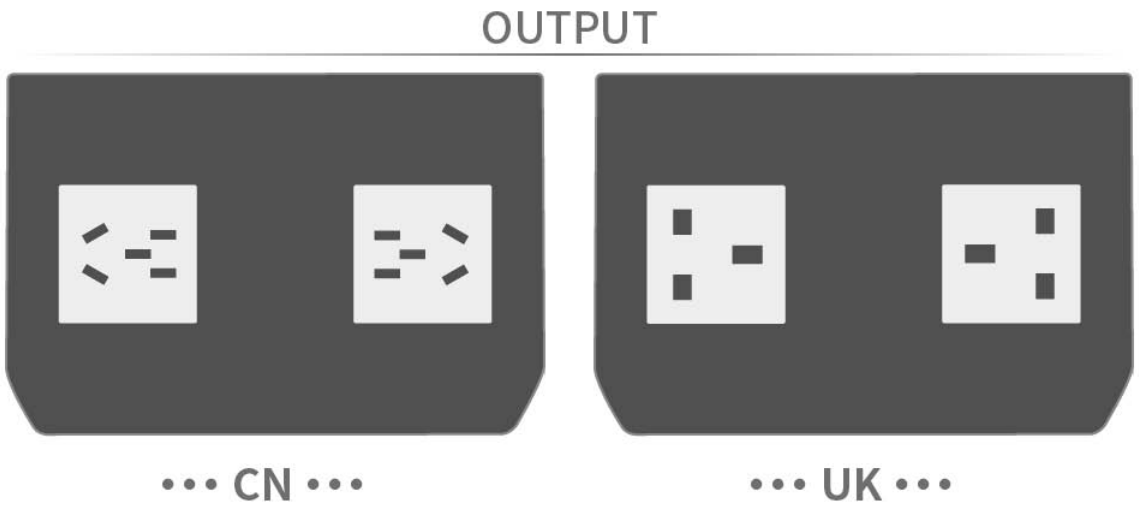

OUTPUT

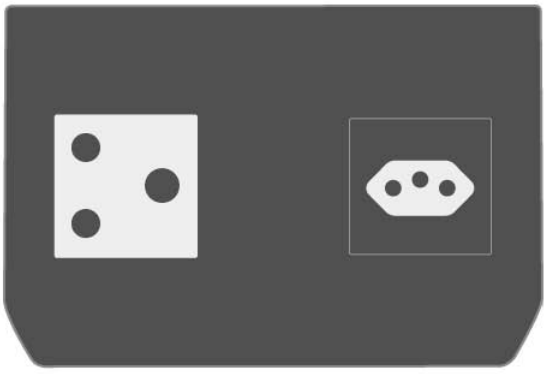

••• ZA •••

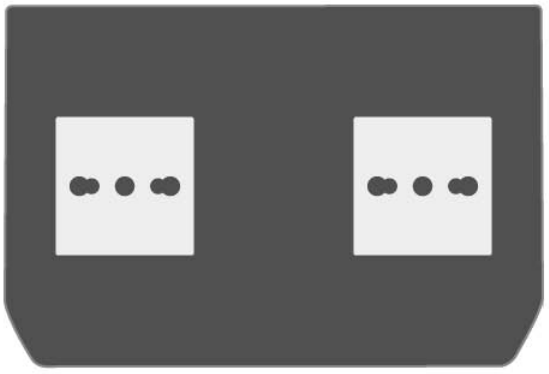


••• IT •••

OUTPUT




••• AU •••

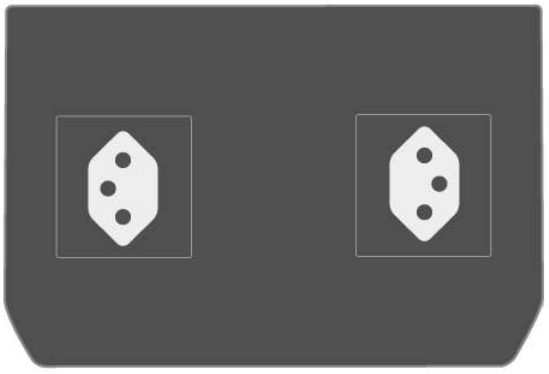


••• CH •••

OUTPUT

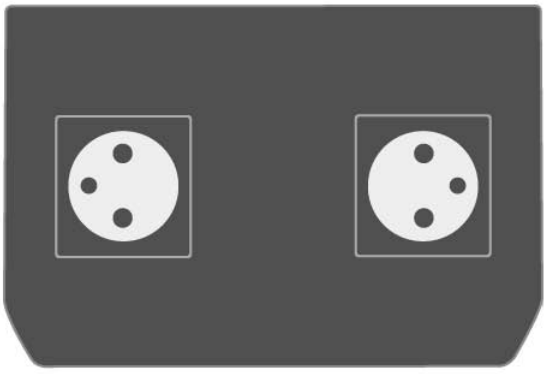

••• FR •••

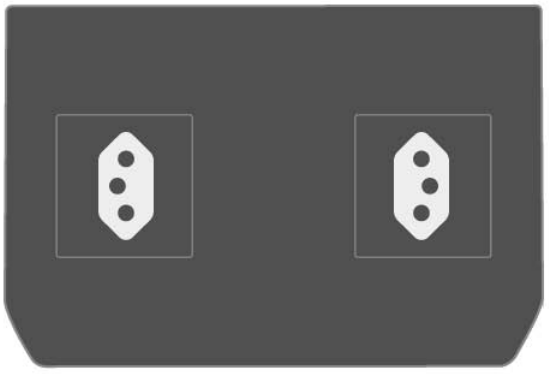

••• BR •••

Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved.