Официално ръководство на EcoFlow на български език. Източник: manuals.ecoflow.com/eu/product/delta-3-max-plus?lang=bg_BG, свалено на 29.10.2026 г.



Относно това ръководство

– Ръководството съдържа въведение за тази зарядна станция и подробности за работата, управлението и поддръжката ѝ. Моля, обърнете внимание, че това ръководство може да бъде актуализирано без предварително известие.


- Наличността на определени аксесоари и функции, описани в ръководството, може да варира в зависимост от Вашата държава или регион.
- Всички изображения, показани в ръководството, са само за демонстрационни цели. Моля, направете справка с действително получения продукт. Следните примери са базирани на версията за САЩ на EcoFlow DELTA 3 Max Plus.
- Ако четете ръководството в PDF формат, моля, имайте предвид, че можете да го отворите онлайн на Поддръжка на EcoFlow за по-добър изглед и най-нови актуализации.

Общ преглед

EcoFlow DELTA 3 Max Plus (наричана по-долу „DELTA 3 Max Plus“ или „зарядната станция“) е зарядна станция с $LiFePO_4$ батерия и капацитет от 2048 Wh. Тя разполага с

множество изходи, включително стандартни AC портове, USB-A портове, USB-C портове, 12 V DC портове и порт за допълнителна батерия за поддръжка на различни уреди и устройства. Разнообразието от опции за зареждане Ви позволява лесно да превключвате между различни методи въз основа на Вашите реални нужди.

Външен вид

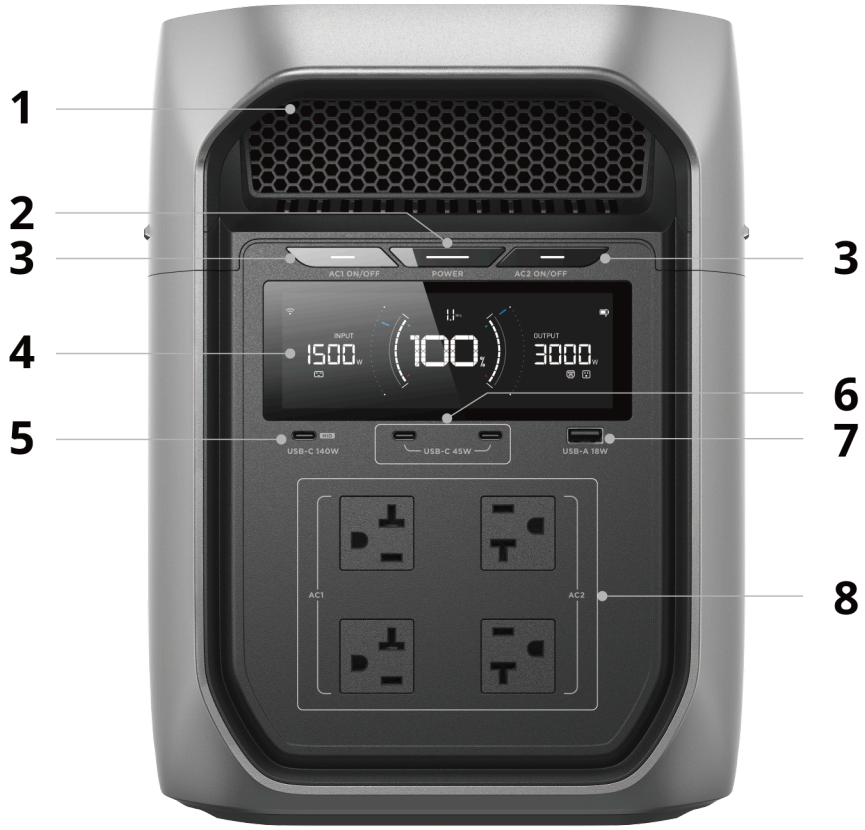

1 Решетка за охлаждане

Разсейва вътрешната топлина.

2 Главен бутон на захранването

Включване/изключване на захранването
• Натиснете бутона веднъж, за да включите зарядната станция. Натиснете продължително бутона за 2 секунди, за да я изключите.

Включване/изключване на екрана
• След като зарядната станция бъде включена, натиснете веднъж, за да включите или изключите екрана.

1 Решетка за охлаждане

Нулиране на IoT връзки

• Докато зарядната станция е изключена, натиснете продължително бутона, докато екранът не изведе анимацията за включване, два пъти за нулиране на Bluetooth и Wi-Fi връзките.

3 Бутон за управление на изход за променлив ток 1/променлив ток 2

Включване/изключване на променливотоковия изход

• Натиснете бутона веднъж, за да активирате или деактивирате съответните изходи за захранване.

Промяна на работната честота на променливия ток

• Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да промените честотата на изхода за променлив ток.

4 Екран

Показва работното състояние.

5 140 W USB-C изходни портове

Подават захранване за зареждане на телефони, лаптопи, конзоли за игри или други устройства.

6 45 W USB-C изходни портове

Подават захранване за зареждане на телефони, лаптопи, конзоли за игри или други устройства.

7 18 W USB-A изходен порт

Подават захранване за зареждане на телефони, лаптопи, конзоли за игри или други устройства.

8 Изходно гнездо за променлив ток

Подават захранване към AC товари (битови уреди или друго оборудване). Видът и спецификациите на изходните и входните портове за променлив ток варират в зависимост от Вашите местни стандарти.



9	**Входно гнездо за променлив ток**

Свързва зарядната станция към източник на захранване с променлив ток (стенен контакт или генератор) за зареждане.

10	**Превключвател за скорост на зареждане**

ADJUST

• Зареждайте зарядната станция при персонализирано ниво на захранване, което е дефинирано в приложението EcoFlow.

FAST

• Зареждайте зарядната станция при максимално поддържаното ниво на захранване.

Забележка

• Корекциите на превключвателя за скорост на зареждане са ефективни само когато зарядната станция се зарежда чрез входното гнездо за променлив ток.

11	**Входни портове за соларна система/прав ток**

Свързва зарядната станция към соларни панели или източник на захранване от автомобил (гнездо на запалка или вградено зарядно устройство за батерии) за

9	**Входно гнездо за променлив ток**

зареждане.

12	**Защитен капак**

Защитава срещу течности и прах по време на дългосрочно съхранение.

13	**Порт за допълнителна батерия**

Захранване с прав ток
• Свързва зарядната станция към смарт устройство EcoFlow за подаване на захранване.

Зареждане с прав ток
• Свързва зарядната станция към зарядно устройство за алтернатор на EcoFlow, смарт генератор или микроинвертор за зареждане.

Разширяване на капацитета на батерията
• Свързва зарядната станция към смарт допълнителна батерия EcoFlow за разширяване на капацитета на батерията.

14	**Изходен порт от 12 V за прав ток (Anderson)**

Подава захранване към товари от 12 V за прав ток (хладилници в автомобил или други устройства).

15	**Изходен порт от 12 V за прав ток (запалка)**

Подава захранване към товари от 12 V с прав ток (маршрутизатори, камери за сигурност, педали за ефекти или други устройства).

16	**Бутон за управление на изход от 12 V за прав ток**

Активира или дезактивира изходни портове от 12 V за прав ток.

Екран

Иконите може да се актуализират, за да се подобри изживяването за потребителя. Моля, направете справка с действителния дисплей.

Лента на функциите



1	**Wi-Fi**

Вкл.: зарядната станция е свързана с интернет чрез безжична мрежа.

Мига: зарядната станция е свързана с безжична мрежа.

Изкл.: Wi-Fi връзката е прекъсната.

2	**Bluetooth**

Вкл.: зарядната станция е свързана с Bluetooth устройство.

Мига: зарядната станция е в процес на Bluetooth сдвояване.

Изкл.: Bluetooth връзката е прекъсната.

3	**Режим на собствено захранване/режим на управление на енергията**

Вкл.: зарядната станция работи в режим на собствено захранване/режим на управление на енергията.

Изкл.: Излезли сте от режима на собствено захранване/режима на управление на енергията.

4	**Режим TOU (Време на употреба)**

Вкл.: зарядната станция работи в режим TOU. Режимът TOU (Време на употреба) е предназначен да Ви помогне да спестите пари при план с променлива тарифа. Той

1	**Wi-Fi**

зарежда батерията Ви, когато тарифата за електроенергия е ниска, и я разрежда, когато тарифата е висока.

Изключено: Изход от режим TOU.

5	**Режим на планирана задача**

Вкл.: зарядната станция работи в режим на планирана задача. Подходящо за потребители с променлив тарифен план и редовна консумация на енергия. По време на периоди без планирани задачи системата ще работи в режим на собствено захранване.

Изключено: Изход от режима на планирана задача. Зарядната станция ще работи в режим на собствено захранване.

6	**Режим на защита от бури**

Вкл.: Режимът на защита от бури е активиран. Зарядната станция ще се зареди до 100% и няма да се разреди, освен ако няма прекъсване на електрозахранването.

Изкл.: Изход от режим на защита от бури. Зарядната станция ще работи в режим на собствено захранване.

7	**Памет за изходните портове**

Вкл.: Паметта за изходните портове е активирана. Когато зарядната станция е изключена, извършва надстройка на фърмуера или достига нивото на разреждане, тя съхранява текущото състояние на изхода, преди да се изключи. При включване, завършване на надстройката на фърмуера или надвишаване на нивото на разреждане тя автоматично възстановява всички изходи.

Забележка: зарядната станция няма да възстанови изход, ако изходният порт е изключен автоматично поради времето му за режим в готовност или ако е изключен ръчно чрез натискане на съответния му бутон за управление.

8	**Режимът на обход е деактивиран**

Вкл.: Режимът на обход е деактивиран.${\on}${\and} **Изкл.:** Режимът на обход е активиран.

9	**Състояние на вентилатора**

1	**Wi-Fi**

Вкл.: Вентилаторът на охлаждането работи.

Мига: Необичайно състояние на вентилатора

10	**Автоматично включване / изключване на генератора**

Вкл.: Автоматичното стартиране / спиране на свързания генератор е настроено в приложението EcoFlow. Тази функция е приложима само за смарт генератор EcoFlow, свързан към тази зарядна станция чрез порта за допълнителна батерия.

11	**Регулируема скорост на зареждане**

Вкл.: Превключвателят за скорост на зареждане е настроен на РЕГУЛИРАНЕ. Зарядната станция ще се зарежда с персонализираната скорост, дефинирана в приложението EcoFlow.


12	**Граница на зареждане/разреждане**

Включено: Границата на зареждане или границата на разреждане е зададена в приложението EcoFlow.

Мига: Границата на разреждане е достигната. Изходите за променлив ток и 12 V изходите за прав ток не могат да бъдат активирани.

Подробности за входно/изходно захранване

Когато иконата на вход/изход започне да мига, е открита неизправност на порт. Моля, проверете инструкциите в приложението EcoFlow за отстраняване на неизправности.

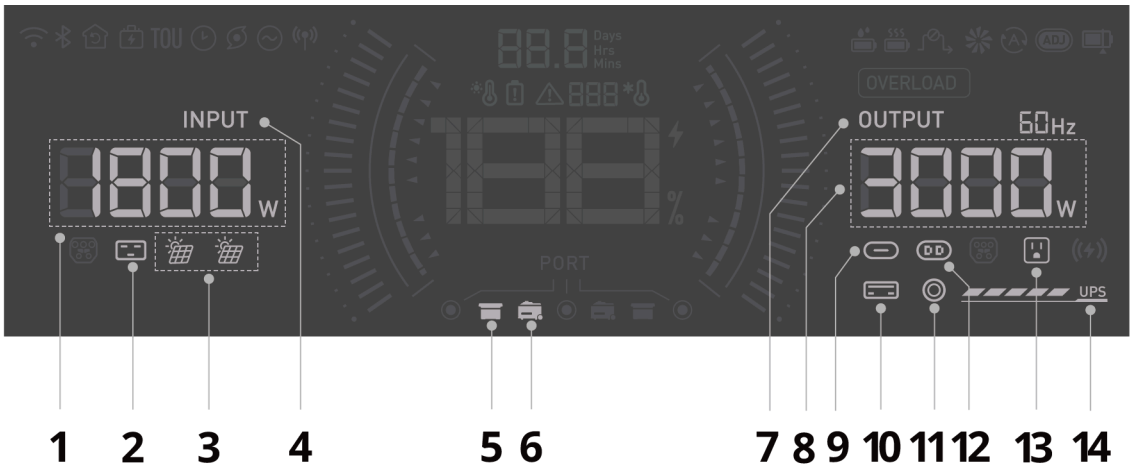

1	**Обща входна мощност**
	Вкл.: Показва общата входна мощност.
2	**Входно гнездо за променлив ток**
	Включено: Гнездото е физически свързано. **Мига:** Неизправност на порта.
3	**Вход за PV напрежение/Вход за зареждане от автомобил**
	Включено: Портът е физически свързан и има захранване. **Мига:** 1. Указва, че е задействана защитата при слаба светлина. 2. Указва пренапрежение или понижено напрежение.
4	**Икона за вход**
	Вкл.: Показва подробности за входното захранване.
5	**Допълнителна батерия**
	Вкл.: Смарт допълнителната батерия EcoFlow е свързана чрез порта за допълнителна батерия.
6	**Смарт генератор**
	Вкл.: Смарт генераторът EcoFlow е свързан чрез порта за допълнителна батерия.
7	**Икона за изход**

1	**Обща входна мощност**

Вкл.: Показва подробности за изходното захранване.

8	**Обща изходна мощност**

Вкл.: Показва общата изходна мощност.

9	**USB-C изход**

On: Портът е физически свързан и има изходяща мощност.

Мига: Неизправност на порта.

10	**USB-A изход**

On: Портът е физически свързан и има изходяща мощност.

Мига: Неизправност на порта.

11	**Изход за автомобил**

Включено: Портът е физически свързан и има изходно захранване.

Мига: Неизправност на порта.

Изключено: Портът е физически изключен и няма изходно захранване.

12	**Изход от 12 V за прав ток**

Включено: Портовете Anderson са активирани.

Мига: Неизправност на порта.

13	**Изходно гнездо за променлив ток**

Включено: Изходните гнезда за променлив ток са активирани.

Мига: Неизправност на порта.


14	**Автоматично превключване на захранването: Резервно захранване на устройството**

Вкл.: зарядната станция е свързана към мрежата и се разрежда през веригата за обход. Индикаторите за захранване показват разреждане на захранващия капацитет.

1	**Обща входна мощност**

Изключено: Иконата ще изчезне, след като електрическата мрежа се включи отново.

Подробности за ниво на батерията

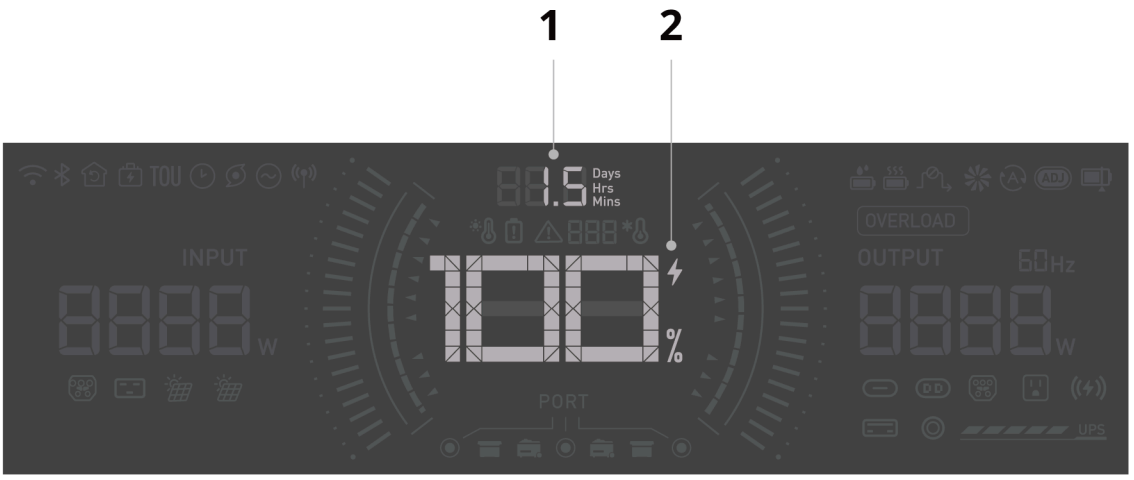

1	**Оставащо време за зареждане/разреждане**

Вкл.: Показва оставащото време за зареждане или разреждане.


2	**Ниво на заряд на батерията**

Вкл.: Показва текущото ниво на батерията.

Съобщение за грешка

Ако съобщението за грешка продължава да се показва след отстраняване на неизправности, моля, спрете да използвате зарядната станция незабавно. Не се опитвайте да зареждате или разреждате.

Икони за грешка

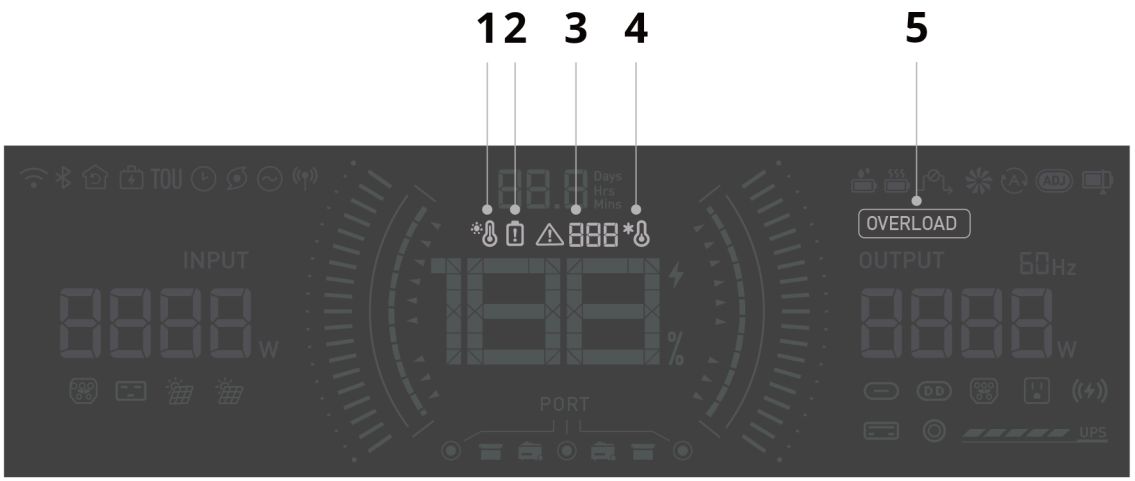

1 Предупреждение за висока температура

Мига: Задействана е защитата за висока температура. Спрете работата и поставете зарядната станция на място далече от източници на топлина с добра вентилация. Алармата ще изчезне, след като температурата на зарядната станция се върне към нормални работни нива.

2 Грешка на батерията

Мига: Възникнала е грешка. Проверете инструкциите в приложението EcoFlow за отстраняване на неизправности.

3 Код на грешка

Вкл.: Възникнала е грешка. Проверете инструкциите в приложението EcoFlow за отстраняване на неизправности.

4 Предупреждение за ниска температура

Мига: Задействана е защитата за ниска температура. Преместете зарядната станция на по-топло място, за да осигурите употребата ѝ в рамките на подходящия температурен диапазон. Предупреждението ще изчезне, след като температурата на зарядната станция се върне към нормални работни нива.

5 Предупреждение за претоварване

Мига: Задействана е защитата срещу претоварване. Изключете някои устройства от зарядната станция, за да намалите цялостното изходно захранване. Предупреждението ще изчезне, когато изходното захранване се върне към обичайното ниво.

Зумер


Зумерът на зарядната станция **продължава да подава аларма (звуков сигнал три пъти в секунда)**, когато е открита сериозна неизправност на порт.

Моля, спрете използването на зарядната станция незабавно, премахнете всички входни или изходни връзки и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow за отстраняване на неизправности.

Първи стъпки

Включване/изключване на захранването

- **Включване на захранването**
  Натиснете бутона веднъж, за да включите зарядната станция.
- **Изключване**
  Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да я изключите.
- **Вкл./изкл. екран**
  След като зарядната станция бъде включена, натиснете веднъж, за да включите или изключите екрана.

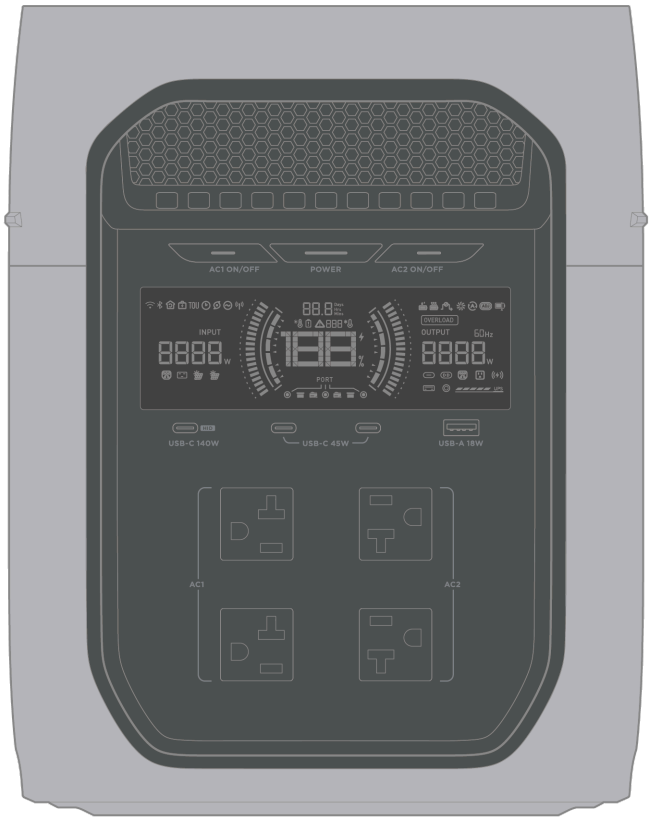


зарядната станция не може да бъде изключена чрез главния бутон на захранването, когато се подава захранване за зареждане. Моля, първо изключете кабела за зареждане.

Подаване на захранване за вашите уреди

Чрез USB изходни портове


Свържете устройствата си към съответните портове.

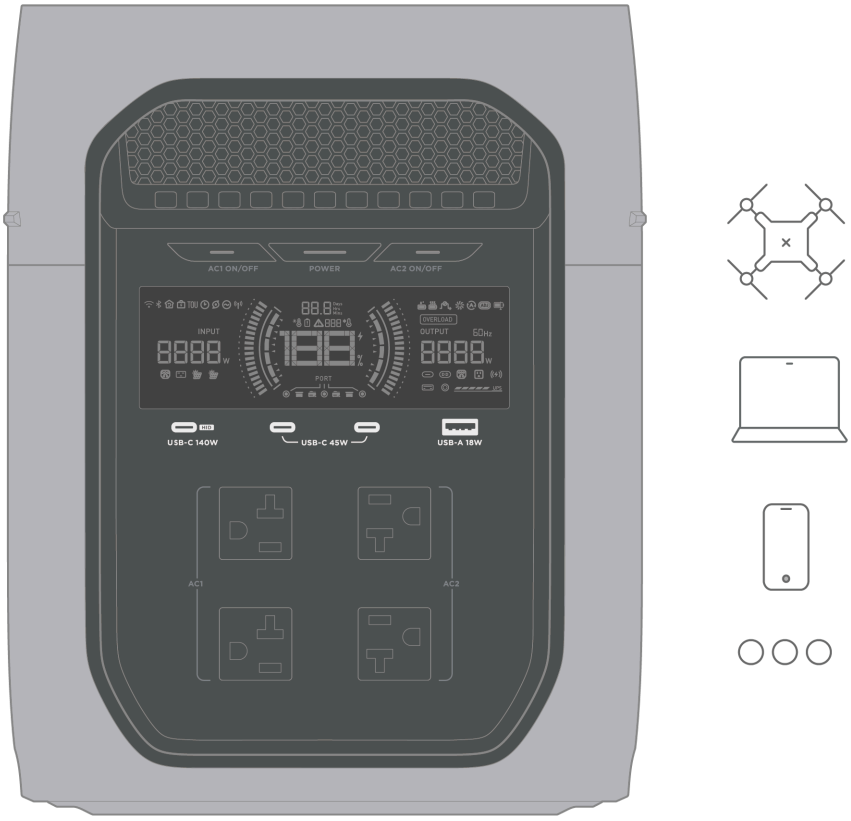

Чрез изходни портове от 12 V за прав ток

1. Натиснете веднъж бутона за управление на изхода от 12 V за прав ток, за да активирате подаването на захранване.


2. Свържете уредите си към съответните

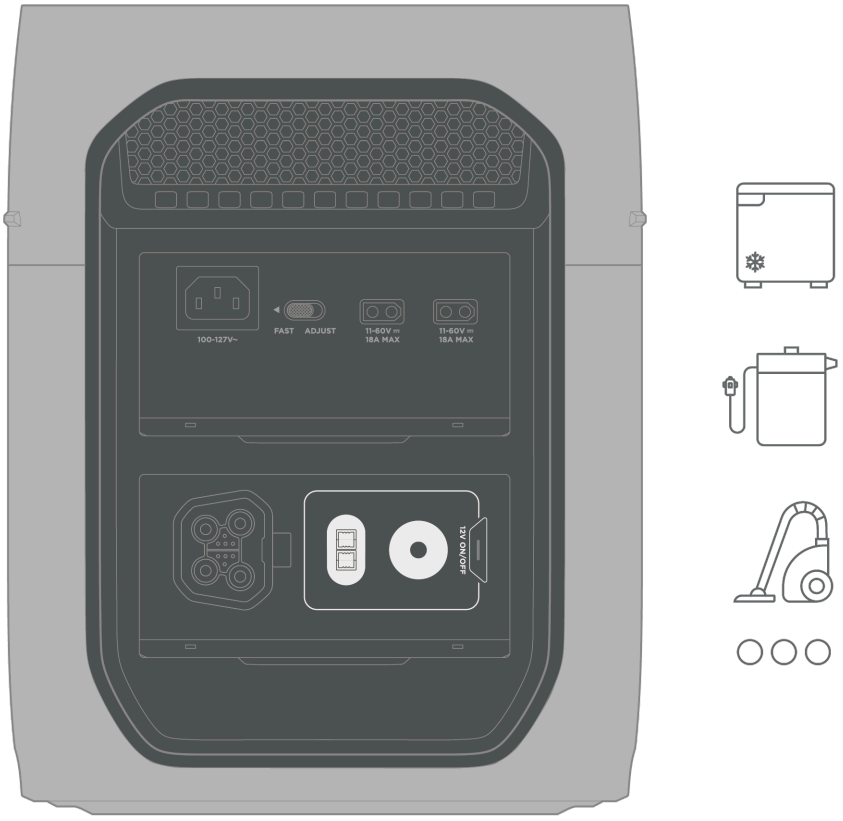

изходни гнезда за променлив ток

1. Натиснете веднъж бутона за управление на AC изхода, за да активирате подаването на захранване.

2. Свържете уредите си към съответните портове.

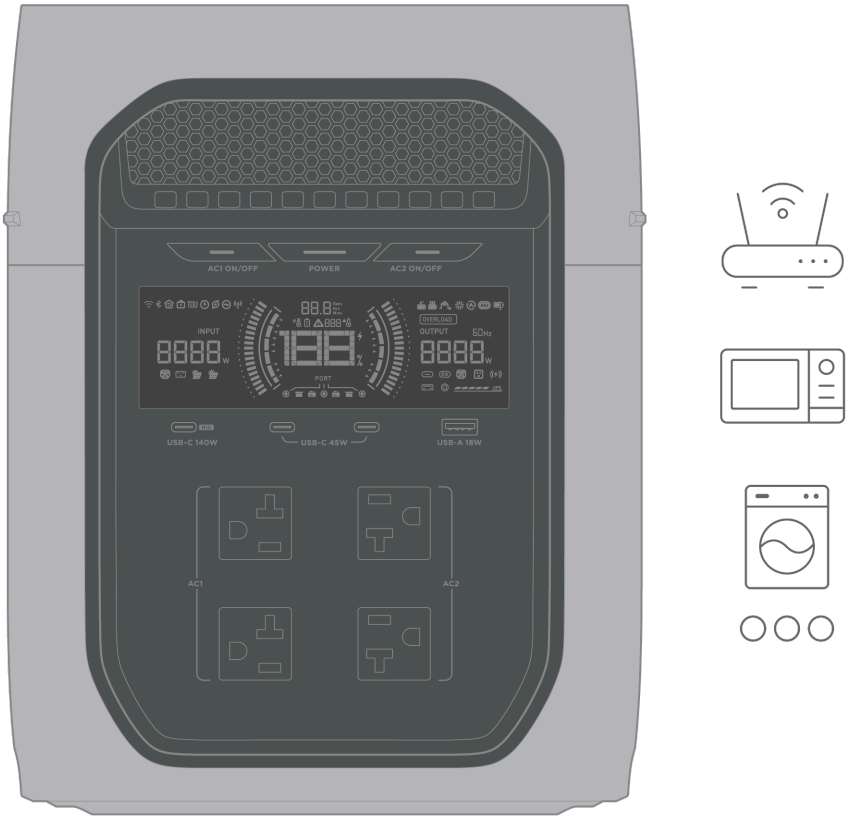

1. Работна честота на променливия ток: Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да промените честотата на изходния променлив ток за практически цели.
2. Съвет относно времето за изчакване преди изключване на порта за променлив ток: Изходният порт за променлив ток на зарядната станция ще се изключи автоматично, ако портът е неактивен за определен период от време. Когато зарядната станция е свързана към непостоянен товар, като например хладилник или климатик, тази функция може да се задейства. Ако трябва да захранвате Вашето устройство непрекъснато, например при съхранение на лекарства, ваксини или други ценни продукти в хладилник, задайте интервала на времето на изчакване за променлив ток на зарядната станция на „никога“ в приложението EcoFlow. Освен това проверявайте редовно нивото на батерията на зарядната станция.

Презареждане на зарядната станция

Мощност при зареждане

Когато е свързана със съвместима допълнителна батерия на EcoFlow, скоростта на зареждане може да достигне до приблизително 2300 W.

Приоритет на зареждане


зарядната станция поддържа едновременна връзка на няколко входни източника чрез входния порт за променлив ток, входния порт XT60 и порта за допълнителна батерия със следния приоритет на зареждане:

**Микроинвертор EcoFlow **	чрез порта XT150 за прав ток (Треба адаптер за EcoFlow Smart Generator)
Зареждане от соларен панел	чрез порта XT60 за прав ток
Захранване с променлив ток	чрез входния порт за променлив ток, включително електрическата мрежа и генератор
Смарт генератор EcoFlow	чрез порта XT150 за прав ток (Треба адаптер за EcoFlow Smart Generator)
**Зарядно устройство за алтернатор EcoFlow **	чрез порта XT150 за прав ток (Треба адаптер за EcoFlow Smart Generator)

Логиката на приоритета на зареждане по-горе може да се актуализира с ревизиите на продукта. По подразбиране се използват екологични и стабилни източници на захранване.

От електрически контакт

Свържете входящото гнездо за променлив ток на зарядната станция към стенен контакт, като използвате предоставения кабел за зареждане за променлив ток.

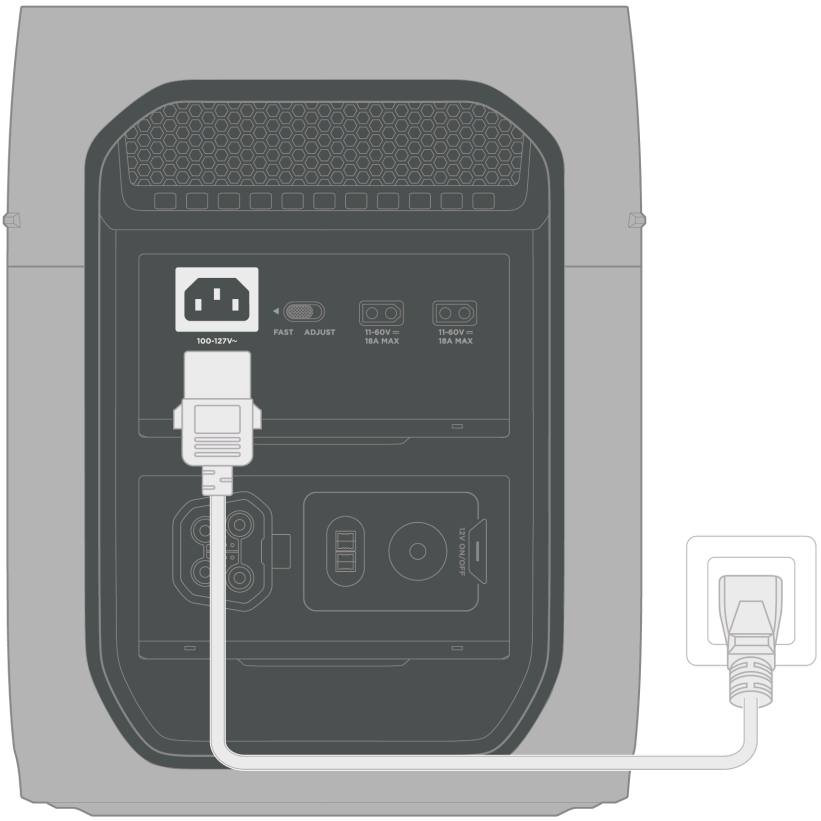


От соларни панели

Зарядната станция разполага с 2 входни порта XT60i, които поддържат както зареждане от соларни панели, така и зареждане от автомобил. Представен е основен напътстващ принцип, който Ви помага да проверите настройката си, когато свързвате Вашите соларни панели, за да зареждате зарядната станция:

1. Свържете този порт към соларния(ите) панел(и), като използвате кабел за зареждане от соларни панели към XT60i на EcoFlow.

2.Моля, уверете се, че общото Voc (напрежение на отворена верига) на соларния(ите) панел(и) е в рамките на 60 V, а общият Isc (ток на късо съединение) е в рамките на 18 A, за да избегнете повреда на продукта.

3. За последователно или успоредно свързване, моля, направете справка с ръководството на соларните панели за повече подробности.

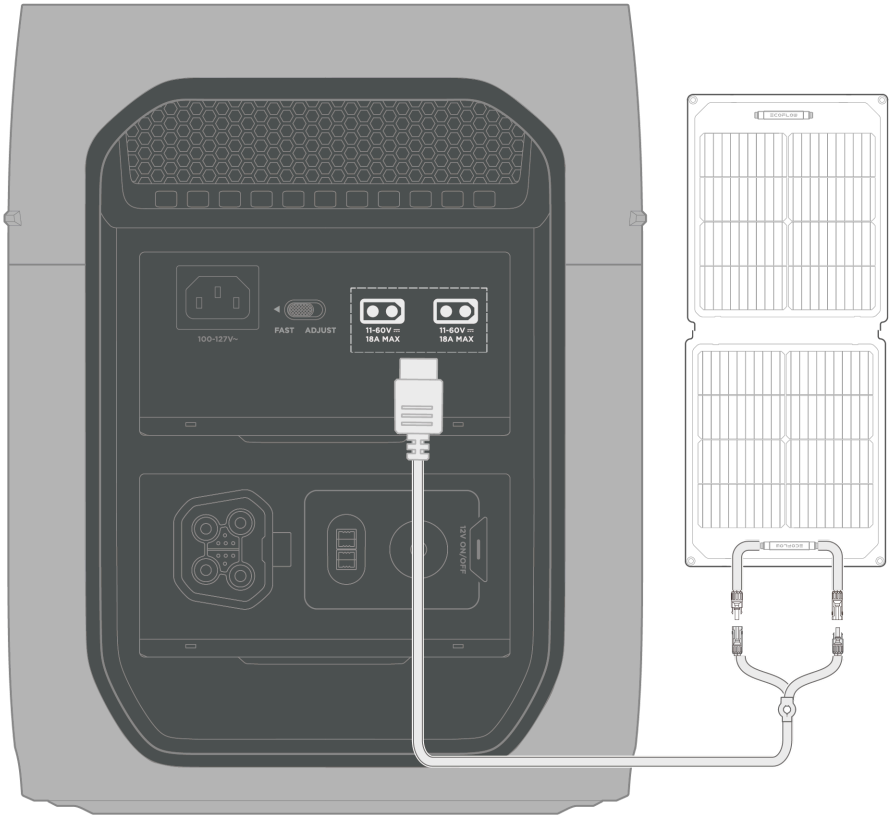


От автомобил

Зарядната станция разполага с 2 входни порта XT60i, които поддържат както зареждане от соларни панели, така и зареждане от автомобил.

Моля, свържете входния порт за зареждане от автомобил на зарядната станция към гнездото на запалката на Вашето превозно средство, като използвате кабел за зареждане от автомобил (продава се отделно).


※За да избегнете неуспешно запалване поради изтощен акумулатор на автомобила, моля, свържете кабела за зареждане, след като автомобилът е запален. Освен това, моля, уверете се, че кабелът е надеждно свързан в гнездото на запалката.

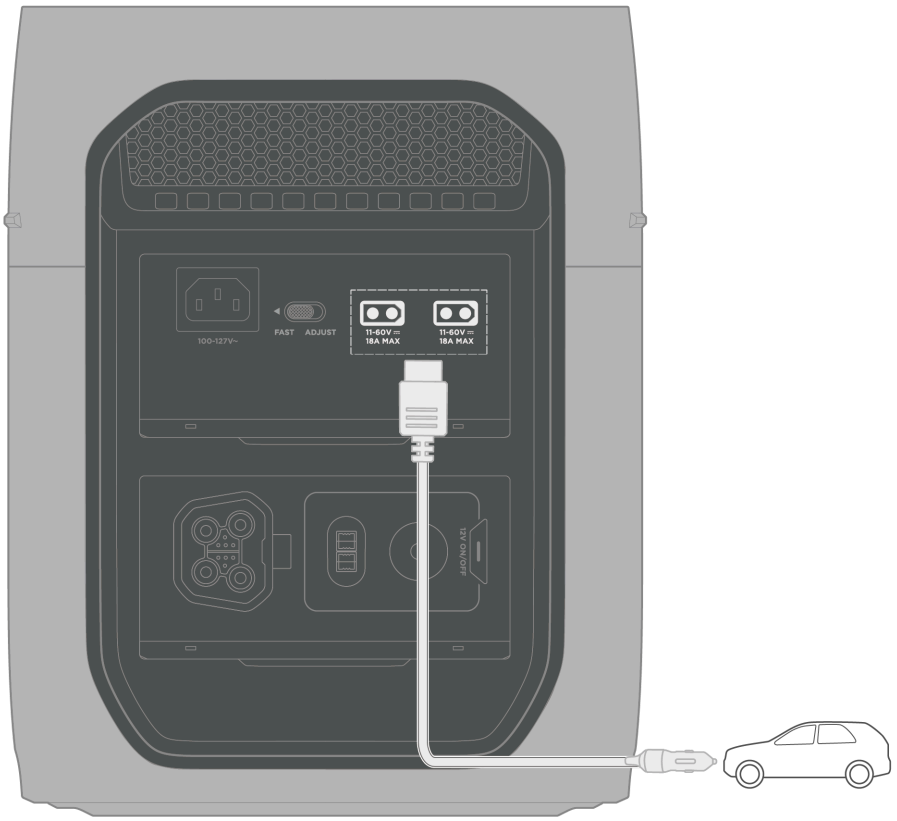

От генератор

Метод 1: чрез входното гнездо за променлив ток


Свържете входното гнездо за променлив ток на зарядната станция към генератор, като използвате предоставения кабел за зареждане за променлив ток.

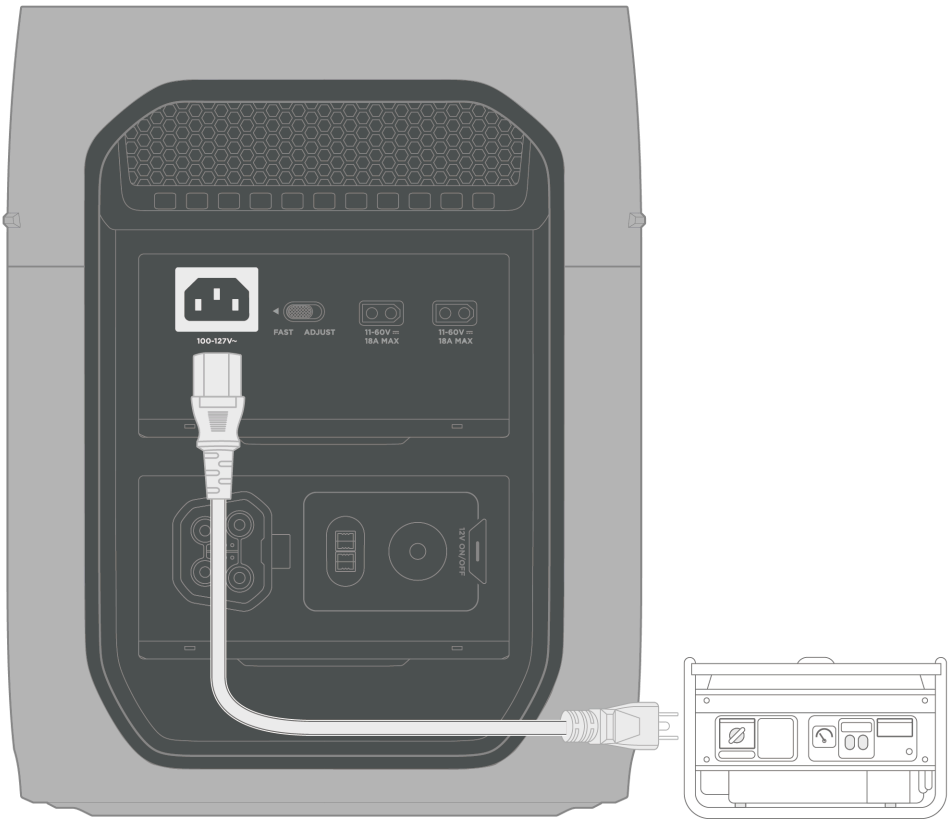

Метод 2: чрез порта за допълнителна батерия (поддържа само смарт генератори EcoFlow)

1. Инсталирайте адаптера за смарт генератор в порта за допълнителна батерия на зарядната станция.

2. Свържете зарядната станция към порта XT150 на генератора EcoFlow, като използвате кабела за допълнителна батерия на EcoFlow.

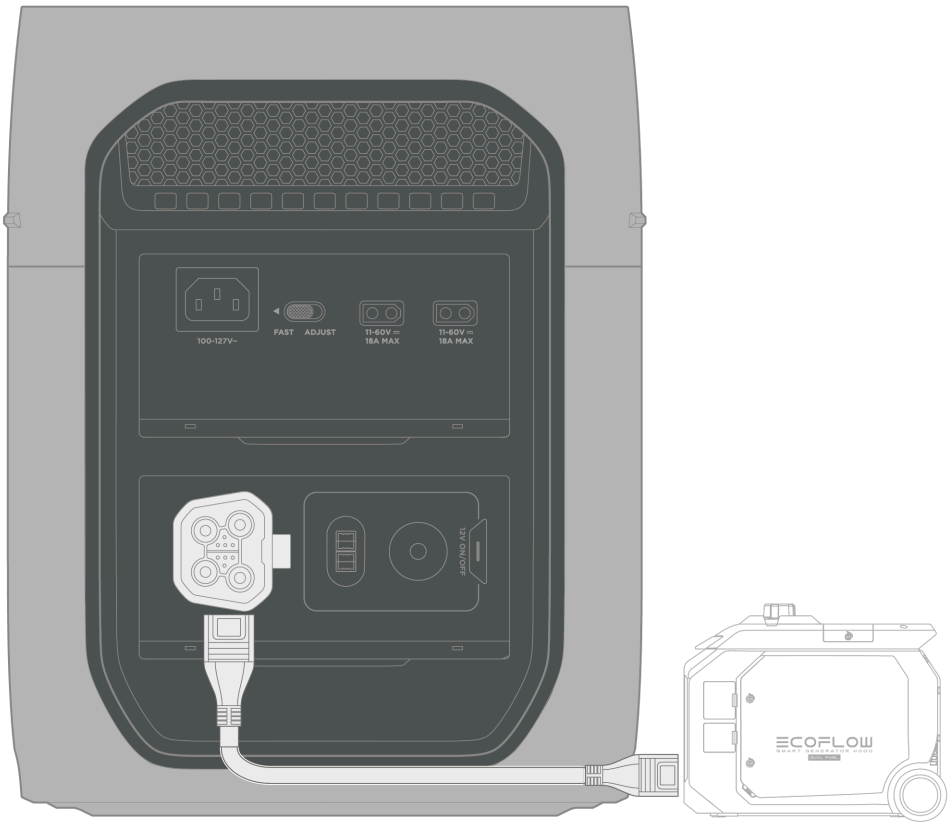

От микроинвертор EcoFlow

Свържете зарядната станция към микроинвертора, като използвате **кабел EcoFlow BKW-DELTA EB** (продаван отделно).

Добавяне на зарядна станция към Вашата система PowerStream Ви позволява да използвате соларна енергия по всяко време на денонощието и да намалите сметките за електричество.

Преглед на повече →

От зарядно устройство за алтернатор EcoFlow

Свържете зарядната станция към порта за преносима зарядна станция на зарядното устройство за алтернатор, като използвате **кабел за изход XT150**.

Преглед на повече →

Интелигентно управление

Въведение в приложението EcoFlow

EcoFlow предлага помощно приложение за управление на устройства. С това мобилно приложение можете:

- Да се наслаждавате на управление от типа „всичко в едно“ на Вашите устройства EcoFlow отвсякъде.
- Да следите подробностите за консумация на енергия безпроблемно с актуализации в реално време.
- Да персонализирате Вашата енергийна схема с набор от опции, подлежащи на персонализиране.
- Да получавате навременно актуализации за отстраняване на неизправности и фърмуер в приложението.

Методи за изтегляне на приложението

Scan the QR code or download it at: https://download.ecoflow.com/app

- Метод 1: Сканирайте QR кода, за да го изтеглите.
- Метод 2: Потърсете „EcoFlow“ в магазина за приложения за iOS или Android.
- Метод 3: Посетете https://download.ecoflow.com/app, за да го изтеглите.

Приложението EcoFlow непрекъснато се адаптира, за да подобри потребителското изживяване и функционалност. Снимките на екрана в това ръководство са само за демонстрационни цели. Действителният външен вид може да варира в зависимост от версията на приложението и операционната система. Това ръководство не обхваща всички подробности за функциите на приложението и потребителите се насърчават сами да ги проучат.

Регистрация и вход

За регистриране на акаунт:

1. Отворете приложението EcoFlow и докоснете „Създаване на нов акаунт“.
2.Въведете необходимата информация за регистрация, след което докоснете „Регистрация“. Въведеният от Вас имейл адрес ще бъде използван като Вашият EcoFlow акаунт.

За вход

1. Отворете приложението EcoFlow и докоснете „Вход“.
2. Въведете регистрирания си имейл адрес и парола и продължете към страницата за управление на устройството.

Свържете устройството и настройте интернет

Когато за първи път настройвате ново устройство, свържете го с Вашия EcoFlow акаунт, за да си осигурите отдалечен достъп до настройките на устройството.

За свързване на ново устройство/система EcoFlow:

1. Посетете приложението EcoFlow и влезте във Вашия акаунт на EcoFlow.
2. Докоснете бутона „Добавяне на устройство“ или иконата „ + “ в горния десен ъгъл, за да търсите нови устройства EcoFlow.
3. Изберете Вашето устройство EcoFlow и следвайте изведените инструкции, за да завършите обвързването на устройството и настройката на Wi-Fi.

Управление на достъпа до устройствата

С приложението EcoFlow можете да управлявате всички свързани устройства чрез телефон. Зарядната станция поддържа Wi-Fi и Bluetooth връзки, като се адаптира към различни мрежови условия, за да се осигури удобен достъп до настройките на устройството.

- **С интернет**

Когато Wi-Fi връзката е стабилна, можете да осъществите достъп до настройките на устройството по интернет. Този метод се препоръчва винаги, за да се гарантира, че Вашето устройство EcoFlow може да получава навременни актуализации на фърмуера и команди.



- **Без интернет**

Ако Wi-Fi връзката не е налична, можете да управлявате устройството локално чрез Bluetooth, въпреки че някои настройки може да са ограничени.



Основни функции

Пространство

По време на процеса на свързване на устройства можете да присвоите устройството към ново или съществуващо пространство. Пространството служи като начална страница, която показва състоянието на всички присвоени устройства EcoFlow. Можете да персонализирате множество пространства въз основа на типа на Вашето устройство или сценариите на употреба.

- За управление на пространство
  Докоснете името на пространството в горния ляв ъгъл, след което изберете „Управление на пространството“, за да добавите, редактирате или изтриете пространство.

- За превключване между пространства
  Докоснете името на пространството, за да отворите падащия списък, след което изберете пространство, за да превключите към изгледа на началната му страница.

- За да видите състоянието на пространството
  Докоснете горния компонент, за да видите общите данни за страницата

„Пространство“, включително подробности за входа/изхода, работната температура, нивото на батерията в реално време и други.

Съвместимост на продукта

Смарт допълнителна батерия EcoFlow

Наименование	Модел
Смарт допълнителна батерия EcoFlow DELTA 3 Max Plus	EF-DL3-MP-EB
Смарт допълнителна батерия EcoFlow DELTA 3	EF-DL-E10-4
Смарт допълнителна батерия EcoFlow DELTA Pro 3	EFD521-EB
Смарт допълнителна батерия EcoFlow DELTA 2 Max	EFD350-EB

Други продукти на EcoFlow


- Щракнете върху името на продукта, за да прегледате съответното ръководство за потребителя.

Наименование	Модел
Преносим климатик EcoFlow WAVE 2	EFKT210
Микроинвертор EcoFlow PowerStream	EFWN511, EFWN511B
Зарядно устройство за алтернатор EcoFlow 800W	EF-FC-301-1
Смарт генератор EcoFlow 3000 (с два вида гориво)	EF-SG-H03-1 (само зареждане)
Смарт генератор EcoFlow 4000 (с два вида гориво)	EF-SG-H01-1 (само зареждане)
EcoFlow GLACIER Classic)	EF-GC-H-35/45/55
Преносим климатик EcoFlow WAVE 3)	EF-WA-H01-3

Разширени функции

Разширяване на капацитета на батерията

Ако често се намирате в ситуации, в които е необходимо повече захранване, или се изисква продължителна употреба по време на прекъсване на електрозахранването, можете предварително да инсталирате допълнителен капацитет на батерията.

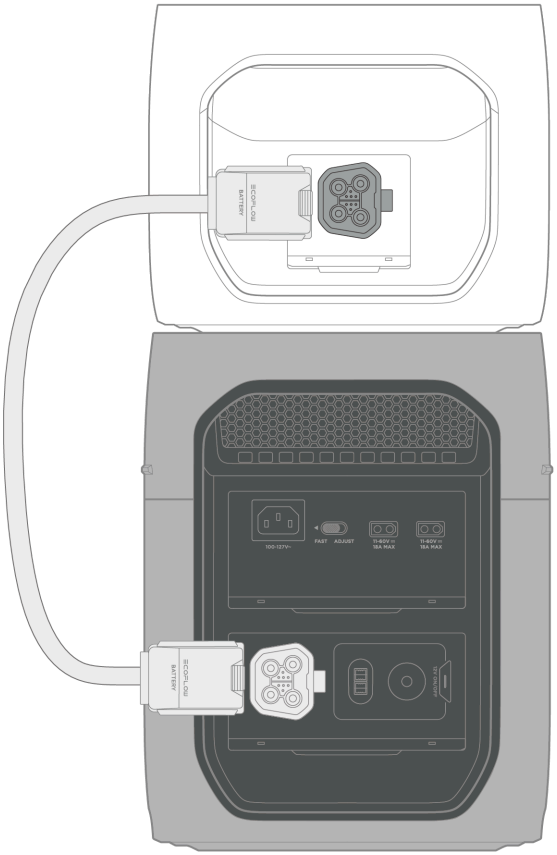

1. Свържете допълнителната батерия към порта за допълнителна батерия на зарядната станция.

2. Допълнителната батерия се счита за успешно инсталирана, след като иконата на батерия се появи на екрана на зарядната станция.

X-Boost: Захранване на уреди с висока мощност

X-Boost е иновативна технология, налична само на захранващите станции EcoFlow. Тя позволява зарядната станция да поддържа уреди с изисквания мощност, по-високи от номиналната ѝ изходна мощност.

Как да използвам тази функция?

X-Boost е активирана по подразбиране. Може да се регулира в настройките на устройството в приложението EcoFlow.

Какъв вид устройства поддържа X-Boost?

- X-Boost е по-подходяща за отоплителни уреди, като например електрическо одеяло, бойлер или топлинна помпа.
- X-Boost не поддържа устройства със защита от промени в напрежението (например прецизни инструменти). Свързването на такива устройства може да доведе до спирането на работата им поради ниско напрежение.



Забележка:
X-Boost не е налична, когато зарядната станция се зарежда чрез източник на захранване с променлив ток (напр. когато зарядната станция е в режим на обход).

Референция: Захранване с функцията X-Boost

Версии	Номинална мощност	Мощност с X-Boost
US	3000 W	3800 W
JP	3000 W	3800 W
BR_LV	3000 W	4300 W
CN	3000 W	3600 W
KR	3000 W	3600 W
BR_HV	3000 W	3600 W
CH	3000 W	3900 W
AU	3000 W	3900 W


Версии	Номинална мощност	Мощност с X-Boost
EU	3000 W	3900 W
UK	3000 W	3900 W
ZA	3000 W	3900 W
INT	3000 W	3900 W

Автоматично превключване на захранването: Резервно захранване на устройството

Тази преносима зареждаща станция е оборудвана с функция, която автоматично превключва захранването на свързаните устройства от мрежата към самото устройство по време на прекъсване на захранването, което спомага за минимизиране на прекъсванията на захранването.

Как да използвам тази функция?

1. Свържете зарядната станция към стенен контакт за достъп до мрежовото електрозахранване.
2. Свържете каквито и да било уреди към тази зарядна станция, за да може тя да им осигури захранване за работа по време на прекъсване на захранването от мрежата.

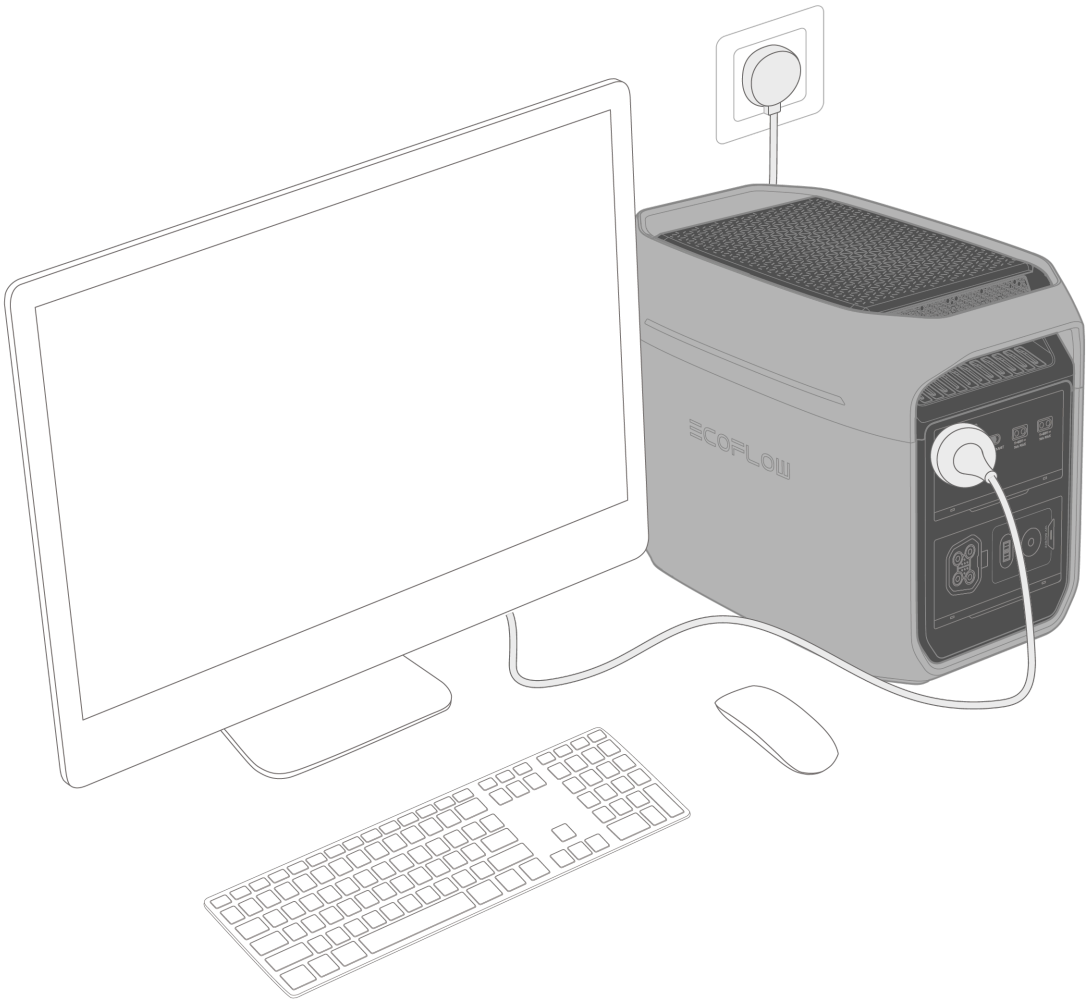

Забележка

При тази конфигурация зарядната станция трябва да черпи повече енергия от мрежата, отколкото подава на свързаните товари. Излишната енергия се използва за зареждане и поддържане на вътрешните батерии. Ако входната мощност е недостатъчна, батериите може да не се заредят правилно и зарядната станция може да не работи надеждно като резервен източник на захранване.

Съхранение и поддръжка

Съхранение

- Съхранявайте устройството в среда с температура между -10°C и 45°C. За поддържане на батерията в добро състояние се препоръчва диапазон между приблизително 0°C и 30°C.
- Съхранявайте продукта на сухо, хладно и добре проветриво място, което е обезопасено и където рискът от падане е малък.
- Уверете се, че устройството се съхранява далеч от водоизточници, източници на топлина, силни магнитни полета, среди с корозивни газове и всякакви запалими или експлозивни вещества.
- За дългосрочно съхранение зареждайте и разреждайте продукта веднъж на всеки 3 месеца (заредете го напълно, след което го разредете до 60% за съхранение), за да поддържате изправното състояние на батерията.
- Не оставяйте устройството незаредено или без да бъде използвано повече от 6 месеца; в противен случай гаранцията ще се анулира.

Почистване

Използвайте мека, суха кърпа, за да забърсвате и почиствате продукта.

Поддържане на изправността на батерията

- Избягвайте оставянето на продукта неизползван за продължителни периоди от време.
- Зареждайте и разреждайте продукта на всеки 3 месеца, за да удължите жизнения му цикъл.

Инструкции за безопасност и съответствия

Отказ от отговорност

Този продукт включва съществената печатна документация, необходима за настройката и основната употреба на продукта. За подробни ръководства, ресурси и най-актуална информация за продукта посетете https://www.ecoflow.com/support/download. Прочетете и разберете изцяло документацията на продукта преди употреба. Неправилната употреба може да

доведе до сериозни наранявания, повреди или материални щети. С използването на този продукт, Вие се съгласявате и приемате всички условия, посочени в документацията на продукта. EcoFlow не носи отговорност за загуби, щети или наранявания, причинени от неправилна употреба или неспазване на изискванията.

Работа

1. Не разглобявайте, ремонтирайте и не модифицирайте този продукт сами. За всякаква поддръжка или обслужване, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow.
2. Винаги разкачвайте продукта от всички източници на външно захранване, преди да се прави опит за всякакво обслужване или поддръжка.
3. За да се намали рискът от повреда на електрическия щепсел и кабел, издърпвайте щепсела вместо кабела, когато изключвате продукта.
4. Не пробивайте продукта с остри предмети.
5. Не вкарвайте пръстите или дланите си в продукта.
6. Не вкарвайте проводници или други метални предмети в продукта, за да не се образуват къси съединения.
7. Не блокирайте или ограничавайте системата за разсейване на топлината на продукта по време на работа.
8. Не използвайте никакви компоненти или аксесоари, които не са официални или не са препоръчани. За всякакви смени, моля, свържете се с EcoFlow за допълнително съдействие.
9. Не работете с този продукт с повреден кабел или щепсел или с повреден изходящ кабел.
0. Уверете се, че дължината на кабела за всяка връзка за прав ток към този продукт е по-малка от 3 метра.
1. Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
2. Поставете продукта на стабилна и плоска повърхност. Избягвайте повреда на устройството или телесни наранявания от падането на продукта или от преобръщане.

3. Използвайте мека, суха кърпа, за да забърсвате и почиствате продукта.

4. Съвет относно времето за изчакване преди изключване на порта за променлив ток: Изходният порт за променлив ток на зарядната станция ще се изключи автоматично, ако портът е неактивен за определен период от време. Когато зарядната станция е свързана към непостоянни натоварвания, като например хладилници или климатици, тази функция може да се задейства. За да осигурите непрекъснато захранване за критични цели, като например съхранение на лекарства, ваксини, нетрайни продукти или други ценни предмети в хладилник, задайте интервала за изключване на променливотоковото захранване на зарядната станция на „никога“ в приложението EcoFlow. Освен това, редовно проверявайте нивото на заряд на батерията на зарядната станция.

5. Ограничение за медицинско оборудване: Продуктът не е предназначен за захранване на животоподдържащо медицинско оборудване, включително, но не само, вентилатори от медицински клас (CPAP от болничен клас: непрекъснато положително въздушно налягане) или изкуствени бели дробове (ECMO: екстракорпорална мембранна оксигенация). Ако планирате да го използвате за друго медицинско оборудване, първо се консултирайте с производителя на оборудването, за да се уверите, че няма ограничения за използването на външен източник на захранване с неговото оборудване.

6. Смущения за медицинско оборудване: При употреба, захранващите устройства генерират електромагнитни полета, които е вероятно да повлияят на нормалната работа на медицински импланти или лично медицинско оборудване, като пейсмейкъри, кохлеарни импланти, слухови апарати, дефибрилатори и др. Ако се използват такива видове медицинско оборудване, моля, свържете се с производителя, за да проучите относно ограниченията за използване на такова оборудване. Тези мерки са основни за гарантирането на безопасно разстояние между медицински импланти (например пейсмейкъри, кохлеарни импланти, слухови апарати, дефибрилатори и т.н.) и този продукт, докато се използва.

7. Щепселът на кабела за зареждане, включен в комплекта, служи като устройство за изключване и електрическият контакт, към който е свързан, трябва да е леснодостъпен и добре заземен.

8. Електрическите уреди, свързани към този продукт, трябва да отговарят на местните изисквания за сертифициране, а портовете тип C са разрешени само за уреди с огнеупорни корпуси.

9. Риск от токов удар: Никога не използвайте продукта за захранване на електрически инструменти за рязане или достъп до части под напрежение или

проводници под напрежение, или материали, които могат да съдържат части под напрежение или проводници под напрежение във вътрешността си, като например стени на сгради и др.

10. Използване в съоръжение за ремонт: При използване в съоръжение за ремонт, като например център за ремонт на превозни средства, сервиз или някакво друго място, където се извършват ремонти, не поставяйте продукта на пода или на височина под 457 mm над пода.

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ: Този продукт трябва да бъде заземен. Ако възникне неизправност или повреда, заземяването осигурява път на най-малко съпротивление за електрическия ток, за да се намали рискът от токов удар. За Вашата безопасност EcoFlow предоставя кабел с проводник за заземяване на оборудване и щепсел със заземяване. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни правила и разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – неподходящо свързване на заземяващия проводник на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Ако се натъкнете на следните ситуации, направете справка с квалифициран електротехник, вместо да модифицирате щепсела, предоставен с продукта:

- Ако не сте сигурни дали продуктът е правилно заземен;
- Ако установите, че щепселът, предоставен с продукта, не е подходящ за контакта.

12. За да предотвратите падането на продукта, не го повдигайте, като използвате само едната от страничните дръжки.

Съхранение

1. Следвайте изискванията за температурата на околната среда, посочени в продуктовата спецификация, при използване или съхранение на продукта. Избягвайте влошаването на състоянието или повреждането на продукта или рисковете за личната безопасност поради изключително високи или ниски температури.
2. Не използвайте продукта в близост до източник на топлина, като например огън или котел за отопление.
3. Не намокряйте продукта и не го потапяйте в течности. Когато използвате продукта във влажна среда, като дъждовни зони или места близо до вода, го защитете с водоустойчиво покривало.

4. Не използвайте продукта в среда със силно статично електричество или магнитни полета.
5. Поддържайте продукта извън достъпа на деца и домашни животни. Ако продуктът ще се използва в близост до деца, те трябва да бъдат под внимателно наблюдение.
6. Дръжте продукта далеч от изпарения, дим, пара и прах.
7. Съхранявайте продукта на подредено, сухо и добре вентилирано място.
8. Не вземайте продукта на борда на самолет.
9. Не подлагайте продукта на силни удари, вибрации и внимавайте да не падне.

При аварийни ситуации

1. При спешен случай вземете предпазни мерки срещу токов удар, преди да докоснете продукта, като например да носите изолиращи ръкавици.
2. Ако продуктът се намокри, спрете веднага използването му и се въздържайте от продължаване на работата или включването му. Поставете продукта на сигурно място, защитено от вода и с добра вентилация, след това се свържете с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow за съдействие.
3. Ако продуктът падне във вода, поставете го на сигурно място, защитено от вода и с добра вентилация, и не го докосвайте, докато не изсъхне напълно. Изсъхналият продукт не трябва да се използва отново и трябва да се изхвърли правилно според местните закони и разпоредби.
4. Ако продуктът се запали, препоръчваме да използвате пожарогасители в следната последователност: вода или водна мъгла, пясък, противопожарно одеяло, прах и накрая пожарогасител с въглероден диоксид.
5. Ако продуктът е преобърнат и сериозно повреден, носете изолационни ръкавици, за да го изключите и след това поставете продукта на открито място, далеч от запалими материали и хора, и го изхвърлете в съответствие с местното законодателство и разпоредби.

Рециклиране и изхвърляне

1. Продуктът със сериозни повреди, неизправност или изчерпан жизнен цикъл на батерията трябва да се изхвърли или рециклира правилно.
2. Продуктът съдържа батерии. Моля, изхвърлете продукта, като следвате местните закони и разпоредби за изхвърляне и рециклиране на батерии. Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, за да избегнете замърсяване на околната среда и рискове за безопасността.

3. Ако е възможно, се уверете, че батерията е разредена напълно (до капацитет от 0%), преди да изхвърляте продукта. В противен случай се въздържайте от поставянето на батерията директно в кутия за рециклиране на батерии. Вместо това се свържете с професионална фирма за рециклиране на батерии за правилното му изхвърляне.

Нормативно съответствие

Декларация за съответствие с FCC

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да направят разрешението на потребителя да работи с оборудването недействително.
Това устройство отговаря на част 15 на правилата на FCC. Експлоатацията е разрешена при следните две условия:
(1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и
(2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които може да причинят нежелана работа.
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас A съгласно част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения, когато с оборудването се работи в търговска среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва в съответствие с ръководството с инструкции, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Експлоатацията на това оборудване в жилищни райони е възможно да причини вредни смущения, като в такъв случай потребителят е задължен да отстрани смущенията за собствена сметка.
Оборудването отговаря на определените гранични стойности за експозиция на лъчение на FCC за неконтролирана среда.
Това оборудва трябва да се инсталира и да се експлоатира с минимално разстояние от 20 cm между радиатора и Вашето тяло.

СЪОТВЕТСТВИЕ С INDUSTRY CANADA

Това устройство отговаря на освободените от лиценз стандарти за спецификации за радиоелектрическите норми (RSS) на Industry Canada. Експлоатацията е разрешена при следните две условия:
(1) това устройство не трябва да причинява смущения и
(2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения,

които може да причинят нежелана работа на устройството.
Този цифров апарат от клас A отговаря на канадския стандарт ICES-003.
CAN ICES-003(A)

Декларация за радиочестотно оборудване за IC

Когато използвате продукта, поддържайте разстояние от 20 cm от тялото, за да гарантирате съответствие с изискванията за радиочестотна експозиция.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Технически спецификации

Общи	
Модел	EF-DL3-MP
Нетно тегло	прибл. 22,1 kg (48,7 lbs)
Размери (Ш x Д x В)	прибл. 494 × 242 × 305 mm (19,4 × 9,5 × 12,0 in)
Wi-Fi (2,4G)	Поддържа се
Bluetooth	Поддържа се
Надморска височина при експлоатация	< 3000 m
Категория на пренапрежение	II
Степен на замърсяване	2
IP клас на защита	IP20
Изход	
Изход за променлив ток (само разреждане)	**US**: 120 V~60 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 20 A(x4) макс. на порт **JP**: 100 V~60 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 20 A(x4) макс. на порт **BR_LV**: 127V~60Hz 3000W общо (пренапрежение 6000 W), 20 A(x4) макс. на порт **CN**: 220 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 13,6 A(x1) макс. на порт, 10 A(x3) макс. на порт **UK**: 230 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 13 A(x4) макс. на порт **EU**: 230 V~50 Hz 3000W общо (пренапрежение 6000 W), 13 A(x4) макс. на порт **KR**: 220 V~60 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 13,6 A(x4) макс. на порт **BR_HV**: 220 V~60 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 13,6 A(x4) макс. на порт **AU**: 230 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000W), 13 A(x4) макс. на порт **CH**: 230 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 10

Общи	
	A(x2) макс. на порт, 13 A(x2) макс. на порт **ZA**: 230 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000W), 13 A(x2) макс. на порт, 13 A(x2) макс. на порт **INT**: 230 V~50 Hz 3000 W общо (пренапрежение 6000 W), 13 A(x4) макс. на порт
Изход за променлив ток (режим на обход)	**US**: 100 – 120 V~50/60 Hz 3000 W общо, 20 A(x4) макс. на порт **JP**: 100 – 120 V~50/60 Hz 3000 W общо, 20 A(x4) макс. на порт **BR_LV**: 100 – 127 V~50/60 Hz 3000 W общо, 20 A(x4) макс. на порт **CN**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13,6 A(x1) макс. на порт, 10 A(x3) макс. на порт **UK**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13 A(x4) макс. на порт **EU**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13 A(x4) макс. на порт **KR**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13,6 A(x4) макс. на порт **BR_HV**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13,6 A(x4) макс. на порт **AU**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13 A(x4) макс. на порт **CH**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 10 A(x2) макс. на порт, 13 A(x2) макс. на порт **ZA**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13 A(x2) макс. на порт, 13 A(x2) макс. на порт **INT**: 220 – 240 V~50/60 Hz 3000 W общо, 13 A(x4) макс. на порт
USB изходен порт	**USB-A (x1)**: 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1.5 A, 18 W макс. **USB-C (x1)**: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A, 140 W макс. **USB-C (x2)**: 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓2,25 A, 45 W макс. на порт, общо 45 W
12 V изходен порт за прав ток	12,6 V⎓30 A, 378 W общо Порт Anderson: 30 A макс. Порт за запалка: 10 A макс.
Вход	
Вход за променлив ток (само зареждане)	**US**: 100 – 120 V~15 A 50/60 Hz **JP**: 100 – 120 V~15 A 50/60 Hz **BR_LV**: 100 – 127 V~10 A 50/60 Hz **CN**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **UK**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz

Общи	
	EU: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **KR**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **AU**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **CH**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **ZA**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **INT**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz
Вход за променлив ток (обходен режим)	**US**: 100 – 120 V~15 A 50/60 Hz **JP**: 100 – 120 V~15 A 50/60 Hz **BR_LV**: 100 – 127 V~10 A 50/60 Hz **CN**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **UK**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **EU**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **KR**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **AU**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **CH**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **ZA**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz **INT**: 220 – 240 V~10 A 50/60 Hz
Вход за прав ток/за соларни панели	Соларни панели: 11 V – 60 V⎓18 A макс. DC: 12 V⎓8 A макс., 24 V⎓8 A макс., 48 V⎓10,4 A макс.
Информация за батерията	
Номинален капацитет	2048 Wh 51,2 V⎓ 40 Ah
Химичен състав на клетките	LFP (LiFePO4)
Тип защита	Защита срещу свръхнапрежение, защита срещу претоварване, защита срещу свръхвисока температура, защита срещу късо съединение, защита срещу ниска температура, защита срещу ниско напрежение, защита срещу токово претоварване
Допълнителен порт за батерия (вход)	43,2 V – 57,6 V⎓93 A макс.

Общи	
Допълнителен порт за батерия (изход)	43,2 V – 57,6 V⎓46 A макс.
Температура на средата	
Оптимална работна температура	20°C – 30°C
Температура при зареждане	0°C – 45°C
Температура при разреждане	–10°C до 45°C
Температура на съхранение	–10°C ~ 45°C (оптимална: 20°C~30°C) 14°F до 113°F (оптимална: 68°F до 86°F)

Приложение

Съдържание на опаковката





1. Преносима зарядна станция EcoFlow DELTA 3 Max Plus, 1 бр.
2. Кабел за зареждане с променлив ток, 1 бр.
3. Ръководства и гаранционна карта

Ако даден елемент е повреден или липсва, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на EcoFlow за съдействие.


Списък с аксесоари

Видове розетки

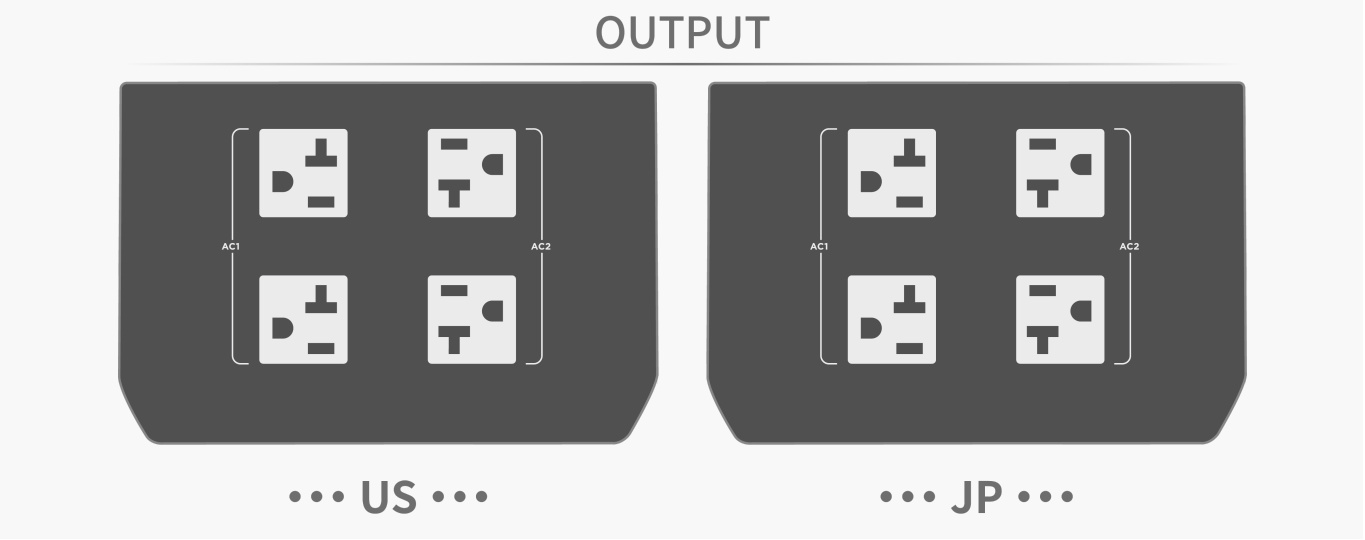


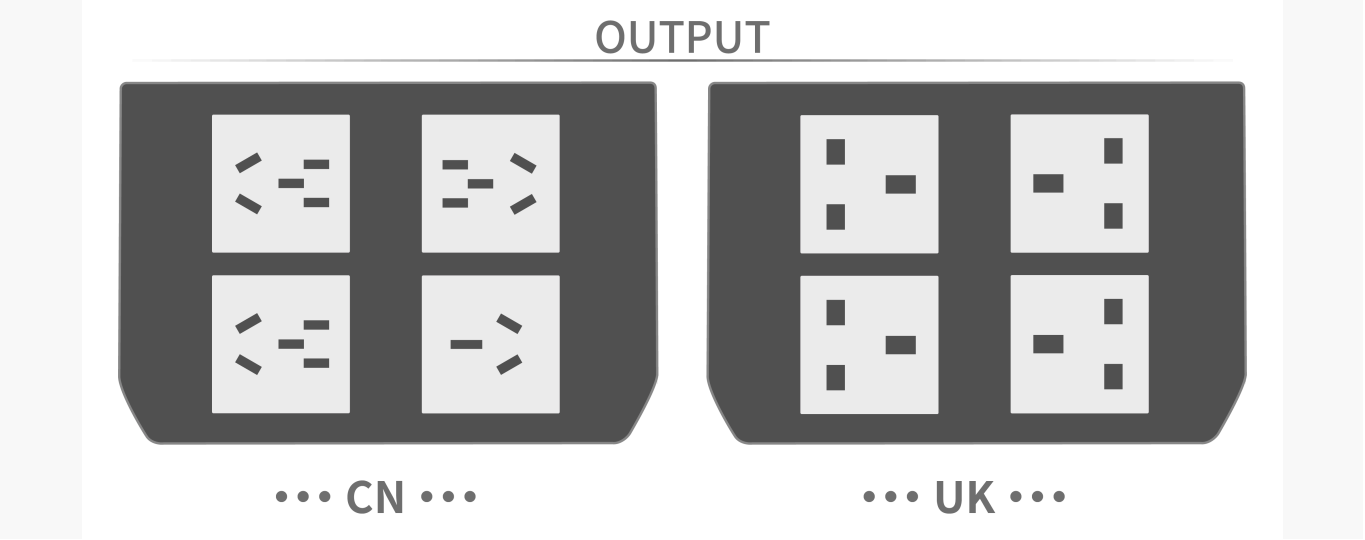

OUTPUT

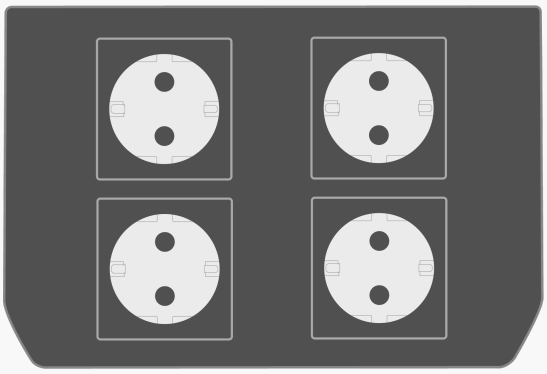


••• EU •••

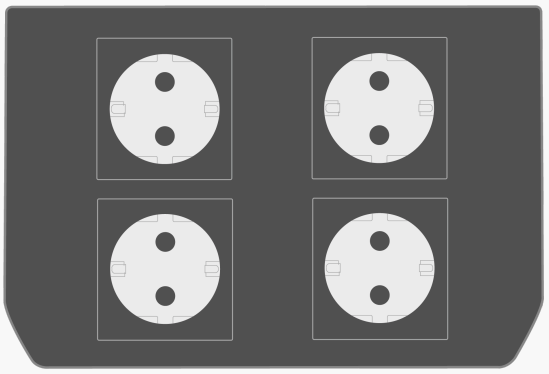


••• KR •••

OUTPUT

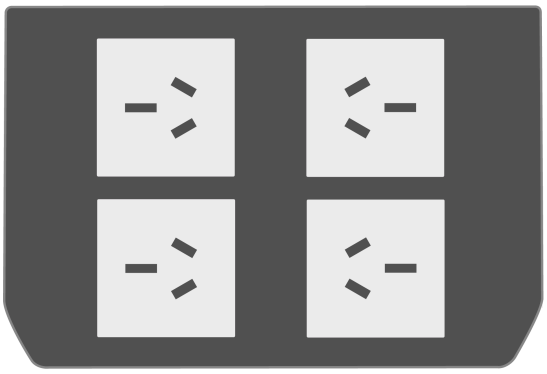


••• AU •••

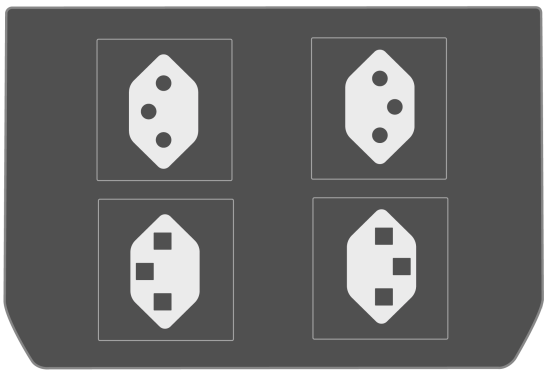


••• CH •••


OUTPUT

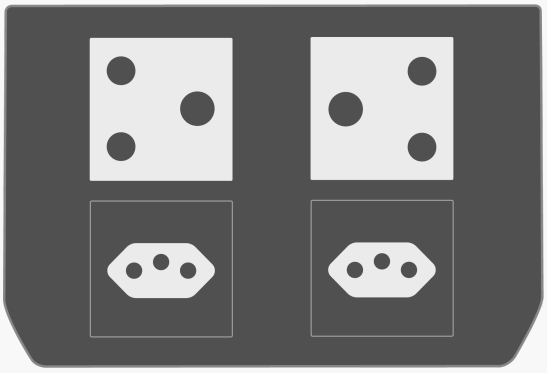

••• ZA •••

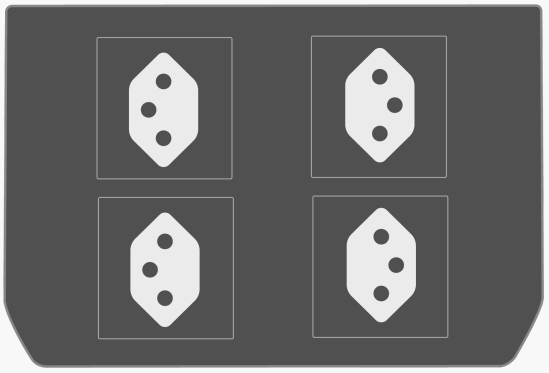

••• BR •••

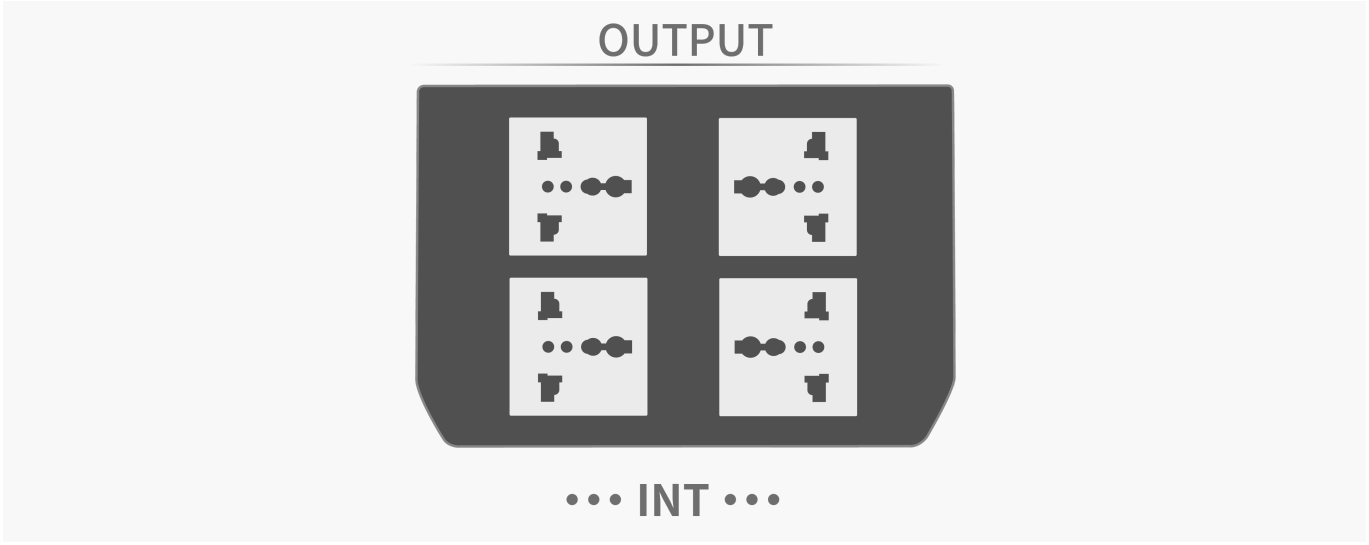

Преглед на повече →

Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved.